

КРАТКОЕ СПРАВОЧНОЕ РУКОВОДСТВО



БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ МАРКИ HOTPOINT - ARISTON
Для получения более полной технической поддержки зарегистрируйте ваш прибор на www.hotpoint.eu/register




Вы также можете загрузить инструкцию по безопасности и руководство "Использование и уход" с нашего сайта docs.hotpoint.eu, следуя указаниям, приведенным на обратной стороне этого буклета.




Перед началом использования изделия внимательно прочтите инструкции по безопасности.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

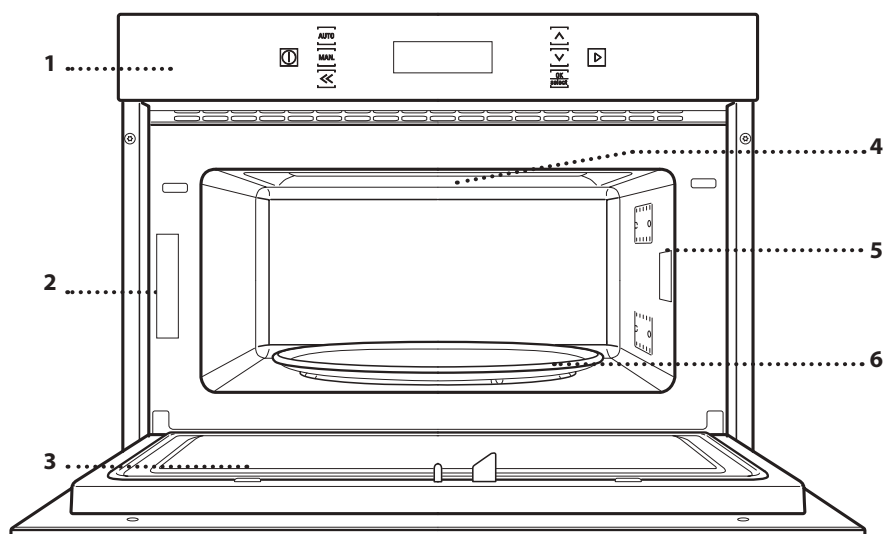

1. Панель управления
2. Паспортная табличка (не снимать)
3. Дверца
4. Верхний нагревательный элемент / гриль
5. Подсветка
6. Поворотный стол

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

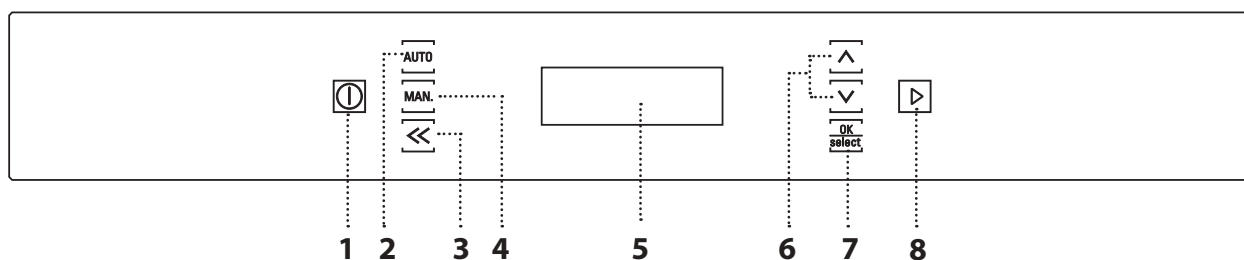

1. ON / OFF

Включение и выключение печи, остановка процесса приготовления.

2. АВТОМАТИЧЕСКИЙ

Просмотр списка автоматических режимов.

3. НАЗАД

Возврат к предыдущему пункту настроек.

4. РУЧНОЙ

Просмотр списка ручных режимов.

5. ДИСПЛЕЙ

6. КНОПКИ НАВИГАЦИИ

Изменение настроек режима.


7. КНОПКА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ

Подтверждение выбора режима или настройки.

8. СТАРТ

Запуск режима.
Если печь была выключена, то при нажатии этой кнопки стартует микроволновый режим «Jet Start» (Быстрый старт).


ПОВОРОТНЫЙ СТОЛ

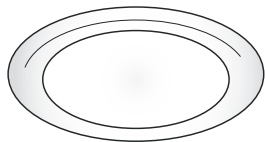

Стекло́нный поворотный стол устанавливается на специальную подставку и может использоваться во всех режимах приготовления. Размещайте любые емкости


и принадлежности только на стеклянном поворотном столе.

ПОДСТАВКА ПОД ПОВОРОТНЫЙ СТОЛ

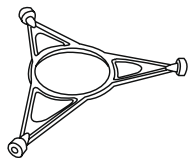

Используйте подставку только для установки стеклянного поворотного стола. Не размещайте на подставке другие принадлежности.


РЕШЕТКА

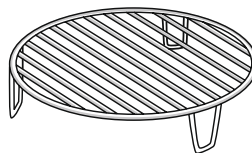

поверхностей.

Позволяет размещать продукты ближе к грилю для идеального подрумянивания блюд. Устанавливайте решетку на поворотный стол так, чтобы она не касалась других

КРЫШКА (ТОЛЬКО В НЕКОТОРЫХ МОДЕЛЯХ)

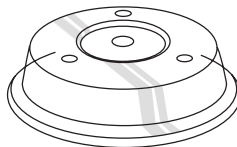

продукта и, кроме того, может использоваться в качестве подставки для размещения второй емкости с пищей.

Она непригодна для любых режимов с грилем.

Позволяет накрывать продукты во время приготовления или разогрева в микроволновой печи.

Крышка защищает печь от брызг, предотвращает высыхание

Количество и тип принадлежностей может варьироваться в зависимости от модели. Дополнительные принадлежности можно приобрести в Сервисном центре.

В продаже имеется большой выбор кулинарных принадлежностей. Перед покупкой проверяйте их пригодность для микроволновой печи и устойчивость к высоким температурам.

Никогда не используйте металлические емкости для приготовления пищи или напитков в микроволновых режимах.

Следите за тем, чтобы продукты и посуда не касались внутренних стенок печи.

Прежде чем включить печь, убедитесь, что поворотный стол вращается свободно. При установке и извлечении принадлежностей соблюдайте осторожность, чтобы не сдвинуть с места поворотный стол.

РЕЖИМЫ



Для получения дополнительной информации загрузите руководство "Использование и уход" с docs.hotpoint.eu

MAN. MANUAL FUNCTIONS (РУЧНЫЕ РЕЖИМЫ)

MICROWAVES (СВЧ)
Режим для быстрого приготовления и разогрева продуктов и напитков.

МОЩНОСТЬ	ПРИМЕНЕНИЕ
1000 Вт	Быстрый разогрев напитков и продуктов с высоким содержанием влаги
800 Вт	Приготовление овощей
650 Вт	Приготовление мяса и рыбы
500 Вт	Приготовление мясных соусов, а также соусов, содержащих сыр или яйца. Доводка до готовности мясных пирогов и макаронных запеканок
350 Вт	Медленное деликатное приготовление блюд. Растапливание сливочного масла и шоколада
160 Вт	Размораживание замороженных продуктов, размягчение сливочного масла и сыра
90 Вт	Размягчение мороженого

Рекомендуемые принадлежности: Крышка

GRILL (ГРИЛЬ)
Режим для подрумянивания, жарки на гриле и gratinирования. Рекомендуется переворачивать продукт по ходу приготовления. Для лучших результатов прогрейте гриль в течение 3-5 минут.

Рекомендуемые принадлежности: Решетка

GRILL+MICROWAVES (ГРИЛЬ + СВЧ)
Режим для быстрого приготовления и gratinирования блюд, сочетающий действие микроволн и гриля.

Рекомендуемые принадлежности: Решетка

SETTI SETTINGS (НАСТРОЙКИ)
Изменение настроек печи (язык, режим "Эко", яркость, громкость звукового сигнала, часы).

Примечание: При включенном режиме "Эко" яркость дисплея снижается после нескольких секунд бездействия в целях экономии электроэнергии. Дисплей загорается автоматически при нажатии любой кнопки или выполнении иного действия.

AUTO AUTOMATIC FUNCTIONS (АВТОМАТИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ)

Автоматические режимы позволяют получить качественный кулинарный результат при минимальных действиях пользователя: от него требуется указать лишь тип и вес продукта. Печь автоматически рассчитывает оптимальные настройки и изменяет их по ходу приготовления. В общем времени не учитываются стадии подготовки и прогрева.

DEFROST DYNAMIC
Режим для быстрого размораживания различных типов продуктов с учетом их веса.
Помещайте продукт непосредственно на стеклянный поворотный стол. Переверните продукт при появлении соответствующего указания.

КЛАСС	ПРОДУКТЫ	ВЕС
1*	МЯСО (фарш, отбивные котлеты, стейки, куски для жарки)	100 г - 2 кг
2*	ПТИЦА (курица целиком, кусками, филе)	100 г - 2.5 кг
3*	РЫБА (целиком, стейки, филе)	100 г - 1.5 кг
4*	ОВОЩИ (овощные ассорти, горошек, брокколи и пр.)	100 г - 1.5 кг
5*	ХЛЕБ (буханки, булки)	100 г - 2 кг

REHEAT AUTO REHEAT DYNAMIC
 Режим для разогрева готовых блюд, хранящихся в замороженном виде или при комнатной температуре. Печь автоматически рассчитывает настройки, позволяющие достичь наилучшего результата за наименьшее время. Выкладывайте продукты на жаропрочную тарелку, пригодную для использования в микроволновой печи.

КЛАСС	ПРОДУКТЫ	ВЕС
 1	РАЗОГРЕВ	250 - 500 г
 2*	ЗАМОРОЖЕННОЕ ПОРЦИОННОЕ БЛЮДО	200 - 500 г
 3*	ЗАМОРОЖЕННАЯ ЛАЗАНЬЯ	250 - 500 г
 4	СУПЫ	250 - 800 г
 5	НАПИТКИ	1 - 5 дл

COOK AUTO COOK DYNAMIC
 Режим для быстрого запекания продуктов с получением превосходного кулинарного результата. Используйте жаропрочную посуду, пригодную для микроволновой печи.

КЛАСС	ПРОДУКТЫ	ВЕС
 1	ПЕЧЕННЫЙ КАРТОФЕЛЬ (Переверните при появлении подсказки)	200 г – 1 кг
 2	СВЕЖИЕ ОВОЩИ (Порежьте равномерно и добавьте от 2 до 4 столовых ложек воды. Готовьте под крышкой)	200 - 800 г
 3*	ЗАМОРОЖЕННЫЕ ОВОЩИ (Переверните при появлении подсказки. Готовьте под крышкой)	200 - 800 г
 4	КОНСЕРВИРОВАННЫЕ ОВОЩИ	200 - 600 г
 5	ПОПКОРН	100 г

ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

1. ВЫБЕРИТЕ ЯЗЫК

При первом включении прибор предложит выбрать язык: На дисплее появится бегущая надпись «ENGLISH»: Вращая ручку регулировки, выберите требуемый язык из списка.



Используйте **▲** и **▼** для перехода между различными языками списка. Нажмите **OK select** для подтверждения выбора.


Примечание: В последующем язык можно изменить в меню "Settings".

2. УСТАНОВИТЕ ВРЕМЯ

После выбора языка система предложит установить текущее время: На дисплее начнут мигать две цифры часа.



Установите значение часа кнопками **▲** и **▼** и нажмите **OK select** для подтверждения: На дисплее начнут мигать две цифры минут.

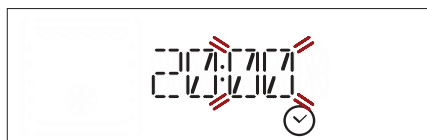

Установите значение минут кнопками **▲** и **▼** и нажмите **OK select** для подтверждения.

Примечание: В случае длительного отключения электричества может потребоваться повторная установка времени.


Когда печь включается в первый раз, или после длительного отключения электричества, убедитесь, что дверь духовки закрыта, а затем установите время и язык.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1. ВЫБОР РЕЖИМА

Включите печь нажатием **ⓘ**, после чего нажмите **AUTO** или **MAN**. для доступа в меню ручных или автоматических режимов.


Для перехода между пунктами меню продолжайте нажимать **AUTO** или **MAN**: На дисплее выводится значок режима и его базовые настройки, доступные для изменения пользователем.

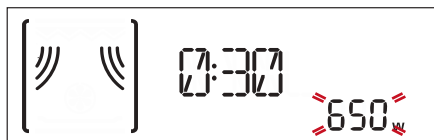

2. НАСТРОЙТЕ РЕЖИМ

После того как режим будет выбран, вы сможете изменить его настройки.

На дисплее будут последовательно выводиться настраиваемые параметры.

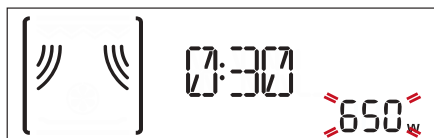

Когда настройка на дисплее мигает, измените ее кнопками **▲** или **▼**, нажмите **OK** для подтверждения и продолжите изменение последующих настроек (если это возможно).



Примечание: нажатие **◀** позволяет пользователю снова изменять предыдущее значение.

3. АКТИВИРУЙТЕ РЕЖИМ

После подтверждения всех настроек нажмите **▶**, чтобы активировать режим.



Кнопка **ⓘ** позволяет приостановить действие режима в любой момент времени.

. ЗАЩИТНАЯ БЛОКИРОВКА

Эта автоматическая функция предотвращает случайное включение печи.



Для запуска режима откройте и закройте дверцу, после чего нажмите **▶**.

. ПАУЗА

Для приостановки режима (например, чтобы размешать или перевернуть продукт) просто откройте дверцу.

Чтобы возобновить процесс приготовления, закройте дверцу и нажмите **▶**.

. БЫСТРЫЙ СТАРТ

Когда печь выключена, нажмите **▶**, чтобы запустить цикл приготовления в режиме микроволн на максимальной мощности (1000 Вт) длительностью 30 секунд.

Каждое последующее нажатие кнопки **▶** увеличивает длительность приготовления на 30 секунд.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ AUTO

КЛАССЫ

Для достижения наилучшего результата при использовании автоматических режимов необходимо указать класс приготавливаемого продукта.

Класс продукта обозначается числом в верхнем правом углу дисплея.

Информация о классах продуктов представлена в таблице с описанием режимов.



После выбора класса для большинства автоматических режимов потребуется ввести вес продукта.

СТЕПЕНЬ ГОТОВНОСТИ


Большинство автоматических режимов предлагает указать требуемую степень готовности блюда (минимальная, низкая, средняя, высокая, максимальная).

Степень готовности можно менять только в течение первых 20 секунд после запуска режима: Активируйте режим и выберите требуемую настройку кнопками \wedge или \vee .



ДЕЙСТВИЯ (РАЗМЕШИВАНИЕ И ПЕРЕВОРАЧИВАНИЕ ПРОДУКТА)

Для некоторых автоматических режимов предусмотрены паузы, во время которых пользователю предлагается размешать или перевернуть продукт.

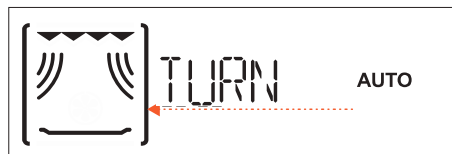

Когда это происходит, откройте дверцу и выполните рекомендованное действие. Затем закройте дверцу и нажмите \blacktriangleright , чтобы продолжить приготовление.

Примечание: При использовании режима «Defrost Dynamic» печь возобновляет работу автоматически через две минуты, даже если вы не размешали и не перевернули продукт.

. ТАЙМЕР

Когда печь выключена, ее дисплей можно использовать в качестве таймера. Для включения функции и установки времени нажмите \wedge или \vee .



Нажмите $\frac{OK}{select}$, чтобы запустить таймер: В момент окончания таймером обратного отсчета прозвучит звуковой сигнал и на дисплее появится соответствующая индикация.

Примечание: Таймер не запускает какие-либо режимы приготовления.

Чтобы изменить установленное на таймере время, нажмите \wedge или \vee ; чтобы сделать паузу и вернуться к просмотру текущего времени, нажмите \ll .

Запуск режимов приготовления возможен без отключения работающего таймера: таймер продолжает обратный отсчет заданного времени, никак не влияя на действие режима.



Чтобы вернуться к отображению таймера, дождитесь окончания приготовления или выключите печь нажатием O .
































. НАСТРОЙКИ

Для изменения настроек печи выберите пункт "SETTINGS" многократным нажатием **MAN**, и нажмите $\frac{OK}{select}$ для доступа в меню.


Используйте \wedge и \vee для перехода между пунктами меню и $\frac{OK}{select}$ для выбора параметра, который необходимо изменить.





Измените значение кнопками \wedge и \vee и подтвердите новое значение нажатием $\frac{OK}{select}$.

ТАБЛИЦА ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЛЮД

БЛЮДО	РЕЖИМ	МОЩНОСТЬ (Вт)	ВРЕМЯ (МИН)	ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Готовые блюда (250 - 500 г)		800	4 - 7	-
Лазанья/макаронная запеканка		350 - 500	15 - 25	 
Замороженная лазанья (500 - 700 г)		500 - 800	14 - 20	-
Мясо (кусочки, стейки)		500	10 - 15	 
Птица (целиком, 800 г - 1.5 кг)		350 - 500	30 - 45 *	 
Курица (филе или кусочки)		350 - 500	10 - 17	 
Жаркое (800 г - 1.2 кг)		350 - 500	25 - 40 *	 
Колбаски / шашлык		-	20 - 40 *	
Рыба (ломтики или филе)		160 - 350	15 - 20 *	 
Рыба целиком (800 г - 1.2 кг)		160 - 350	20-30 *	 
Печеный картофель (600 г - 1 кг)		350 - 500	30 - 50 *	 
Запеченные яблоки		160 - 350	15 - 25	 

* Переверните продукт в середине процесса приготовления

 Таблица протестированных рецептов для сертификационных органов согласно стандарту IEC 60350 содержится в руководстве «Использование и уход», доступном на docs.hotpoint.eu

РЕЖИМЫ	Grill (Гриль) 	Grill + Microwaves (Гриль + СВЧ) 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	Жаропрочная тарелка/емкость, пригодная для микроволновой печи 	Решетка 

ЧИСТКА

Перед началом любых действий по чистке и уходу дайте прибору остыть.

Не используйте пароочистители.

Не используйте абразивные губки, стальные мочалки, агрессивные и абразивные моющие средства, так как они могут повредить поверхности прибора.

ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ПОВЕРХНОСТИ

- Протирайте поверхности прибора влажной салфеткой из микроволокна. При сильном загрязнении добавьте несколько капель моющего средства с нейтральным pH. Протрите поверхности насухо сухой тканью.
- Для чистки стекла дверцы пользуйтесь специальными жидкими моющими средствами.
- Через регулярные интервалы времени, а также после разлива продуктов, вынимайте поворотный стол и подставку и очищайте дно печи от остатков пищи.
- Грилю не требуется чистка, поскольку все загрязнения сгорают под действием высокой температуры: пользуйтесь грилем регулярно.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Все принадлежности можно мыть в посудомоечной машине.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Для получения дополнительной информации загрузите руководство "Использование и уход" с docs.hotpoint.eu

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Духовка не работает.	Отключение электропитания Отключение от электросети	Убедитесь, что электросеть функционирует, и что духовой шкаф подключен к электрической розетке. Выключите и снова включите печь и проверьте, не исчезла ли неисправность.
Печь издает шум, даже когда выключена.	Работает охлаждающий вентилятор.	Откройте дверцу или дождитесь завершения процесса охлаждения.
На дисплее отображается «Err».	Ошибка программы.	Обратитесь в ближайший Сервисный центр. Сообщите число, следующее за символами "Err".

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Полный перечень технических характеристик изделия, включающий показатели энергоэффективности, доступен на сайте docs.hotpoint.eu

СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ РУКОВОДСТВА "ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УХОД"


Загрузите руководство "Использование и уход" с нашего сайта docs.hotpoint.eu (используйте этот QR-код), указав коммерческий код изделия.

Руководство можно также получить, обратившись в наш Сервисный центр.



ОБРАЩЕНИЕ В СЕРВИС

Контактная информация представлена в гарантийном буклете. При обращении в наш Сервисный центр, сообщите коды, указанные на паспортной табличке изделия.

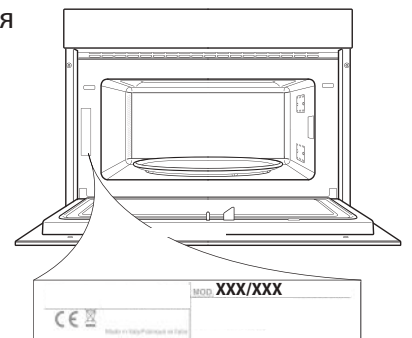

400010914782

Напечатано в Италии

