

**polaris**  
ТЕХНИКА УЮТНОЙ ЖИЗНИ

Руководство по эксплуатации / Гарантия  
Інструкція з експлуатації / Гарантія  
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық / Кепілдік  
Manual instruction / Guarantee



### **PMC 0529ADS**

Мультиварка с функцией копчения  
Мультиварка з функцією копіння  
Сүрлеу функциясы бар мультіпісіргіш  
Multicooker with smoke function

**Мультиварка с функцией копчения  
POLARIS  
Модель PMC 0529ADS  
Инструкция по эксплуатации**

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки POLARIS. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия от нашей фирмы.

**ВНИМАНИЕ! Перед началом эксплуатации прибора внимательно изучите данную инструкцию, она содержит важную информацию по Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.**

Сохраните инструкцию вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

### **Оглавление**

1. Сфера использования.....	3
2. Описание прибора.....	3
2.1. Устройство прибора.....	3
2.2. Панель управления.....	4
2.3. Дисплей.....	5
3. Подготовка к работе.....	6
4. Эксплуатация прибора	
4.1. Порядок работы.....	6
4.2. Функция «Отложенный старт» .....	8
4.3. Отключение / включение автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ.....	9
4.4. Прерывание программы.....	9
4.5. Программы приготовления	
Мультиповар Plus.....	9
Суп.....	11
Крупа.....	12
Жарка.....	13
Паста.....	15
Выпечка.....	16

Молочная каша.....	17
Плов.....	18
Пицца.....	19
Соте.....	20
Настойка.....	22
Сосиски/Пельмени.....	23
Разогрев.....	24
Овсянка.....	25
Томление.....	26
Запекание.....	27
Бобы.....	28
Холодец.....	29
Хлеб.....	30
Йогурт.....	32
Тушение.....	33
Варенье.....	34
Варка на пару.....	35
Использование функции копчения (программы «Горячее копчение» и «Холодное копчение».....	37
4.6. Краткая таблица программ приготовления.....	39
5. Чистка и уход за прибором.....	42
6. Общие указания по безопасности при работе с электрической бытовой техникой.....	43
7. Меры предосторожности при работе с данным прибором.....	43
8. Если у вас возникла проблема.....	45
9. Комплектация.....	45
10. Технические характеристики.....	46
11. Информация о сертификации.....	46
12. Гарантийное обязательство.....	47

## 1. СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Прибор предназначен для бытового применения при температуре и влажности жилого помещения в соответствии с данной Инструкцией:
  - в местах общественного питания магазинов, офисов и других рабочих местах;
  - в фермерских хозяйствах
  - в местах, предназначенных для постоянного проживания, в гостиницах и отелях;
  - в местах, предназначенных для ночлега и завтрака.
- Прибор не предназначен для промышленного и коммерческого использования.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящей инструкцией использования.

## 2. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Мультиварка PMC 0529ADS с функцией копчения – это современный многофункциональный прибор нового поколения для приготовления пищи. Сочетая в себе функции плиты, духового шкафа, пароварки, хлебопечки, домашней коптильни, устройства для приготовления йогурта, мультиварка поможет Вам сэкономить место на кухне. С мультиваркой вы сможете легко и быстро приготовить свои любимые блюда. 24 автоматические программы дадут Вам широкий выбор способов приготовления: варка на пару и жарка, тушение и запекание, томление и выпечка, специальные режимы для приготовления супов, блюд из крупы, бобов, макаронных изделий, плова и пиццы, а также напитков.

Функция Мультиповар PLUS создана специально для творческих людей. Благодаря возможности самостоятельно устанавливать температуру и время приготовления, данная функция даст Вам поистине безграничные возможности для приготовления разнообразных блюд, от самых простых до кулинарных шедевров.

Вы быстро оцените преимущество функций отложенного старта и автоподогрева блюд, которые позволят Вам приготовить блюдо к определенному времени и сохранить его теплым после приготовления.


### 2.1. Устройство прибора



### Аксессуары



## 2.2. Панель управления

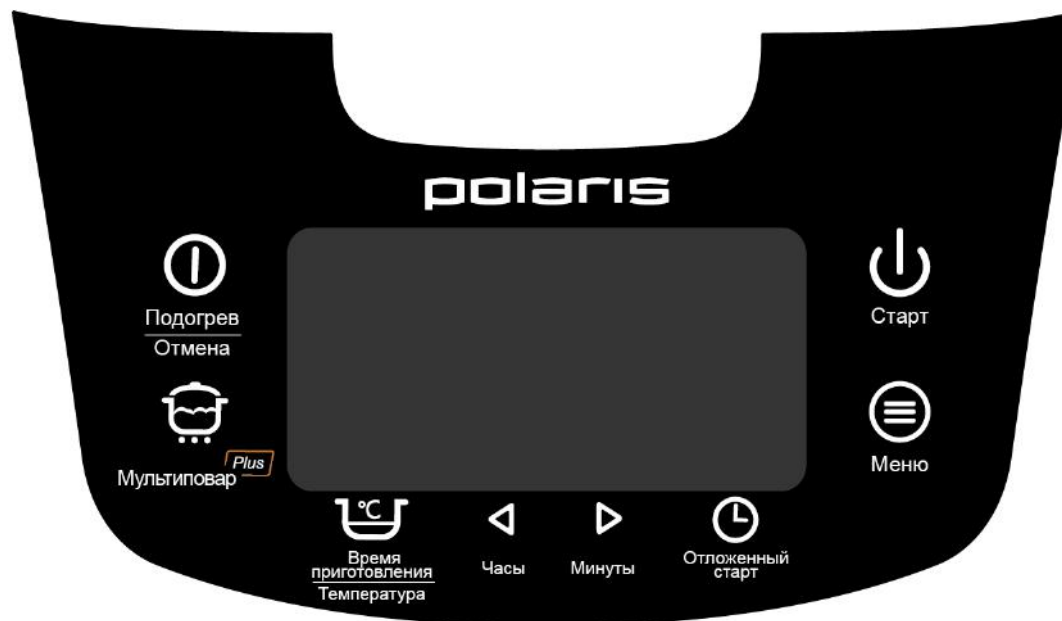

“СТАРТ”

- Данная кнопка при ее нажатии активирует предварительно выбранную в меню программу приготовления.
- Нажатие кнопки “СТАРТ” во время приготовления блюда отключает и включает автоматический переход в режим ПОДОГРЕВ.

“ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”

- При помощи данной кнопки можно прервать любую программу до ее завершения. После этого прибор перейдет в режим ожидания.
- Если прибор находится в режиме ожидания (программы не запущены), нажатие кнопки “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА” запускает режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени.
- В режиме выбора программ приготовления нажатие данной кнопки сбрасывает настройки и переводит прибор в режим ожидания.

“МЕНЮ”

- Данная кнопка служит для выбора одной из 24-х автоматических программ приготовления.
- Каждое нажатие кнопки переключает программы в списке меню вперед на одну, при этом на дисплее загорается название выбранной программы.  
ВНИМАНИЕ! Таблички с названиями программ на дисплее не являются кнопками выбора программ.

“ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ /  
ТЕМПЕРАТУРА”

- Нажатие этой кнопки позволяет перейти от настройки времени приготовления к настройке температуры (если предусмотрено программой) и обратно.

“◀ ЧАСЫ” и “МИНУТЫ ▶”

- Эти кнопки позволяют регулировать время приготовления во всех программах приготовления.
- В программах «Жарка» и «Мультиповар Plus» с помощью этих кнопок можно изменить температуру приготовления.


### “ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ”

- Функция «Отложенный старт» позволяет приготовить пищу к необходимому времени. Однако, пожалуйста, не откладывайте старт на длительное время, если в ингредиентах блюда есть скоропортящиеся продукты.
- Функция «Отложенный старт» доступна для всех программ. Выберите программу приготовления при помощи кнопки “МЕНЮ”, установите параметры программы, затем нажмите “ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ”, на дисплее загорится индикатор «Отложенный старт». С помощью кнопок “◀ ЧАСЫ” и “МИНУТЫ ▶” выберите время, через которое блюдо должно быть готово.
- Нажмите кнопку “СТАРТ”, мультиварка начнет отсчет времени до окончания программы.

### “МУЛЬТИПОВАР PLUS”

- Кнопка перехода в универсальный 3-ступенчатый режим «Мультивар Plus» с ручной настройкой времени и температуры приготовления на каждом этапе. После перехода в режим настройки «Мультивар Plus» нажатиями данной кнопки можно циклично перемещаться между этапами мультиварки.

## 2.3. Дисплей

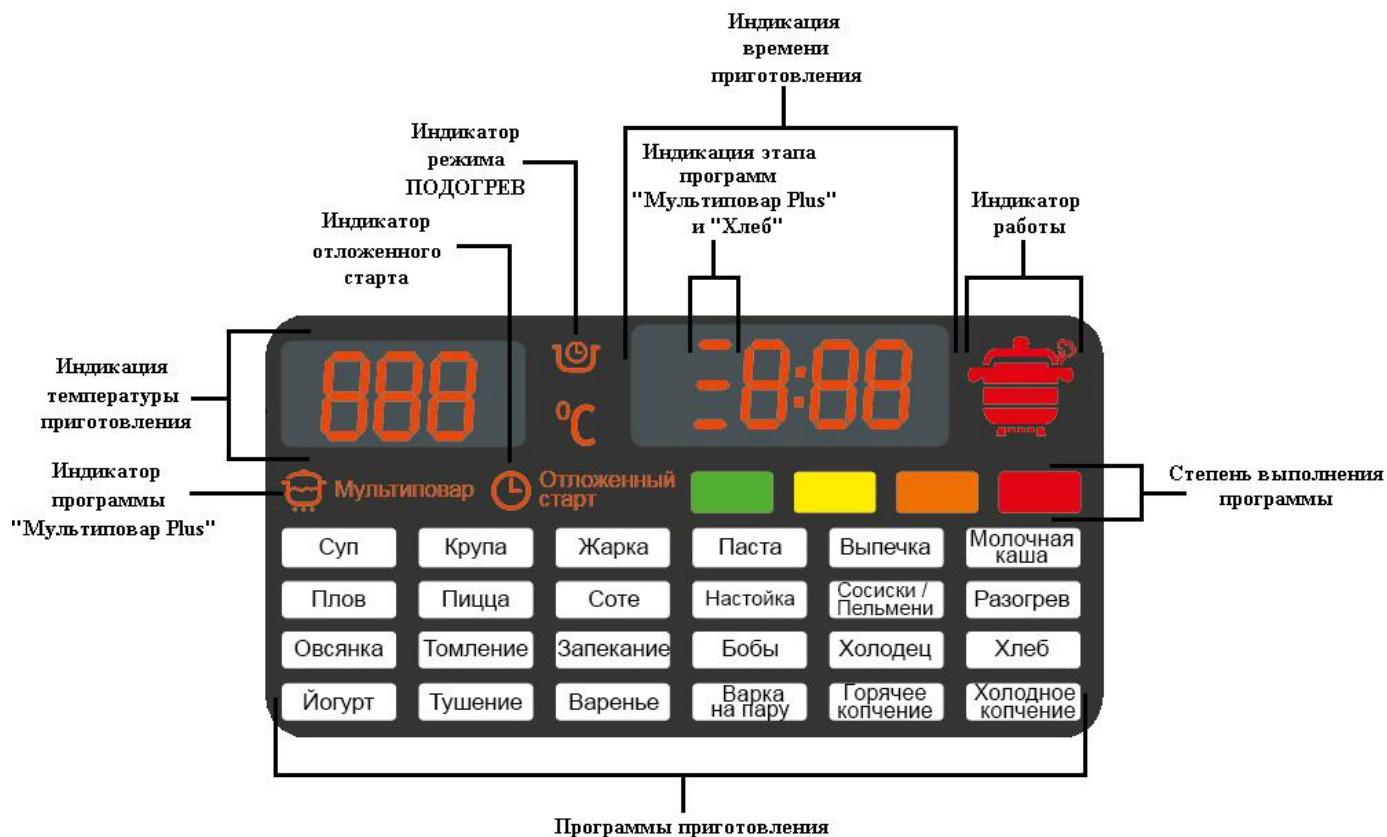

### 3. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Откройте упаковку, аккуратно извлеките прибор, удалите все упаковочные и рекламные материалы.
2. Извлеките все аксессуары и руководство по эксплуатации.
3. Проверьте комплект поставки (см. раздел «Комплектация»)
4. Снимите все рекламные наклейки. Протрите корпус прибора влажной губкой.
5. Промойте чашу тёплой мыльной водой без использования агрессивных и абразивных моющих средств. Тщательно просушите.

### 4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА



Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте инструкцию и следуйте ее указаниям.

При первоначальном включении прибора возможно появление дыма, связанного с обгоранием остатков масла, используемого при производстве.

#### 4.1. Порядок работы

Чтобы устранить посторонние запахи, перед первым использованием рекомендуется прокипятить воду в мультиварке в температурном режиме («Варка на пару») в течение 30 минут при заполнении чаши наполовину. После окончания обработки отключите прибор от сети, дайте прибору остыть с открытой крышкой, слейте воду из чаши, протрите прибор насухо и оставьте его сушиться с приоткрытой крышкой.

При работе прибора возможно возникновение «щелчков», связанных с работой реле. Наличие данного эффекта является нормальной работой прибора и не свидетельствует о его неисправности

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
  - Придерживайте крышку при открывании.
  - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
  - Извлеките чашу из мультиварки.
  - Убедитесь, что между внутренней кастрюлей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
2. Поместите необходимые продукты в чашу
  - Следуйте рецепту приготовления блюда и указаниям в описании программ приготовления.
  - Внимание!**  
В программах «Жарка», «Паста», «Сосиски/Пельмени» помещайте продукты в чашу только после предварительного прогрева чаши до рабочей температуры.  
В указанных режимах мультиварка подает звуковой сигнал, когда рабочая температура достигнута.
3. Установите чашу в мультиварку
  - Следите, чтобы чаша была правильно установлена на нагревательном элементе.
  - Слегка поворачивайте внутреннюю чашу в мультиварке из стороны в сторону, пока она не установится в нужном положении на нагревательной поверхности.
4. Крышка мультиварки может оставаться открытой или закрытой в зависимости от программы приготовления
  - Следуйте рекомендациям по положению крышки, указанным в описании каждой программы.
  - Внимание!**  
При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.

5. Включите мультиварку в сеть
- Не подключайте прибор к розетке, если не выполнены вышеуказанные рекомендации.
  - Загорится подсветка дисплея, индикатор работы будет мигать.
- Внимание!**  
 Параметры сети должны соответствовать техническим характеристикам прибора (см. раздел «Технические характеристики»)
6. Выберите программу приготовления нажатием кнопки “МЕНЮ”
- Каждое последовательное нажатие кнопки “МЕНЮ” переключает программу приготовления вперед на одну.
  - На дисплее загорится название программы и время ее выполнения по умолчанию.
  - Температура приготовления по умолчанию отображается только для тех программ, где можно изменить ее значение.
  - Для многоступенчатых режимов «Хлеб» и «Мультивар Plus» в середине дисплея загорится индикатор этапа приготовления.
  - Также на дисплее загорится индикатор режима ПОДОГРЕВ, это означает, что по окончании работы программы прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ автоматически (можно отключить в процессе приготовления, см. п. 4.3.)
  - При использовании программ «Настойка» и «Йогурт» мультиварка не переходит в режим ПОДОГРЕВ по окончании приготовления, и индикатор режима ПОДОГРЕВ не загорается.
7. При необходимости, измените время приготовления согласно рецепту блюда. Если в рецепте нет четкого указания либо время указано неверно – используйте время по умолчанию, либо определите необходимое время опытным путем, исходя из собственного опыта.
- Последовательным нажатием кнопки “◀ ЧАСЫ” установите часы с шагом в 1 час.
  - Последовательным нажатием кнопки “МИНУТЫ ▶” установите минуты.
  - Диапазон изменения времени - согласно программе приготовления.
  - Название выбранной программы и таймер мигают при установке.
  - Шаг изменения времени в минутах переменный.
  - Максимальное время работы многоступенчатого мультивара – 16 часов.
  - При этом необходимо учитывать, что итоговое время приготовления, т.е. прошедшее плюс вновь установленное, не может превышать максимального времени работы, установленного для данной программы.
- Внимание!**  
 Изменение времени приготовления во время прохождения программы невозможно.
8. Установите температуру приготовления согласно рецепту блюда.  
 Изменение температуры доступно только для программ «Жарка», «Мультивар Plus» и «Горячее копчение», значение температур по умолчанию в программе «Хлеб» отображается для справки и не может быть изменено.
- Нажмите кнопку “ТЕМПЕРАТУРА/ВРЕМЯ”, чтобы от установки времени перейти к установке температуры.
  - Если настройка выбранной программы позволяет изменять температуру, на дисплее загорится и будет мигать значение температуры приготовления блюда по умолчанию, а также название выбранной программы.
  - Последовательным нажатием кнопок “◀ ЧАСЫ” или “МИНУТЫ ▶” измените температуру приготовления.
  - Диапазон изменения температуры - согласно программе приготовления.
  - Шаг изменения температуры переменный.
  - Диапазон изменения температуры в программе «Мультивар Plus» - от 40°C до 160°.



### **Внимание!**

Изменение температуры приготовления во время прохождения программы невозможно.

#### 9. Запустите программу приготовления

- Нажмите кнопку “СТАРТ”.
- Если вы не нажмете кнопку “СТАРТ” в течение 20 секунд после установки параметров приготовления, мультиварка издаст звуковой сигнал и перейдет в режим ожидания. Значения температуры и времени при этом сохраняются. И для возврата к настройке параметров или запуску программы просто нажмите кнопку “МЕНЮ”.
- Мультиварка издаст звуковой сигнал.
- После старта на дисплее будет гореть название программы, индикатор работы и таймер, температура отображается для программ, где доступно ее изменение.
- Также будет гореть индикатор режима ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее и, если переход в подогрев по окончании предусмотрен программой приготовления (см. п. 4.3.)
- Для многоступенчатых режимов «Хлеб» и «Мультиповар Plus» индикатор выполняющегося этапа приготовления “–” будет мигать в течение времени его выполнения.
- Начнется обратный отсчет времени приготовления.
- В программах «Жарка», «Паста», «Сосиски/Пельмени», «Варка на пару» обратный отсчет начинается, когда рабочая температура достигнута.

#### 10. Окончание программы

- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее, и если переход в подогрев по окончании предусмотрен программой приготовления (см. п. 4.3.)
- В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее горит индикатор работы, и отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо.

#### 11. Отключите устройство

- Если прибор находится в режиме ПОДОГРЕВ – отключите режим нажатием кнопки “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”.
- Отключите прибор от сети.
- Откройте крышку и извлеките чашу с продуктом, соблюдая осторожность, продукт в чаше может быть горячим.
- Прежде чем приступить к чистке прибора, дайте ему остыть.





### **4.2. Функция «Отложенный старт»**

Функция «Отложенный старт» позволяет приготовить пищу к необходимому времени.

- Максимальное время, через которое должна наступить готовность блюда, может составлять 24 часа.  
*Однако, пожалуйста, не откладывайте старт на длительное время, если в ингредиентах блюда есть скоропортящиеся продукты.*
- В программах «Паста», «Жарка», «Сосиски/Пельмени», «Варка на пару» обратный отсчет времени включается по достижении рабочей температуры, поэтому окончание приготовления может наступить несколько раньше или позже установленного для «Отложенного старта» времени (в зависимости от заполнения чаши).
- Функция “Отложенный старт” доступна для всех программ.

Для активации режима «Отложенный старт»:

- Выберите программу приготовления, используя кнопку “МЕНЮ”.
- Задайте параметры программы (время и температуру).

- Нажмите кнопку «ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ».
- На дисплее появится индикация «Отложенный старт», индикатор работы не горит.
- С помощью кнопок « ЧАСЫ» и «МИНУТЫ » установите время, через которое блюдо должно быть готово.
- Шаг установки времени отсрочки 1 минута при нажатии кнопки «МИНУТЫ » и 1 час при нажатии кнопки « ЧАСЫ».
- На дисплее отобразится суммарное время отсрочки и времени приготовления.
- Нажмите кнопку «СТАРТ».
- Мультиварка начнет обратный отсчет времени.
- Когда время отсрочки подойдет к концу, мультиварка начнет выполнение программы с заданными параметрами.
- Загорится индикатор работы.
- Обратный отсчет времени продолжится.

#### 4.3. Отключение / включение автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ

Вы можете заранее отключить автоматический переход в режим ПОДОГРЕВ по окончании программы.

- Нажмите кнопку «СТАРТ» во время приготовления.
- Индикатор режима ПОДОГРЕВ погаснет.
- Чтобы снова активировать ПОДОГРЕВ, нажмите кнопку «СТАРТ».
- Индикатор режима ПОДОГРЕВ загорится вновь.
- Прибор не переходит автоматически в режим ПОДОГРЕВ в программах с температурой на последнем этапе приготовления менее 73°C.

#### 4.4. Прерывание программы

При необходимости можно прервать прохождение программы в любое время, нажав кнопку «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», при этом прибор издаст звуковой сигнал и перейдет в режим ожидания.

##### Внимание!

При отключении электропитания прибор запоминает текущие настройки времени и температуры. При подаче электричества выполнение программы продолжается.





#### 4.5. Программы приготовления

##### «Мультивар Plus»

В данной модели реализована программа «Мультивар Plus», которая управляется одноименной кнопкой и позволяет устанавливать различную температуру на нескольких (от 1 до 3) последовательных этапах приготовления, а также устанавливать длительность каждого этапа. Индикация этапа приготовления расположена в середине дисплея.

Для программы «Мультивар Plus» доступна функция отложенного старта (см. п.4.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
  - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
  - Извлеките чашу из прибора.
  - Убедитесь, что между внутренней кастрюлей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.

2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу
3. Установите чашу в мультиварку
4. Закройте крышку или же оставьте ее открытой, в зависимости от требований рецепта
  
5. Включите прибор
  
6. Нажмите кнопку “МУЛЬТИПОВАР PLUS”
  
7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда
  - Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
  - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
  - Руководствуясь особенностями задаваемого этапа приготовления (на этапах, где возможно сильное кипение с пенообразованием, либо жарка) крышка должна быть заблаговременно открыта во избежание убежания продукта, либо для помешивания и переворачивания ингредиентов.
  - Внимание!**  
При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
  - Загорится подсветка дисплея, индикатор работы будет мигать.
  - Прибор находится в ждущем режиме.
  - На дисплее загорится индикатор режима «Мультивар Plus».
  - На дисплее загорятся время и температура для первого этапа программы приготовления.
  - В середине дисплея появится индикация первого этапа приготовления.
  - Последовательным нажатием кнопки “ ЧАСЫ” установите часы с шагом в 1 час, нажатием кнопки “МИНУТЫ ” – минуты с переменным шагом:
    - 1 минута в диапазоне от 5 до 45 минут,
    - 5 минут– от 45 минут до 1, 5 часа,
    - 10 минут– от 1,5 до 3 часов,
    - 20 минут– от 3 часов до 12 часов.
  - Максимальная суммарная продолжительность работы мультиварки-16 часов.
  - Максимальная продолжительность одного этапа приготовления- 9 часов 55 минут.
  - Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает.
  
8. Измените температуру приготовления блюда согласно рецептуре
  - Нажмите кнопку “ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ/ТЕМПЕРАТУРА”, индикация температуры на дисплее будет мигать.
  - Последовательным нажатием кнопок “ ЧАСЫ” и “МИНУТЫ ”, установите температуру приготовления в соответствии с рецептурой блюда.
  - Диапазон температуры может варьироваться от 40°C до 160°C с шагом 5°C.
  
9. Перейдите к программированию следующего этапа
  - Нажмите кнопку “МУЛЬТИПОВАР PLUS”.
  - В середине дисплея загорится индикация второго этапа приготовления.
  - На дисплее появятся значения времени и температуры приготовления по умолчанию.
  - Следуйте приведенному выше алгоритму. Запрограммируйте необходимое количество этапов приготовления от 1 до 3.

10. Запустите программу
- Нажмите кнопку “СТАРТ”.
  - Устройство издаст звуковой сигнал.
  - Запрограммированные этапы начнут выполняться, начиная с 1.
  - Начнется обратный отсчёт времени приготовления.
  - При приготовлении на дисплее будут гореть индикатор работы и программы «Мультиповар Plus», таймер (поэтапно) и температура приготовления, а также индикатор перехода в режим ПОДОГРЕВ,
  - Индикатор этапов приготовления мигает в соответствии с выполняемым этапом.
11. Окончание программы
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
  - Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее.
  - В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее горит индикатор работы, и отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо.
12. Отключите устройство



### «Суп»

Программа «Суп» предназначена для приготовления супов, бульонов и прочих блюд.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п. 4.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
  - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
  - Убедитесь, что между внутренней кастрюлей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу
  - Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
  - Предварительная обжарка ингредиентов производится на программе «Жарка» в соответствии с рецептом.
3. Установите чашу в мультиварку
4. Закройте крышку
  - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
  - Внимание!**  
При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
5. Включите прибор
  - Загорится подсветка дисплея, индикатор работы будет мигать.
  - Прибор находится в ждущем режиме.
6. Нажатием кнопки “МЕНЮ” выберите программу «Суп»
  - На дисплее загорится надпись «Суп».
  - На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 1 час.
  - Также загорится индикатор режима ПОДОГРЕВ, это означает, что по окончании работы программы прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ автоматически.

7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда
  - Диапазон времени может варьироваться от 30 минут до 4 часов в зависимости от рецепта приготовления блюда.
  - Последовательным нажатием кнопки “ ЧАСЫ” установите часы с шагом 1 час, нажатием кнопки “МИНУТЫ ” – минуты с шагом 10 минут.
  - При этом необходимо учитывать, что итоговое время приготовления, т.е. прошедшее плюс вновь установленное, не может превышать максимального времени работы, установленного для данной программы.
  - Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает.
8. Запустите программу
  - Нажмите кнопку “СТАРТ”.
  - Устройство издаст звуковой сигнал.
  - На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
  - Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
  - При приготовлении на дисплее будут гореть название программы «Суп», индикатор работы, таймер, а также индикатор перехода в режим ПОДОГРЕВ.
9. Окончание программы
  - По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
  - Индикатор работы перестанет мигать.
  - Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.4.3.)
  - В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее горит индикатор работы, и отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо.

#### 10. Отключите устройство

##### «Крупа»

Программа предназначена для приготовления полезных гарниров из круп. Оптимальные температурные параметры и равномерный нагрев чаши со всех сторон позволяют приготовить великолепные рассыпчатые гарниры.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п. 4.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
  - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
  - Убедитесь, что между внутренней кастрюлей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу
  - Всегда хорошо промывайте крупу перед варкой.
  - Соблюдайте рекомендованное соотношение крупы и воды в чаше.
  - Внимание!**  
Не мойте крупу в чаше мультиварки, чтобы не повредить ее.
3. Установите чашу в мультиварку
4. Закройте крышку
  - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
  - Внимание!**  
При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
5. Включите прибор
  - Загорится подсветка дисплея, индикатор работы будет мигать.

- 6. Последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ” выберите программу «Крупа»
  - Прибор находится в ждущем режиме.
  - На дисплее загорится надпись «Крупа».
  - На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 40 минут.
  - Также загорится индикатор режима ПОДОГРЕВ, это означает, что по окончании работы программы прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ автоматически.
- 7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда
  - Диапазон времени может варьироваться от 20 минут до 2 часов в зависимости от рецепта приготовления блюда.
  - Последовательным нажатием кнопки “ЧАСЫ” установите часы с шагом 1 час, нажатием кнопки “МИНУТЫ” – минуты с шагом 5 минут.
  - Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает.
- 8. Запустите программу
  - Нажмите кнопку “СТАРТ”.
  - Устройство издаст звуковой сигнал.
  - На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
  - Мультиварка начнет приготовление по заданной программе
  - При приготовлении на дисплее будут гореть название программы «Крупа», индикатор работы, таймер, а также индикатор перехода в режим ПОДОГРЕВ.
- 9. Окончание программы
  - По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
  - Индикатор работы перестанет мигать.
  - Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.4.3.)
  - В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее горит индикатор работы, и отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо.
  - *Для программы «Крупа» не рекомендуется оставлять блюдо в режиме ПОДОГРЕВ более, чем на 15-20 минут после завершения работы основной программы.*
- 10. Отключите устройство

#### «Жарка»

Программа «Жарка» служит для обжаривания продуктов. В зависимости от рецептуры и природы продуктов можно выбирать необходимые временные и температурные режимы.





Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку открытой**. Продукты для жарки помещайте в уже разогретую чашу после начала обратного отсчета.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.4.2.)

#### Внимание!

Не оставляйте мультиварку без присмотра в режиме «Жарка».

- 1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
  - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
  - Убедитесь, что между внутренней кастрюлей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.

2. Налейте в чашу небольшое количество масла, необходимое для обжарки
3. Установите чашу в мультиварку
4. Включите прибор
5. Последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ” выберите программу «Жарка»
  - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
  - Загорится подсветка дисплея, индикатор работы будет мигать.
  - Прибор находится в ждущем режиме.
  - На дисплее загорится надпись «Жарка».
  - На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 30 минут.
  - Загорится значение температуры приготовления по умолчанию- 100°C.
  - Также загорится индикатор режима ПОДОГРЕВ, это означает, что по окончании работы программы прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ автоматически.
6. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда
  - Диапазон времени может варьироваться от 10 минут до 1 часа в зависимости от рецепта приготовления блюда.
  - Последовательным нажатием кнопки “ ЧАСЫ” установите часы с шагом в 1 час, нажатием кнопки “МИНУТЫ ” – минуты с шагом 5 минут.
  - Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает.
7. Измените температуру приготовления блюда согласно рецептуре
  - Нажмите кнопку “ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ/ТЕМПЕРАТУРА”, индикация температуры на дисплее будет мигать.
  - Диапазон температуры может варьироваться от 100°C до 160°C в зависимости от рецепта приготовления блюда, шаг 10°C.
  - Последовательным нажатием кнопок “ ЧАСЫ” и “МИНУТЫ ”, установите температуру приготовления в соответствии с рецептурой блюда.
8. Запустите программу
  - Нажмите кнопку “СТАРТ”.
  - Устройство издаст звуковой сигнал.
  - Мультиварка начнет разогрев чаши до рабочей температуры.
  - После старта на дисплее будут гореть название программы «Жарка», индикатор работы, таймер и температура приготовления, а также индикатор перехода в режим ПОДОГРЕВ.
9. Поместите ингредиенты в чашу после ее разогрева
  - Мультиварка издаст звуковой сигнал после достижения рабочей температуры.
  - На дисплее начнется обратный отсчет времени приготовления.
  - В процессе жарки блюдо необходимо помешивать и переворачивать во избежание пригорания и контролировать его готовность. Если готовность продукта наступает ранее окончания заданного времени – отключите программу вручную, нажав кнопку “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”.
  - НЕ закрывайте крышку.**
  - Внимание!**
  - При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
10. Окончание программы
  - По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.

- Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п. 4.3.)
- В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее горит индикатор работы, и отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо.

## 11. Отключите устройство


### «Паста»

Данная программа предназначена для приготовления макаронных изделий.

#### Внимание!

Во время приготовления в данной программе рекомендуется **до закипания** воды держать **крышку закрытой**, после добавления макаронных изделий в чашу - **открытой**, так как при варке образуется много пены.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.4.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
  - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
  - Убедитесь, что между внутренней кастрюлей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
2. Налейте воду в чашу
  - Следуйте указаниям рецепта. Соблюдайте соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу для достижения наилучшего результата.
  - Максимальное количество воды – 2/3 объема чаши.
3. Установите чашу в мультиварку
  - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
4. Закройте крышку
  - Держите крышку закрытой до закипания воды
5. Включите прибор
  - Загорится подсветка дисплея, индикатор работы будет мигать.
  - Прибор находится в ждущем режиме.
6. Последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ” выберите программу «Паста»
  - На дисплее загорится надпись «Паста».
  - На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 8 минут.
  - Также загорится индикатор режима ПОДОГРЕВ, это означает, что по окончании работы программы прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ автоматически.
7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда
  - Диапазон времени может варьироваться от 8 до 20 минут в зависимости от рецепта приготовления блюда.
  - Последовательным нажатием кнопки “МИНУТЫ ” измените минуты с шагом 1 минута.
  - Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает.
8. Запустите программу
  - Нажмите кнопку “СТАРТ”.
  - Устройство издаст звуковой сигнал.
  - Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
  - После старта на дисплее будут гореть название программы «Паста», индикатор работы, таймер, а также индикатор перехода в режим ПОДОГРЕВ.



9. После закипания воды добавьте в чашу макаронные изделия

- Мультиварка издаст звуковой сигнал после закипания воды.
- На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
- Аккуратно откройте крышку и загрузите макаронные изделия.

**Внимание!**

При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.

10. Окончание программы

- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п. 4.3.)
- В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее горит индикатор работы, и отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо.

11. Отключите устройство

**«Выпечка»**

Программа «Выпечка» служит для выпекания коржей, кексов, пирогов, запеканок и приготовления прочих блюд.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.4.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку

- Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
- Убедитесь, что между внутренней кастрюлей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.

2. Выложите тесто в чашу и разровняйте

- Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
- *Рекомендуется до укладки теста смазать чашу сливочным маслом или маргарином, чтобы выпечку было легче вынимать.*

3. Установите чашу в мультиварку

- Всегда проверяйте правильность установки чаши.

4. Закройте крышку

**Внимание!**

При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.

5. Включите прибор



- Загорится подсветка дисплея, индикатор работы будет мигать.
- Прибор находится в ждущем режиме.

6. Последовательным нажатием кнопки «МЕНЮ» выберите программу «Выпечка»

- На дисплее загорится надпись «Выпечка».
- На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 1 час.
- Также загорится индикатор режима ПОДОГРЕВ, это означает, что по окончании работы программы прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ автоматически.

7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда

- Диапазон времени может варьироваться от 30 минут до 3 часов 30 минут в зависимости от рецепта приготовления блюда.

- Последовательным нажатием кнопки “ ЧАСЫ” установите часы с шагом в 1 час, нажатием кнопки “МИНУТЫ ” – минуты с шагом 10 минут.

- Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает.
  - *Время приготовления выпечки зависит от ее вида и объема.*
8. Запустите программу
- Нажмите кнопку “СТАРТ”.
  - Устройство издаст звуковой сигнал.
  - На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
  - Мультиварка начнет приготовление по заданной программе
  - При приготовлении на дисплее будут гореть название программы «Выпечка», индикатор работы, таймер, а также индикатор перехода в режим ПОДОГРЕВ.
9. Окончание программы
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
  - Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п. 4.3.)
  - В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее горит индикатор работы, и отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо.
10. Отключите устройство
- «Молочная каша»**
- Программа предназначена для приготовления молочных супов и каш.
- Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку закрытой**.
- Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.4.2.)
1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
    - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
    - Убедитесь, что между внутренней кастрюлей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
  2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу
    - Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
  3. Установите чашу в мультиварку
    - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
  4. Закройте крышку
 

**Внимание!**  
При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
  5. Включите прибор
    - Загорится подсветка дисплея, индикатор работы будет мигать.
    - Прибор находится в ждущем режиме.
  6. Последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ” выберите программу «Молочная каша»
    - На дисплее загорится надпись «Молочная каша».
    - На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 1 час.
    - Также загорится индикатор режима ПОДОГРЕВ, это означает, что по окончании работы программы прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ автоматически.

7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда и в зависимости от исходной температуры ингредиентов
- Диапазон времени может варьироваться от 10 минут до 1 часа 30 минут в зависимости от рецепта приготовления блюда. Последовательным нажатием кнопки “◀ ЧАСЫ” установите часы с шагом в 1 час, нажатием кнопки “▶ МИНУТЫ” – минуты с шагом 5 минут.
  - Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает.
  - При использовании охлажденного молока необходимо увеличить рекомендованное рецептом время.
8. Запустите программу
- Нажмите кнопку “СТАРТ”.
  - Устройство издаст звуковой сигнал.
  - На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
  - Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
  - При приготовлении на дисплее будут гореть название программы «Молочная каша», индикатор работы, таймер, а также индикатор перехода в режим ПОДОГРЕВ.
9. Окончание программы
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
  - Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.4.3.)
  - В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее горит индикатор работы, и отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо.  
*Совет: Если по окончании приготовления густота каши для Вас недостаточна – просто запустите программу повторно на 10 минут, каша загустеет.*
  - Для режима «Молочная каша» рекомендуется оставлять блюдо в режиме ПОДОГРЕВ на 15-20 минут после завершения работы основной программы.
10. Отключите устройство
- «Плов»**  
 Данная программа предназначена для приготовления плова во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку закрытой**.  
 Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.4.2.)
1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
    - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
    - Убедитесь, что между внутренней кастрюлей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
  2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу
    - Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
    - Предварительная обжарка ингредиентов производится на программе «Жарка» в соответствии с рецептом.
  3. Установите чашу в мультиварку
    - Всегда проверяйте правильность установки чаши.

4. Закройте крышку

5. Включите прибор

6. Последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ” выберите программу «Плов»

7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда



8. Запустите программу

9. Окончание программы

10. Отключите устройство

#### **Внимание!**

При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.

- Загорится подсветка дисплея, индикатор работы будет мигать.
- Прибор находится в ждущем режиме.
- На дисплее загорится надпись «Плов».
- На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 1 час.
- Также загорится индикатор режима ПОДОГРЕВ, это означает, что по окончании работы программы прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ автоматически.
- Диапазон времени может варьироваться от 20 минут до 2 часов в зависимости от рецепта приготовления блюда.
- Последовательным нажатием кнопки “ ЧАСЫ” установите часы с шагом в 1 час, нажатием кнопки “МИНУТЫ ” – минуты с шагом в 5 минут.
- Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает.
- Нажмите кнопку “СТАРТ”.
- Устройство издаст звуковой сигнал.
- На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
- Мультиварка начнет приготовление по заданной программе
- При приготовлении на дисплее будут гореть название программы «Плов», индикатор работы, таймер, а также индикатор перехода в режим ПОДОГРЕВ.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.4.3.)
- В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее горит индикатор работы, и отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо.

#### **«Пицца»**

Данная программа предназначена для приготовления популярного итальянского блюда - пиццы.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.4.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку

- Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
- Убедитесь, что между внутренней кастрюлей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.



2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу
  - Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
  - Предварительная обжарка ингредиентов (если того требует рецептура) производится на программе «Жарка».
  - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
3. Установите чашу в мультиварку
4. Закройте крышку
5. Включите прибор
6. Последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ” выберите программу «Пицца»
  - **Внимание!**  
При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
  - Загорится подсветка дисплея, индикатор работы будет мигать.
  - Прибор находится в ждущем режиме.
  - На дисплее загорится надпись «Пицца».
  - На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 20 минут.
  - Также загорится индикатор режима ПОДОГРЕВ, это означает, что по окончании работы программы прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ автоматически
7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда
  - Диапазон времени может варьироваться от 20 минут до 1 часа в зависимости от рецепта приготовления блюда.
  - Последовательным нажатием кнопки “◀ ЧАСЫ” установите часы с шагом в 1 час, нажатием кнопки “▶ МИНУТЫ” – минуты с шагом в 5 минут.
  - Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает.
8. Запустите программу
  - Нажмите кнопку “СТАРТ”.
  - Устройство издаст звуковой сигнал.
  - На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
  - Мультиварка начнет приготовление по заданной программе
  - При приготовлении на дисплее будут гореть название программы «Пицца», индикатор работы, таймер, а также индикатор перехода в режим ПОДОГРЕВ.
9. Окончание программы
  - По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
  - Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п. 4.3)
  - В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогрывается блюдо.
10. Отключите устройство

#### «Соте»

Программа «Соте» предназначена для приготовления соте и других блюд из овощей.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.4.2.)



1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
  - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
  - Убедитесь, что между внутренней кастрюлей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу
  - Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
  - Предварительная обжарка ингредиентов производится на программе «Жарка» в соответствии с рецептом.
3. Установите чашу в мультиварку
  - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
4. Закройте крышку
5. Включите прибор
6. Последовательным нажатием кнопки «МЕНЮ» выберите программу «Соте»
  - **Внимание!**  
При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
  - Загорится подсветка дисплея, индикатор работы будет мигать.
  - Прибор находится в ждущем режиме.
  - На дисплее загорится надпись «Соте».
  - На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 2 часа.
  - Также загорится индикатор режима ПОДОГРЕВ, это означает, что по окончании работы программы прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ автоматически.
7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда
  - Диапазон времени может варьироваться от 1 до 8 часов в зависимости от рецепта приготовления блюда.
  - Последовательным нажатием кнопки « ЧАСЫ» установите часы с шагом в 1 час, нажатием кнопки « МИНУТЫ» – минуты с шагом в 30 минут.
  - Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает.
8. Запустите программу
  - Нажмите кнопку «СТАРТ».
  - Устройство издаст звуковой сигнал.
  - На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
  - Мультиварка начнет приготовление по заданной программе
  - При приготовлении на дисплее будут гореть название программы «Соте», индикатор работы, таймер, а также индикатор перехода в режим ПОДОГРЕВ.
9. Окончание программы
  - По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
  - Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее.
  - В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо.
10. Отключите устройство

## «Настойка»

Программа «Настойка» служит для приготовления различных настоек на травах и пр.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.4.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
  - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
  - Убедитесь, что между внутренней кастрюлей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу
  - Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
3. Установите чашу в мультиварку
4. Закройте крышку
  - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
  - Внимание!**  
При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
5. Включите прибор
  - Загорится подсветка дисплея, индикатор работы будет мигать.
  - Прибор находится в ждущем режиме.
6. Последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ” выберите программу «Настойка»
  - На дисплее загорится надпись «Настойка».
  - На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 12 часов.
  - Индикатор режима ПОДОГРЕВ не горит.
7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда
  - Диапазон времени может варьироваться от 6 до 12 часов в зависимости от рецепта приготовления блюда.
  - Последовательным нажатием кнопки “ ЧАСЫ” установите часы с шагом в 1 час. Кнопка “МИНУТЫ   - Нажмите кнопку “СТАРТ”.
  - Устройство издаст звуковой сигнал.
  - На дисплее отобразится обратный отсчёт времени приготовления.
  - Мультиварка начнет приготовление по заданной программе
  - При приготовлении на дисплее будут гореть название программы «Настойка», индикатор работы, таймер, а также индикатор перехода в режим ПОДОГРЕВ.
9. Окончание программы
  - По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
10. Отключите устройство
  - После окончания программы «Настойка», прибор НЕ переходит в режим ПОДОГРЕВ.

### «Сосиски/Пельмени»



Программа «Сосиски/Пельмени» предназначена для варки сосисок, пельменей и аналогичных продуктов.

#### Внимание!

Во время приготовления в данной программе рекомендуется **до закипания воды** держать **крышку закрытой**, после добавления продуктов в чашу - **открытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.4.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
  - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
  - Убедитесь, что между внутренней кастрюлей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
2. Налейте воду в чашу
3. Установите чашу в мультиварку
4. Закройте крышку
  - Максимальное количество воды – 2/3 объема чаши.
  - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
  - Держите крышку закрытой до закипания воды.

**Внимание!**  
При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
5. Включите прибор
  - Загорится подсветка дисплея, индикатор работы будет мигать.
  - Прибор находится в ждущем режиме.
6. Последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ” выберите программу «Сосиски/Пельмени»
  - На дисплее загорится надпись «Сосиски/Пельмени».
  - На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 15 минут.
  - Также загорится индикатор режима ПОДОГРЕВ, это означает, что по окончании работы программы прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ автоматически.
7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда
  - Диапазон времени может варьироваться от 8 до 50 минут в зависимости от рецепта приготовления блюда.
  - Последовательным нажатием кнопки “ ЧАСЫ” установите часы с шагом в 1 час, нажатием кнопки “ МИНУТЫ” – минуты с шагом в 1 минуту.
  - При этом необходимо учитывать, что итоговое время приготовления, т.е. прошедшее плюс вновь установленное, не может превышать максимального времени работы, установленного для данной программы.
  - Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает.
  - *Время приготовления зависит от количества и состава продуктов, а также жидкости в чаше.*
8. Запустите программу
  - Нажмите кнопку “СТАРТ”.
  - Устройство издаст звуковой сигнал.
  - Мультиварка начнет приготовление по заданной программе
  - При приготовлении на дисплее будут гореть название программы «Сосиски/Пельмени», индикатор работы, таймер, а также индикатор перехода в режим ПОДОГРЕВ.



9. После закипания воды добавьте в чашу продукты
- Мультиварка издаст звуковой сигнал после закипания воды.
  - На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
  - Аккуратно откройте крышку и загрузите продукты.
  - Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
- НЕ закрывайте крышку.**
10. Окончание программы
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
  - Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (п.4.3.)
  - В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогрывается блюдо.
11. Отключите устройство
- «Разогрев»**
- Программа используется для подогрева готовых блюд.  
 Во время использования данной программы рекомендуется **оставлять крышку закрытой.**  
 Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.4.2.)
1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
    - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
    - Убедитесь, что между внутренней кастрюлей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
  2. Поместите готовое блюдо в чашу
  3. Установите чашу в мультиварку
  4. Закройте крышку
    - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
- Внимание!**  
 Некоторые блюда при разогреве требуют контроля степени разогрева, помешивания и переворачивания, при этом допускается открывание крышки.  
 При достижении продуктом необходимой степени разогрева до окончания времени программы, отключите программу вручную, нажав кнопку «ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА».
5. Включите прибор
    - Загорится подсветка дисплея, индикатор работы будет мигать.
    - Прибор находится в ждущем режиме.
  6. Последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ” выберите программу «Разогрев»
    - На дисплее загорится надпись «Разогрев».
    - На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы – 20 минут.
    - Также загорится индикатор режима ПОДОГРЕВ, это означает, что по окончании работы программы прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ автоматически.
  7. Установите время разогрева готового блюда по желанию
    - Диапазон времени может варьироваться от 10 минут до 1 часа.
    - Нажатием кнопки “◀ ЧАСЫ” установите часы с шагом в 1 час, нажатием кнопки “МИНУТЫ ▶” – минуты с шагом в 5 минут.
    - Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает.
  8. Запустите программу
    - Нажмите кнопку “СТАРТ”.

- Устройство издаст звуковой сигнал.
  - На дисплее отобразится обратный отсчет времени.
  - Мультиварка начнет работу по заданной программе
  - При приготовлении на дисплее будут гореть название программы «Разогрев», индикатор работы, таймер, а также индикатор перехода в режим ПОДОГРЕВ.
  - По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
  - Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п. 4.3.)
  - В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогрывается блюдо.
9. Окончание программы
10. Отключите устройство



#### «Овсянка»

Специальная программа предназначена для быстрого приготовления здорового и полезного завтрака из овсяной крупы. Благодаря оптимальным температурным режимам каша не подгорит и сохранит все свои полезные свойства.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.4.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
  - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
  - Убедитесь, что между внутренней кастрюлей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу
  - Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
3. Установите чашу в мультиварку
  - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
4. Закройте крышку
5. Включите прибор
  - Загорится подсветка дисплея, индикатор работы будет мигать.
  - Прибор находится в ждущем режиме.
6. Последовательным нажатием кнопки «МЕНЮ» выберите программу «Овсянка»
  - На дисплее загорится надпись «Овсянка».
  - На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 5 минут.  
*Установленное для данной программы время по умолчанию соответствует времени приготовления 1 порции каши. Рекомендуемое количество ингредиентов – 1 мерный стакан овсяных хлопьев на 3 мерных стакана молока.*
  - Также загорится индикатор режима ПОДОГРЕВ, это означает, что по окончании работы программы прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ автоматически.

7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда
  - Диапазон времени может варьироваться от 5 минут до 1 часа в зависимости от рецепта приготовления блюда.
  - Последовательным нажатием кнопки “ ЧАСЫ” установите часы с шагом в 1 час, нажатием кнопки “МИНУТЫ ” – минуты с шагом в 5 минут.
  - Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает.
8. Запустите программу
  - Нажмите кнопку “СТАРТ”.
  - Устройство издаст звуковой сигнал.
  - На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
  - Мультиварка начнет приготовление по заданной программе
  - При приготовлении на дисплее будут гореть название программы «Овсянка», индикатор работы, таймер, а также индикатор перехода в режим ПОДОГРЕВ.
9. Окончание программы
  - По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
  - Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п. 4.3.)
  - В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогрывается блюдо.

10. Отключите устройство

#### «Томление»

Программа «Томление» имитирует процесс приготовления блюд в русской печи. Блюдо готовится путем очень долгого и медленного тушения при постоянно повышающейся температуре, что позволяет сохранить полезные свойства продуктов и придать им неповторимый вкус.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.4.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
  - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
  - Убедитесь, что между внутренней кастрюлей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу
  - Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
  - Предварительная обжарка ингредиентов производится на программе «Жарка» в соответствии с рецептом.
  - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
3. Установите чашу в мультиварку
4. Закройте крышку
 

**Внимание!**  
При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
5. Включите прибор
  - Загорится подсветка дисплея, индикатор работы будет мигать.
  - Прибор находится в ждущем режиме.

6. Последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ” выберите программу «Томление»
  - На дисплее загорится надпись «Томление».
  - На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 5 часов.
  - Также загорится индикатор режима ПОДОГРЕВ, это означает, что по окончании работы программы прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ автоматически.
  
7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда
  - Диапазон времени может варьироваться от 1 до 8 часов в зависимости от рецепта приготовления блюда.
  - Последовательным нажатием кнопки “◀ ЧАСЫ” установите часы с шагом в 1 час, нажатием кнопки “▶ МИНУТЫ” – минуты с шагом в 10 минут.
  - Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает.
  
8. Запустите программу
  - Нажмите кнопку “СТАРТ”.
  - Устройство издаст звуковой сигнал.
  - На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
  - Мультиварка начнет приготовление по заданной программе
  - При приготовлении на дисплее будут гореть название программы «Томление», индикатор работы, таймер, а также индикатор перехода в режим ПОДОГРЕВ.
  
9. Окончание программы
  - По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
  - Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п. 4.3.)
  - В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогрывается блюдо.

#### 10. Отключите устройство

#### «Запекание»

Программа «Запекание» служит для запекания овощей, мяса, рыбы, приготовления сложных многокомпонентных запеканок и прочих блюд во время приготовления по данной программе рекомендуется оставлять **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.4.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
  - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
  - Убедитесь, что между внутренней кастрюлей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
  
2. Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу
  - Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
  
3. Установите чашу в мультиварку
  - Всегда проверяйте правильность установки чаши.

#### **Внимание!**

При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.

5. Включите прибор
  - Загорится подсветка дисплея, индикатор работы будет мигать.
  - Прибор находится в ждущем режиме.
6. Последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ” выберите программу «Запекание»
  - На дисплее загорится надпись «Запекание».
  - На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 30 минут.
  - Также загорится индикатор режима ПОДОГРЕВ, это означает, что по окончании работы программы прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ автоматически.
7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда
  - Диапазон времени может варьироваться от 10 минут до 2 часов 30 минут в зависимости от рецепта приготовления блюда.
  - Последовательным нажатием кнопки “◀ ЧАСЫ” установите часы с шагом в 1 час, нажатием кнопки “МИНУТЫ ▶” – минуты с шагом в 5 минут.
  - Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает.
8. Запустите программу
  - Нажмите кнопку “СТАРТ”.
  - Устройство издаст звуковой сигнал.
  - На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
  - Мультиварка начнет приготовление по заданной программе
  - При приготовлении на дисплее будут гореть название программы «Запекание», индикатор работы, таймер, а также индикатор перехода в режим ПОДОГРЕВ.
9. Окончание программы
  - По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
  - Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п. 4.3.)
  - В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо.
10. Отключите устройство

#### «Бобы»

Программа предназначена для приготовления блюд из бобовых.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.4.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
  - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
  - Убедитесь, что между внутренней кастрюлей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу
  - Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
3. Установите чашу в мультиварку
  - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
4. Закройте крышку
  - **Внимание!**  
При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.

5. Включите прибор
  - Загорится подсветка дисплея, индикатор работы будет мигать.
  - Прибор находится в ждущем режиме.
6. Последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ” выберите программу «Бобы»
  - На дисплее загорится надпись «Бобы».
  - На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 1 час.
  - Также загорится индикатор режима ПОДОГРЕВ, это означает, что по окончании работы программы прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ автоматически.
7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда
  - Диапазон времени может варьироваться от 1 до 4 часов в зависимости от рецепта приготовления блюда.
  - Последовательным нажатием кнопки “◀ ЧАСЫ” установите часы с шагом в 1 час, нажатием кнопки “▶ МИНУТЫ” – минуты с шагом в 10 минут.
  - Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает.
8. Запустите программу
  - Нажмите кнопку “СТАРТ”.
  - Устройство издаст звуковой сигнал.
  - На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
  - Мультиварка начнет приготовление по заданной программе
  - При приготовлении на дисплее будут гореть название программы «Бобы», индикатор работы, таймер, а также индикатор перехода в режим ПОДОГРЕВ.
9. Окончание программы
  - По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
  - Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п. 4.3.)
  - В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогрывается блюдо.

10. Отключите устройство  
**«Холодец»**

Программа «Холодец» предназначена для приготовления холодца.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.4.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
    - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
    - Убедитесь, что между внутренней кастрюлей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
  2. Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу
    - Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
  3. Установите чашу в мультиварку
  4. Закройте крышку
    - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
- Внимание!**  
 При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.

5. Включите прибор
  6. Последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ” выберите программу «Холодец»
  7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда
  8. Запустите программу
  9. Окончание программы
  10. Отключите устройство
- Загорится подсветка дисплея, индикатор работы будет мигать.
  - Прибор находится в ждущем режиме.
  - На дисплее загорится надпись «Холодец».
  - На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 6 часов.
  - Также загорится индикатор режима ПОДОГРЕВ, это означает, что по окончании работы программы прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ автоматически.
  - Диапазон времени может варьироваться от 2 до 8 часов в зависимости от рецепта приготовления блюда.
  - Последовательным нажатием кнопки “◀ ЧАСЫ” установите часы с шагом 1 час. Кнопка “МИНУТЫ ▶” при настройке данного режима неактивна.
  - Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает.
  - Нажмите кнопку “СТАРТ”.
  - Устройство издаст звуковой сигнал.
  - На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
  - Мультиварка начнет приготовление по заданной программе
  - При приготовлении на дисплее будут гореть название программы «Холодец», индикатор работы, таймер, а также индикатор перехода в режим ПОДОГРЕВ.
  - По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
  - Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п. 4.3.)
  - В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогреться блюдо.

#### «Хлеб»

Программа «Хлеб» служит для выпечки хлеба из предварительно замешанного теста. Тесто замешивается любым способом вне мультиварки.

Данная программа является двухступенчатой. Первый этап-расстойка теста, идет при низкой температуре. Второй этап-выпечка, осуществляется при высокой температуре.

Во время приготовления в данной программе следует держать **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.4.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
  - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
  - Убедитесь, что между внутренней кастрюлей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
2. Поместите замешанное согласно рецепту тесто
3. Установите чашу в мультиварку
  - Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов.
  - Всегда проверяйте правильность установки чаши.

4. Включите прибор
5. Закройте крышку
6. Последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ” выберите программу «Хлеб»
  - Загорится подсветка дисплея, индикатор работы будет мигать.
  - Прибор находится в ждущем режиме.
  - Внимание!**  
При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
  - На дисплее загорится надпись «Хлеб» и индикатор первого этапа выполнения программы.
  - На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для первого этапа программы приготовления – 2 часа.
  - Загорится значение температуры расстойки теста– 35°C.
  - Внимание!**  
Значение температур в программе «Хлеб» отображается для справки, изменить их нельзя.
  - Также загорится индикатор режима ПОДОГРЕВ, это означает, что по окончании работы программы прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ автоматически.
  - Диапазон времени может варьироваться от 30 минут до 3 часов в зависимости от рецепта приготовления блюда.
  - Последовательным нажатием кнопки “ЧАСЫ” установите часы с шагом в 1 час, нажатием кнопки “МИНУТЫ”– минуты с шагом 5 минут.
  - Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает.
  - Нажмите кнопку “ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ/ТЕМПЕРАТУРА”, чтобы перейти к программированию второго этапа.
  - Загорится значение температуры выпечки– 130°C.
  - Индикатор второго этапа загорится в середине дисплея.
  - На мигающем таймере загорится время второго этапа по умолчанию– 1час.
  - Диапазон времени может варьироваться от 30 минут до 2 часов в зависимости от рецепта приготовления блюда.
  - Последовательным нажатием кнопки “◀ ЧАСЫ” установите часы с шагом в 1 час, нажатием кнопки “МИНУТЫ ▶”– минуты с шагом 5 минут.
  - Температура выпечки не изменяется.
  - Нажмите кнопку “СТАРТ”.
  - Устройство издаст звуковой сигнал.
  - На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления (поэтапно, начиная с первого).
  - Мультиварка начнет поэтапное выполнение программы.
  - При приготовлении на дисплее будут гореть название программы «Хлеб», индикатор работы, таймер, а также индикатор перехода в режим ПОДОГРЕВ.
  - Индикатор соответствующего этапа приготовления на дисплее мигает.
  - По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
  - Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п. 4.3.)
  - В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо.
7. Установите время расстойки теста
8. Установите время выпечки хлеба
9. Запустите программу
10. Окончание программы





## 11. Отключите устройство

### «Йогурт»

В программе «Йогурт» поддерживается постоянная температура (+38 - +40°C), необходимая для роста бифидобактерий и получения прекрасного йогурта из закваски и молока. Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.4.2.)



1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
  - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
  - Убедитесь, что между внутренней кастрюлей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
  - Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов.
2. Поместите необходимые ингредиенты согласно рецептуре в стаканчики для йогурта (входят в комплект), погрузите их в чашу
3. Установите чашу в мультиварку
4. Закройте крышку
5. Включите прибор
6. Последовательным нажатием кнопки «МЕНЮ» выберите программу «Йогурт»
  - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
  - Внимание!**  
При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
  - Загорится подсветка дисплея, индикатор работы будет мигать.
  - Прибор находится в ждущем режиме.
  - На дисплее загорится надпись «Йогурт».
  - На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 8 часов.
  - Индикатор режима ПОДОГРЕВ не горит.
7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда
  - Диапазон времени может варьироваться от 4 до 12 часов в зависимости от рецепта приготовления блюда.
  - Последовательным нажатием кнопки « ЧАСЫ» установите часы с шагом в 1 час, нажатием кнопки «МИНУТЫ » – минуты с шагом минут 30 минут.
  - Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает.
8. Запустите программу
  - Нажмите кнопку «СТАРТ».
  - Устройство издаст звуковой сигнал.
  - На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
  - Мультиварка начнет приготовление по заданной программе
  - При приготовлении на дисплее будут гореть название программы «Йогурт», индикатор работы и таймер.
9. Окончание программы
  - По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
  - После окончания программы «Йогурт» устройство НЕ переходит в автоматический режим ПОДОГРЕВ.
10. Отключите устройство

## «Тушение»

Данная программа предназначена для приготовления рагу, мясных и овощных блюд. Поддерживаемая температура позволяет сохранить полезные свойства продуктов.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.4.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
  - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
  - Убедитесь, что между внутренней кастрюлей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу
  - Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
  - Предварительная обжарка ингредиентов производится на программе «Жарка» в соответствии с рецептом.  
**Внимание!**  
Наличие жидкости в чаше обязательно.
3. Установите чашу в мультиварку
4. Закройте крышку
  - Всегда проверяйте правильность установки чаши.  
**Внимание!**  
При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
5. Включите прибор
  - Загорится подсветка дисплея, индикатор работы будет мигать.
  - Прибор находится в ждущем режиме.
6. Нажатием кнопки «МЕНЮ» выберите программу «Тушение»
  - На дисплее загорится надпись «Тушение».
  - На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 2 часа.
  - Также загорится индикатор режима ПОДОГРЕВ, это означает, что по окончании работы программы прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ автоматически.
7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда
  - Диапазон времени может варьироваться от 30 минут до 8 часов в зависимости от рецепта приготовления блюда.
  - Последовательным нажатием кнопки « ЧАСЫ» установите часы с шагом в 1 час, нажатием кнопки «МИНУТЫ » – минуты с шагом в 30 минут.
  - Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает.

8. Запустите программу
  - Нажмите кнопку “СТАРТ”.
  - Устройство издаст звуковой сигнал.
  - На дисплее отобразится обратный отсчёт времени приготовления.
  - Мультиварка начнет приготовление по заданной программе
  - При приготовлении на дисплее будут гореть название программы «Тушение», индикатор работы, таймер, а также индикатор перехода в режим ПОДОГРЕВ.
9. Окончание программы
  - По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
  - Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п. 4.3.)
  - В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо.
10. Отключите устройство



#### «Варенье»

Программа предназначена для приготовления варенья.

Во время приготовления в данной программе после закипания рекомендуется держать **крышку открытой** и периодически помешивать продукт, так как возможно пенообразование.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.4.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
  - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
  - Убедитесь, что между внутренней кастрюлей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу
  - Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
3. Установите чашу в мультиварку
  - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
4. Закройте крышку
  - Держите крышку закрытой до закипания.
5. Включите прибор
  - Загорится подсветка дисплея.
  - Прибор находится в ждущем режиме.
6. Нажатием кнопки “МЕНЮ” выберите программу «Варенье»
  - На дисплее загорится надпись «Варенье».
  - На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 1 час.
  - Также загорится индикатор режима ПОДОГРЕВ, это означает, что по окончании работы программы прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ автоматически.

7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда
  - Диапазон времени может варьироваться от 30 минут до 4 часов в зависимости от рецепта приготовления блюда.
  - Последовательным нажатием кнопки “ ЧАСЫ” установите часы с шагом в 1 час, нажатием кнопки “МИНУТЫ ” – минуты с шагом 5 минут.
  - Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает.
8. Запустите программу
  - Нажмите кнопку “СТАРТ”.
  - Устройство издаст звуковой сигнал.
  - На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
  - Мультиварка начнет приготовление по заданной программе
  - В правом верхнем углу загорится индикатор работы и будет мигать в течение всего времени приготовления.
  - При приготовлении на дисплее будут гореть название программы «Варенье», индикатор работы, таймер, а также индикатор перехода в режим ПОДОГРЕВ.
9. После закипания откройте крышку
  - **Внимание!**  
При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
10. Окончание программы
  - По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
  - Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п. 4.3.)
  - В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо.

#### 11. Отключите устройство

##### «Варка на пару»

Мультиварка может заменить традиционные пароварки на Вашей кухне. Программа “Варка на пару” позволяет приготовить пищу на пару, сохраняя витамины и полезные свойства продуктов.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.4.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
  - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
  - Убедитесь, что между внутренней кастрюлей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
  - Заполняйте чашу водой не более, чем на 1/3 объема.
  - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
  - Соблюдайте рекомендованное количество ингредиентов.
2. Налейте в чашу воду
3. Поместите чашу в мультиварку
4. Установите решетку для копчения на дно чаши, поместите на нее необходимые продукты
  - **Внимание!**  
Наличие воды в чаше обязательно.

5. Закройте крышку
6. Включите прибор
7. Последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ” выберите программу «Варка на пару»
8. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда
9. Запустите программу
10. Окончание программы
11. Отключите устройство

#### **Внимание!**

При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.


- Загорится подсветка дисплея, индикатор работы будет мигать.
- Прибор находится в ждущем режиме.
- На дисплее загорится надпись «Варка на пару».
- На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 5 минут.
- Также загорится индикатор режима ПОДОГРЕВ, это означает, что по окончании работы программы прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ автоматически
- Диапазон времени может варьироваться от 5 минут до 1 часа в зависимости от рецепта приготовления блюда.
- Последовательным нажатием кнопки “◀ ЧАСЫ” установите часы с шагом 1 час, нажатием кнопки “▶ МИНУТЫ” минуты с шагом 1 минута.
- Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает.
- Нажмите кнопку “СТАРТ”.
- Устройство издаст звуковой сигнал.
- Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
- Обратный отсчет начнется после достижения рабочей температуры, когда вода закипит.
- При приготовлении на дисплее будут гореть название программы «Варка на пару», индикатор работы, таймер, а также индикатор перехода в режим ПОДОГРЕВ.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п. 4.3.)
- В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо.

## Использование функции копчения

Копчение- это процесс обработки продуктов дымом с целью придания им особого вкуса и аромата. Копчению можно подвергать мясо, рыбу, птицу, морепродукты, сыры. При копчении продукты пропитываются веществами, которые получаются в результате тления древесины различных пород. Для копчения подходят опилки дуба, ольхи, яблони, вишни. Не рекомендуется использование опилок смолистых пород деревьев (дым смолистой древесины придает горьковатый вкус).

Различают горячее и холодное копчение. Горячее копчение- это вид тепловой обработки с температурой приготовления 80—110 °С. После такой обработки продукт сразу готов к употреблению.

При холодном же копчении обработка ведется при температуре, сравнимой с температурой окружающей среды. Поэтому для холодного копчения рекомендуется использовать готовый к применению продукт, для придания ему дымного аромата.

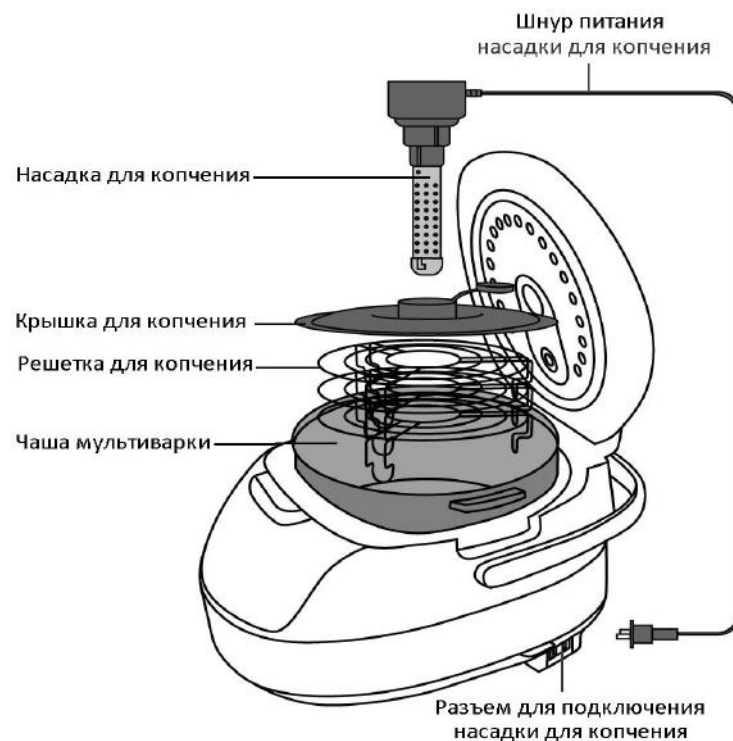

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
2. Установите чашу для копчения в мультиварку
3. Закройте чашу крышкой для копчения
4. Насыпьте опилки в контейнер, закройте его крышкой, как показано на рисунке

- Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
- Убедитесь, что между внутренней кастрюлей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.

- Всегда проверяйте правильность установки чаши.


### **Внимание!**

Крышку для копчения можно использовать только в программах «Холодное копчение» и «Горячее копчение».

- Рекомендуется заполнять контейнер для опилок полностью, без утрамбовки.

### **Внимание!**

Нагреватель насадки для копчения должен быть холодным

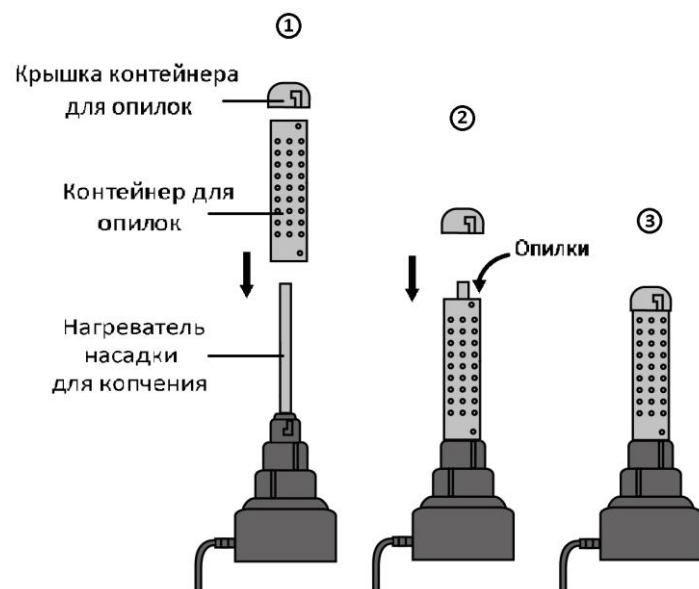

5. Установите решетки для копчения в чашу мультиварки
6. Положите продукты на решетку для копчения
7. Установите насадку для копчения в отверстие крышки копильни
8. Включите вилку питания насадки для копчения в специальный разъем на корпусе мультиварки (справа-внизу)
9. Включите прибор
10. Последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ” выберите режим копчения, холодное или горячее (для режима холодного копчения используйте только готовый к употреблению продукт для придания ему дымного аромата)

- Будьте осторожны, чтобы не повредить покрытие чаши металлической решеткой.
- Укладывайте продукты на ярусы решетки равномерно.
- Не кладите продукты на дно чаши.
- Не добавляйте на дно чаши воду или другую жидкость.



- После включения прибора в сеть на насадке загорится индикатор работы.

**Внимание!**

Не трогайте и не снимайте насадку для копчения во время работы, контейнер для опилок нагревается.

Во время работы не снимайте с мультиварки крышку с насадкой.

- Загорится подсветка дисплея, индикатор работы будет мигать.
- Прибор находится в ждущем режиме.
- На дисплее загорится надпись с названием программы «Холодное копчение» или «Горячее копчение» и время приготовления (**изменить нельзя**).
  - 1 час 35 минут—горячее копчение,
  - 1 час 20 минут— холодного копчения.
- В программе «Горячее копчение» доступно изменение температуры приготовления.
- При выборе программы значение температуры на дисплее мигает.

- Установите температуру горячего копчения с помощью кнопок “ ЧАСЫ” и “ МИНУТЫ”.

11. Запустите программу копчения

- Диапазон изменения температуры от 80 до 110 °С, шаг 10 °С.

12. Окончание программы

- Нажмите кнопку “СТАРТ”
- Устройство издаст звуковой сигнал.
- На дисплее отобразится обратный отсчёт времени приготовления.

13. Повторите цикл холодного копчения при необходимости

**Внимание!**

Набор для копчения предназначен для использования в помещении, оборудованном вытяжной вентиляцией.

14. Отключите мультиварку от сети

- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Перед повторным заполнением контейнера опилками, дайте ему полностью остыть.
- Программу «Горячее копчение» запускать повторно не рекомендуется.

15. Отключите насадку для копчения от мультиварки

- Дайте нагревателю контейнера для опилок остыть в течение минимум 10 минут.
- Очистите контейнер от остатков опилок.

16. Извлеките насадку для копчения из крышки

**Внимание!**

**Не погружайте насадку для копчения в воду.**

Замочите обугленные опилки в воде прежде, чем выкидывать.

17. Снимите крышку коптильни и извлеките продукты из чаши

**Внимание!**

Убедитесь, что все угольки полностью потушены прежде, чем выбросить, они могут воспламениться, что приведет к пожару.

**Внимание!**

Будьте осторожны, решетка для копчения горячая.

#### 4.6. Краткая таблица программ приготовления

Программа приготовления	Время и температура * приготовления	Рекомендуемое положение крышки прибора	Возможность использования функции «Отложенный старт»
Суп	Время по умолчанию: 1 час, температура: 97°C Регулировка времени: 30 минут–4 часа, минимальный шаг 10 минут	закрыта	Есть
Крупа	Время по умолчанию: 40 минут, температура: 115°C Регулировка времени: 20 минут–2 часа, минимальный шаг 5 минут	закрыта	Есть
Жарка	Время по умолчанию: 30 минут Регулировка времени: 10 минут–1 час, минимальный шаг 5 минут Температура по умолчанию: 100°C Регулировка температуры: 100-160°C, шаг 10°C	открыта	Есть



Паста	Время по умолчанию: 8 минут, температура: 105-115°C Регулировка времени: 8-20 минут, минимальный шаг 1 минута	До момента закипания закрыта, затем открыта	Есть
Выпечка	Время по умолчанию: 1 час, температура: 130°C Регулировка времени: 30 минут–3 часа 30 минут, минимальный шаг 10 минут	закрыта	Есть
Молочная каша	Время по умолчанию: 1 час, температура: 95°C Регулировка времени: 10 минут–1 час 30 минут, минимальный шаг 5 минут	закрыта	Есть
Плов	Время по умолчанию: 1 час, температура: 120-125°C Регулировка времени: 20 минут–2 часа, минимальный шаг 5 минут	закрыта	Есть
Пицца	Время по умолчанию: 20 минут, температура: 120-160°C (авто) Регулировка времени: 20 минут–1 час, минимальный шаг 5 минут	закрыта	Есть
Соте	Время по умолчанию: 2 часа, температура: 90°C Регулировка времени: 1–8 часов, минимальный шаг 30 минут	закрыта	Есть
Настойка	Время по умолчанию: 12 часов, температура: 55°C Регулировка времени: 6–12 часов, минимальный шаг 1 час	закрыта	Есть
Сосиски/Пельмени	Время по умолчанию: 15 минут, температура: 125°C Регулировка времени: 8–50 минут, минимальный шаг 1 минута	До момента закипания закрыта, затем открыта	Есть
Разогрев	Время по умолчанию: 20 минут, температура: 115°C Регулировка времени: 10 минут–1 час, минимальный шаг 5 минут	закрыта	Есть
Овсянка	Время по умолчанию: 5 минут, температура: 96°C Регулировка времени: 5 минут–1 час, минимальный шаг 5 минут	закрыта	Есть
Томление	Время по умолчанию: 5 часов, температура: первая четверть времени приготовления- 45°C, вторая- 65°C, третья- 85°C, четвертая- 95°C Регулировка времени: 1–8 часов, минимальный шаг 10 минут	закрыта	Есть
Запекание	Время по умолчанию: 30 минут, температура: 145°C Регулировка времени: 10 минут–2 часа 30 минут, минимальный шаг 5 минут	закрыта	Есть
Бобы	Время по умолчанию: 1 час, температура: 93°C Регулировка времени: 1–4 часа, минимальный шаг 10 минут	закрыта	Есть
Холодец	Время по умолчанию: 6 часов, температура: 93°C Регулировка времени: 2–8 часов, минимальный шаг 1 час	закрыта	Есть
Хлеб	1 этап	закрыта	Есть
	2 этап		
Йогурт	Время по умолчанию: 8 часов, температура: 38-42°C	закрыта	Есть

	Регулировка времени: 4–12 часов, минимальный шаг 30 минут		
Тушение	Время по умолчанию: 2 часа, температура: 93°C Регулировка времени: 30 минут–8 часов, минимальный шаг 30 минут	закрыта	Есть
Варенье	Время по умолчанию: 1 час, температура: 102°C Регулировка времени: 30 минут–4 часа, минимальный шаг 5 минут	До момента закипания закрыта, затем открыта	Есть
Варка на пару	Время по умолчанию: 5 минут, температура: 115-120°C Регулировка времени: 5 минут–1 час, минимальный шаг 1 минута	закрыта	Есть
Горячее копчение	Время по умолчанию: 1 час 35 минут Температура по умолчанию: 80°C Регулировка температуры: 80-110°C, шаг 10°C	Открыта, установлена крышка коптильни	Есть
Холодное копчение	Время по умолчанию: 1 час 20 минут	Открыта, установлена крышка коптильни	Есть
Мультиповар Plus	Время по умолчанию: 5 минут Регулировка времени (суммарного): 5 минут- 16 часов Шаг переменный: – 1 минута в диапазоне от 5 до 45 минут, – 5 минут– от 45 минут до 1, 5 часа, – 10 минут– от 1,5 до 3 часов, – 20 минут– от 3 часов до 12 часов. Температура по умолчанию: 100°C Регулировка температуры: 40-160 °C, шаг 10°C	Открыта или закрыта, в зависимости от блюда	Есть

\* В программах с возможностью ручной настройки температуры пользователь устанавливает необходимую температуру вручную, при этом готовность продукта напрямую зависит от правильности выбора температуры и времени приготовления.

Температуры настройки автоматических программ указаны для справки, их изменение в процессе приготовления происходит автоматически без участия пользователя.

При этом в разные моменты работы программы (в зависимости от содержимого чаши) температура может отличаться от справочного значения, которое является установочным.

**Например:** при установленной температуре в 115 °C и наличии в чаше жидкости при замере температура в чаше не превысит значения в 100 °C (точка кипения воды), при этом кипение воды в чаше будет интенсивным. При этом разница между установленным и реальным значениями температуры не является признаком неисправности прибора.

Если программа рассчитана на варку (работа с водой), то при выкипании либо отсутствии воды в чаше программа автоматически сбрасывается, так как температура дна чаши превышает значение порога безопасности для данной программы. Сбрасывание программы без воды является нормальной реакцией системы защиты.

**При проведении измерений следует учитывать следующее:**

- Точка замера температуры находится в центре дна чаши, установленной в прибор, измерение производится закрепленным датчиком (термопарой) при закрытой крышке прибора.
- Для правильной оценки значения следует производить измерения в течение всего времени прохождения программы с интервалом времени 30 сек. между измерениями.
- На основе полученных значений составляется диаграмма температурно – временной зависимости, выявляется участок, на котором температура циклически изменяется при относительно неизменных максимальных и минимальных значениях (участок термостатирования)
- Справочное значение температуры будет находиться между минимальным и максимальным измеренным значением на участке термостатирования.

**При измерениях следует учитывать особенности автоматических программ:**

- если программа рассчитана на работу с жидкостью (водой), то при измерениях следует налить в чашу 1 л воды.
- Если программа рассчитана на работу без воды, измерения следует производить с пустой чашей.

При наличии в чаше продукта измеренные значения могут отличаться от справочных из-за наличия в продуктах разного содержания жидкости (воды), кипение которой не позволяет температуре в точке замера подняться выше 100 °C по законам физики.

Для получения значений, близких к реально настроенным, следует использовать жидкость с температурой кипения, превышающей заданное справочное значение (например, растительное масло), с массой, эквивалентной массе продукта.

## 5. ЧИСТКА И УХОД ЗА ПРИБОРОМ

- По окончании приготовления всегда очищайте мультиварку от остатков пищи и загрязнений.
- Внутренняя крышка мультиварки имеет съемную конструкцию. Для ее снятия необходимо пальцами надавить на фиксаторы крышки и потянуть крышку на себя, держа ее за фиксаторы и выведя ее из верхнего паза крышки (см. рис.) После каждого приготовления съемную крышку рекомендуется промывать в нейтральном мыльном растворе, используя губку.



- Не пользуйтесь щетками с металлической проволокой и растворителем для очистки загрязненных частей мультиварки. Если остатки блюда прикипели к внутренней чаше, замочите ее перед мытьем. Протрите внутреннюю чашу после мытья.
- Не опускайте корпус в воду. Для очистки корпуса используйте влажную мягкую губку или ткань.
- Внутреннюю чашу с керамическим покрытием можно мыть в посудомоечной машине. При мытье в посудомоечной машине следите, чтобы внутренняя кастрюля не повредилась о составные части машины. Руководствуйтесь инструкцией по посудомоечной машине и описанием применяемых моющих средств во избежание повреждения чаши, изготовленной из алюминия с покрытием.



- Для помешивания используйте только деревянную лопатку или специальную пластмассовую ложку, поставляемую в комплекте с прибором.




- После каждого приготовления необходимо снять, потянув на себя, и опустошить конденсатоприемник, расположенный на задней стенке прибора (см. рис.) Промойте, просушите его и установите на место
- Не допускайте засорения клапана-пароотделителя. Регулярно снимайте клапан и очищайте его. (см. рис.)
- Не наливайте в чашу уксус, это может повредить покрытие.
- Спустя некоторое время чаша может поменять цвет из-за того, что контактирует с водой и моющими средствами. Это нормальное явление, и мультиварка может без опасений эксплуатироваться дальше.
- Для очистки НЕ используйте абразивные вещества.

- После использования коптильни, дайте контейнеру для опилок остыть минимум в течение 10 минут, а затем проведите чистку.

### Внимание!

**Не погружайте насадку для копчения в воду.**

- Использованные опилки следует замочить в воде перед тем, как выбрасывать.

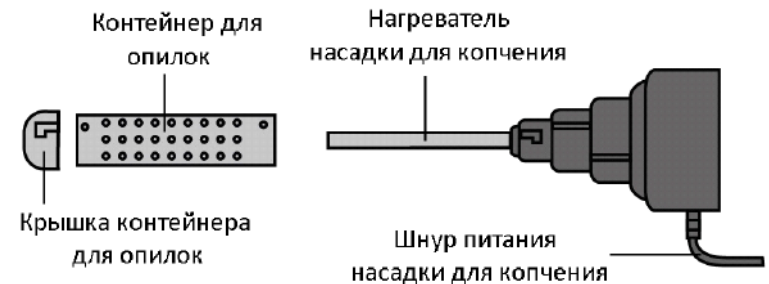



Во избежание риска пожара, поражения электрическим током или получения травмы при использовании вашего прибора, а также его поломки, строго соблюдайте основные меры предосторожности при работе с данным прибором, а также общие указания по безопасности при работе с электрической бытовой техникой.

## 6. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКОЙ

- Прибор предназначен исключительно для использования в быту.
- Прибор должен быть использован только по назначению.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения, или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.
- Перед вводом в эксплуатацию этого прибора тщательно прочитайте настоящее руководство по эксплуатации.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора и сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- Прибор и сетевой шнур должны храниться так, чтобы они не попадали под воздействие жары, прямых солнечных лучей и влаги.
- **Внимание!** Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных водой.
- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.
- В случае падения прибора в воду немедленно отключите его от сети. При этом ни в коем случае не опускайте руки в воду. Перед повторным использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.
- **Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.**
- Прибор может быть включен только в сеть с заземлением. Для обеспечения Вашей безопасности заземление должно соответствовать установленным электротехническим нормам. Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения.
- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от ударов об острые углы. По окончании эксплуатации, чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.
- Запрещается отключать прибор от сети, держа его за сетевой провод. При отключении прибора от сети держитесь за штепсельную вилку.
- Использование дополнительных аксессуаров, не входящих в комплектацию, лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
- После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг прибора, так как со временем это может привести к излому провода. Всегда расправляйте провод на время хранения.
- Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт и замена сетевого шнура должны производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.

## 7. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ДАННЫМ ПРИБОРОМ

- При использовании прибора убедитесь в том, что вокруг него имеется достаточно свободного места. Прибор должен находиться на расстоянии не менее 15 см от огнеопасных объектов, таких как мебель, шторы и пр.
- Не размещайте прибор в непосредственной близости к стенам и мебели, т.к. при работе из прибора выходит пар и дым, что может вызвать изменение цвета и деформацию предметов мебели и покрытия стен.
- Не накрывайте мультиварку полотенцем и другими предметами в процессе работы, пар и дым (при работе копильни) должны выходить свободно.

- При использовании прибора устанавливайте его на сухой ровной термостойкой поверхности, не допускайте закрытия посторонними предметами, скатертями, матерчатыми покрытиями или чем-либо еще вентиляционных отверстий в дне прибора, так как это может привести к перегреву.
- Не включайте выполнение программ на мультиварке без установленной внутренней чаши, не вынимайте чашу из мультиварки во время работы программы.
- Не используйте мультиварку рядом с источниками тепла (газовыми или электрическими плитами).
- Во избежание ожогов не касайтесь работающего прибора. По окончании эксплуатации дайте мультиварке остыть.
- Проверьте напряжение, прежде чем включить прибор в сеть.
- Не оставляйте электроприбор включенным в сеть, если не готовите еду.
- Перед тем, как отсоединить прибор от сети, убедитесь, что он находится в режиме ожидания и программа не запущена.
- Никогда не поднимайте/не передвигайте прибор, пока он подключен к электросети.
- Не переносите прибор с заполненной продуктами внутренней чашей.
- Не прикасайтесь к внутренней кастрюле во время работы мультиварки.
- Не стучите по внутренней поверхности чаши, не оттирайте ее силой и не используйте для чистки прибора абразивные очистители и агрессивные моющие вещества.
- Не используйте для перемешивания или извлечения продуктов из чаши металлические кухонные принадлежности, они могут повредить антипригарное покрытие чаши. Используйте деревянные, пластиковые или силиконовые принадлежности.
- Не оставляйте кухонные принадлежности в чаше в процессе приготовления.
- Не используйте мультиварку без уплотнительного кольца или если оно повреждено. Для замены уплотнительного кольца обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- Не оставляйте продукты или воду в мультиварке на длительное время.
- Не заполняйте чашу продуктами выше отметки максимального уровня.
- Не наливайте в чашу уксус, это может повредить покрытие.
- Не используйте чашу мультиварки для приготовления пищи вне мультиварки, не нагревайте ее на плите и других источниках тепла.
- Не используйте чашу в качестве емкости для смешивания.
- Между чашей и внутренним корпусом не должно быть никаких посторонних предметов.
- При приготовлении риса или гарнира соблюдайте рекомендованное соотношение крупы и воды в кастрюле.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящей инструкцией использования.
- Спустя некоторое время, кастрюля может поменять цвет из-за контакта с водой и моющими средствами. Это нормальное явление, и мультиварка может без опасений эксплуатироваться дальше.
- Не заменяйте чашу мультиварки другой емкостью либо чашей от другой мультиварки.

**Внимание!**

**Коптильню можно использовать только в помещениях, оборудованных вытяжной вентиляцией.**

- Комплект для копчения запрещается использовать отдельно от прибора.
- При использовании коптильни не насыпайте опилки на дно чаши, для этого предусмотрен специальный контейнер в насадке для копчения.
- В режиме копчения не кладите продукты на дно чаши, размещайте их на специальной решетке.
- Не используйте крышку для копчения в программах, отличных от копчения.
- Не давайте копченые продукты детям, они могут быть вредны для их здоровья.

## 8. ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛА ПРОБЛЕМА

Проблема	Причина	Способ устранения
Индикатор работы не горит, нагревательный элемент не работает	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Проблема с электропитанием</li> <li>2. Отказ термopедохранителя из-за перегрева (перекрыты посторонним предметом или покровом вентиляционные отверстия корпуса – нарушение требований эксплуатации).</li> <li>3. Неисправность электроники</li> </ol>	Проверьте, включен ли прибор в сеть Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр
Индикатор работы горит, нагревательный элемент не работает	Неисправность электроники, неисправность нагревательного элемента	Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр
Блюдо слишком долго готовится	1. Питание от сети отсутствует	Проверьте, включен ли прибор в сеть
	2. Нагревательный элемент неисправен	Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр
	3. Внутренняя чаша мультиварки установлена с перекосом либо деформирована, либо не соответствует модели.	Проверьте внутреннюю чашу, убедитесь, что она установлена правильно Деформированную чашу замените на исправную, соответствующую модели.
	4. Посторонний предмет (загрязнение) между нагревательной пластиной и кастрюлей	Удалите посторонний предмет (загрязнение)
На дисплее отображаются коды ошибок E1, E2, E3, E4	Неисправность цепи термодатчика или перегрев	Остудите мультиварку. Если проблема проявляется на холодном приборе -Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр

## 9. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Прибор 1 шт.  
 Внутренняя чаша с керамическим покрытием 1 шт.  
 Стаканчики для йогурта 5 шт.  
 Плоская ложка 1 шт.  
 Столовая ложка для супа 1 шт.  
 Мерный стакан 1 шт.  
 Насадка для копчения 1 шт.

Крышка коптильни 1 шт.  
 Решетка для копчения сборная 1 шт.  
 Инструкция пользователя  
 Список сервисных центров  
 Гарантийный талон

## 10. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PMC 0529 ADS– мультиварка бытовая электрическая торговой марки Polaris  
Напряжение: 220 - 240 В  
Частота: ~50 Гц  
Мощность: 860 Вт  
Общий объем чаши: 5 л

**Примечание:** Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание. Последнюю версию инструкции Вы можете найти на сайте [www.polar.ru](http://www.polar.ru).

## 11. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Прибор сертифицирован на соответствие нормативным документам РФ.  
Сертификат соответствия № TC RU C-US.АЛ16.В.01748 серия RU № 0118207  
Срок действия с 29.09.2014 по 28.09.2019

Выдан: ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции Общества с ограниченной ответственностью “Гарант Плюс” Адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский пр-кт, д. 36, стр. 3.



<b>Расчетный срок службы изделия:</b>	3 года
<b>Гарантийный срок:</b>	3 года со дня покупки
<b>Гарантийный срок на внутреннюю чашу:</b>	6 месяцев со дня покупки
<b>Дата производства указана на приборе.</b>	

### Производитель:

TEXTON CORPORATION LLC - ООО «ТЕКСТОН КОРПОРЕЙШН»  
1313 N. Market Street, Suite 5100, Wilmington, State of Delaware 19801, United States of America  
1313 Н. Маркет Стрит, Помещение 5100, Уилмингтон, Штат Делавэр 19801, Соединенные Штаты Америки.

### Уполномоченный представитель на территории РФ

ООО «Голдтехсервис»  
119331 г. Москва, ул. Кравченко, д. 10  
Телефон единой справочной службы: 8-800-700-11-78

## 12. ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

**Изделие:** Мультиварка бытовая электрическая

**Модель:** PMC 0529ADS

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством Российской Федерации, и ни в коей мере не ограничивает их.

Настоящая гарантия действует в течение 36 месяцев с даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Гарантийное обязательство распространяется на все модели, выпускаемые компанией «TEXTON CORPORATION LLC» в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
2. Изделие приобретается исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации с соблюдением правил и требований по безопасности.
3. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у не уполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с российским законодательством.
4. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:
  - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
  - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением правил и требований техники безопасности;
  - Износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
  - Ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися авторизованными сервисными центрами\*;
5. Настоящая гарантия действительна по предъявлении вместе с оригиналом настоящего талона, оригиналом товарного чека, выданного продавцом, и изделия, в котором обнаружены дефекты.
6. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

По всем вопросам гарантийного обслуживания изделий POLARIS обращайтесь к Вашему местному официальному продавцу POLARIS.

\*Адреса авторизованных обслуживающих центров на сайте Компании: [www.polar.ru](http://www.polar.ru)



# McGrp.Ru



## Сайт техники и электроники

Наш сайт [McGrp.Ru](http://McGrp.Ru) при этом не является просто хранилищем [инструкций по эксплуатации](#), это живое сообщество людей. Они общаются на форуме, задают вопросы о способах и особенностях использования техники. На все вопросы очень быстро находят ответы от таких же посетителей сайта, экспертов или администраторов. Вопрос можно задать как на форуме, так и в специальной форме на странице, где описывается интересующая вас техника.