

⚠ ADVERTÊNCIA

Para evitar ferimentos pessoais e danos ao equipamento, leia atentamente as instruções de uso a seguir:


- Não utilize ou armazene o equipamento em ambientes de alta temperatura, umidade, explosivo, inflamável ou com fortes campos magnéticos. O equipamento pode danificar-se ao ser exposto a estas situações.
- Mantenha o produto e sua embalagem longe do alcance das crianças.
- Não direcione a iluminação diretamente aos olhos, sob o risco de causar danos à visão.
- Cuidado com o cabo longo para não causar danos ao usuário ou ao equipamento.

ESPECIFICAÇÕES GERAIS

Potência	24W
Tipo de Iluminação	LEDs SMD
Fluxo Luminoso	1050 lumens (Branco Frio) 1050 lumens (Branco Quente) 2100 lumens (Total)
Modos de Iluminação	Branco Frio - Branco Quente - Total - Desliga
Temperatura de Cor	2700K (Branco Quente) 6500K (Branco Frio)
Alimentação	100V ~ 240V (Bivolt automático)
Extensão do Cabo	até 10 metros
Composição	Ferro, Plástico, Alumínio, Vidro e PVC
Dimensões	Fechada: 0,23(C) x 0,13 (L) x 0,77m(A) Aberta: 0,84(C) x 0,84(L) x 0,94~2,33m(A) Altura máxima: 2,33m
Peso	4,785Kg

ESTRUTURA DO PRODUTO

1. Pés
2. Travas de Abertura
3. Trava Ajuste de Altura 1
4. Haste Principal
5. Trava Ajuste de Altura 2
6. Haste Secundária
7. Conjunto de Iluminação
8. Iluminação Cor Quente
9. Parafuso Central
10. Iluminação Cor Fria
11. Botões Liga/Desliga
12. Suporte para Fio
13. Cabo com tomada

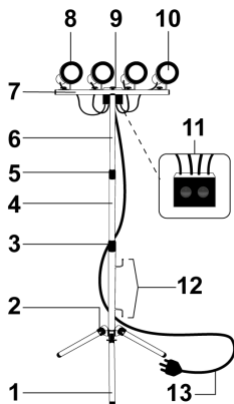

MONTAGEM DO TRIPÉ


1. Puxe as Travas de Abertura (2) para ajustar os Pés (1) no ângulo mínimo ou máximo.
2. Em uma superfície plana gire a Trava Ajuste de Altura 1 (3) no sentido anti-horário para destravar a Haste Principal (4).
3. Ajuste a altura da Haste Principal (4) conforme a necessidade e gire novamente a Trava Ajuste de Altura 1 (3) no sentido horário para travá-la.
4. Gire a Trava Ajuste de Altura 2 (5) no sentido anti-horário para destravar a Haste Secundária (6).
5. Ajuste a altura da Haste Secundária (6) conforme a necessidade e gire novamente a Trava Ajuste de Altura 2 (5) no sentido horário para travá-la.
6. Para desmontar o tripé, repita o passo a passo inversamente.

MONTAGEM DA ILUMINAÇÃO NO TRIPÉ

1. Com o Tripé montado, desrosqueie o Parafuso Central (9) localizada na parte superior da Haste Secundária (6).
2. Encaixe o Conjunto de Iluminação (7) na Haste Secundária (6) e fixe-os firmemente com o Parafuso Central (9) no tripé.

MODO DE USAR

1. Conecte Cabo com Tomada (13) na tomada.
2. Para ligar a Iluminação Cor Fria (10) posicione o Botão Liga/Desliga (11) à esquerda do painel no **I**.
3. Para ligar a Iluminação Cor Quente (8) posicione o Botão Liga/Desliga (11) à direita do painel no **I**.
4. Para ligar ambas as Cores posicione os dois Botões Liga/Desliga (11) no **I**.
5. Para desligar, posicione os Botões Liga/Desliga (11) no **O**.

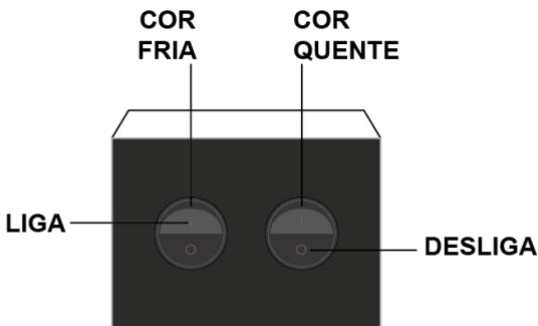

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

- Cuidado! A montagem malfeita deste equipamento pode causar danos ao usuário e ao equipamento.
- Verifique se os parafusos estão bem fixos.
- Após usar em ambientes com umidade, poeira, areia e vento, é recomendável limpar o equipamento.
- A limpeza deve ser feita apenas com um pano macio, limpo e umedecido com água.

GARANTIA DO PRODUTO

1. O prazo de garantia deste produto é de 6 meses.
2. O período de garantia é contado a partir da data da emissão da nota fiscal de venda da Solver ou do seu revendedor. Dentro do período de garantia, o produto com defeito deve ser encaminhado à rede de assistência técnica autorizada da Solver para avaliação técnica.
3. Antes de usar ou ligar este produto, leia e siga as instruções contidas neste manual. Em caso de dúvidas, entre em contato com o suporte técnico da Solver pelo telefone (11) 4071-7568 ou via e-mail através do solver@solverbrasil.com.br
4. Este produto é garantido contra defeitos de fabricação dentro de condições normais de uso, conservação e manutenção.
5. Ao encaminhar qualquer produto à Solver ou rede autorizada, o cliente deverá apresentar a nota fiscal de compra com a devida identificação do produto e número de série.
6. As despesas de frete e seguro de envio e retorno são de responsabilidade do cliente ou empresa contratante.
7. Situações não cobertas por esta Garantia:
 - a) Desgaste no acabamento, partes e/ou peças danificadas por uso intenso ou exposição a condições adversas e não previstas (intempérie, umidade, maresia, frio e calor intensos);
 - b) Danos causados durante o transporte ou montagem e desmontagem de produto não realizados/executados pela empresa;
 - c) Mau uso, esforços indevidos ou uso diferente daquele proposto pela empresa para cada produto. Defeitos ou desgastes causados por uso institucional para os produtos que não forem explicitamente indicados para esse fim;
 - d) Problemas causados por montagem em desacordo com o manual de instruções, relacionados a adaptações ou alterações realizadas no produto;
 - e) Problemas relacionados a condições inadequadas do local onde o produto foi instalado, presença de umidade excessiva, instalações em locais pouco resistentes, etc;
 - f) Maus tratos, descuido, limpeza ou manutenção em desacordo com as instruções deste manual;
 - g) Danos causados por acidentes, quedas e/ou sinistros.

SAÍRA MAIS!



SOLVER IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Contato: (11) 4071-7568

E-mail: solver@solverbrasil.com.br

www.solverbrasil.com.br