


Caractéristiques

OPÉRATION

- Poignée de style levier avec indicateur de température sur l'écusson
- La poignée fonctionne vers le haut sur un arc de 23°.
- L'angle de rotation de la température est de 100°. La chaleur maximale est de 50° dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Froid minimum à 50° dans le sens antihoraire
- Arrêt de limite de température réglable pour contrôler la température maximale de l'eau chaude
- Le mécanisme d'équilibrage de la pression maintient la température de décharge sélectionnée à $\pm 3,6^{\circ} \text{ F}$ ($\pm 2^{\circ} \text{ C}$)

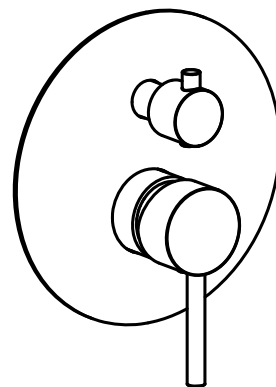

COULER

- La pomme de douche est limitée à 2,5 gpm (9,5 L / min) à 80 psi
- La douche à main est limitée à 2,5 gpm (9,5 L / min) à 80 psi
- Le bec de la baignoire est au minimum à 2,4 gpm (9,0 L / min) à 20 psi



CARTOUCHE

- Cartouche d'équilibrage de pression

NORMES

- Un tiers certifié conforme à ASME A112.18.1 toutes les exigences applicables qui y sont référencées


Douche dissimulée à trois fonctions

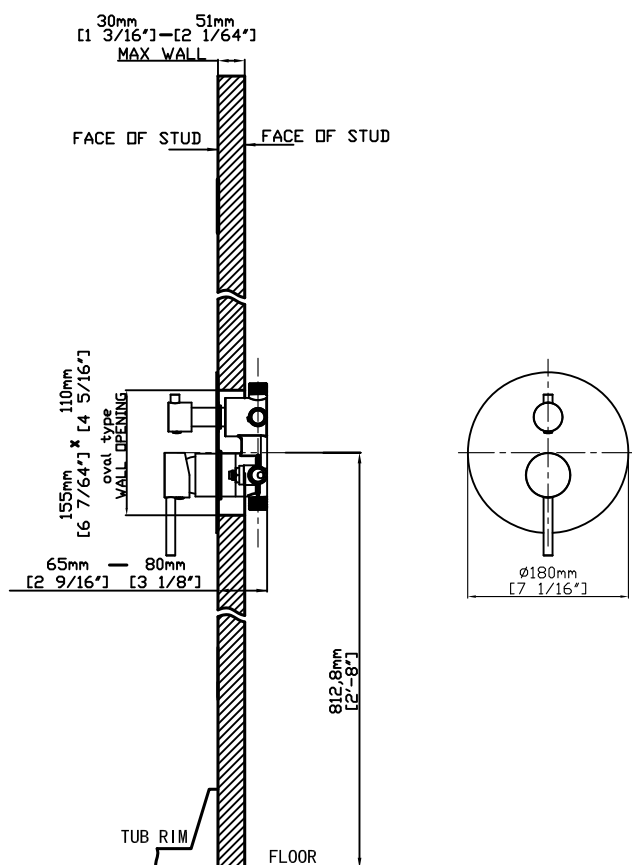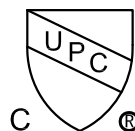


Remarque: les dimensions sont données à titre indicatif uniquement.
Les informations détaillées sont conformes au produit final.

Installation de douche dissimulée à trois fonctions


MANUEL D'INSTALLATION Outils dont vous aurez besoin :

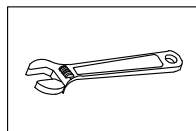


Clé à molette

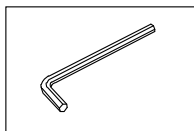

Clé hexagonale

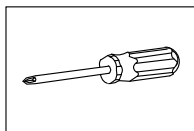

Tournevis Phillips

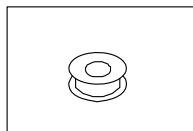


Bande de tuyau

Remarques avant l'installation:


1. Veuillez vérifier que tous les composants sont présents.
2. Avant l'installation, assurez-vous que toutes les conduites d'alimentation sont exemptes de débris et que la vanne marche / arrêt est présente.
3. Assurez-vous que la pression de l'eau est comprise entre 20-125 PSI (comprend une combinaison de conduites d'alimentation chaude et froide).
4. Les images dans le manuel ont un contenu général et peuvent ne pas représenter exactement le robinet que vous avez acheté. Si vous rencontrez des difficultés, veuillez contacter un plombier professionnel.
5. Si vous vous absentez de chez vous pendant une période prolongée, vous devez couper l'alimentation principale en eau.




Toutes les vannes passent les tests d'air et d'eau lors de la fabrication. Si vous demandez un test d'air avant l'installation, DOIT sous le guide d'un plombier professionnel, et la pression d'air NE dépasse PAS 145PSI (= 10KG).

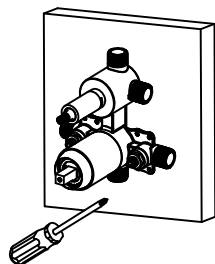


1. Confirmez l'emplacement installé de la vanne d'équilibrage de pression et fixé sur le bloc de bois.

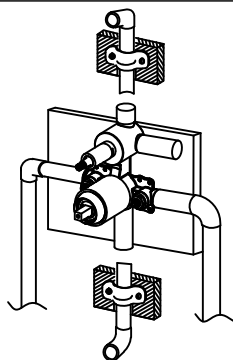


2. Connectez le tube d'entrée chaud et froid et le tube de sortie, puis assurez-vous que le tube est stable sur le mur en bois.

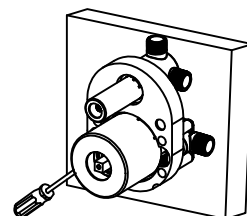


3. Verrouillez le couvercle de protection d'installation dans le corps (type ovale 155 * 100 mm).

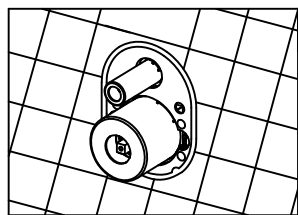


4. Veuillez couper la taille du trou de la tuile en fonction de la taille et de la forme du couvercle protégé (environ 5 mm plus grand que le couvercle protégé de chaque côté). Et veuillez placer le carreau à l'extérieur du mur en bois (veuillez noter que nous gardons le même point central pour le trou de la tuile avec le couvercle protégé).

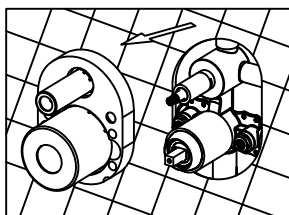

5. Desserrez la vis et retirez le couvercle de protection.

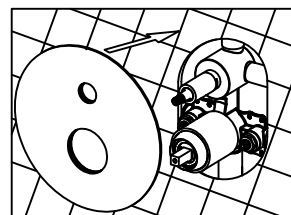

6. Verrouillez la plaque de pont dans le corps et accrochez-vous au mur.

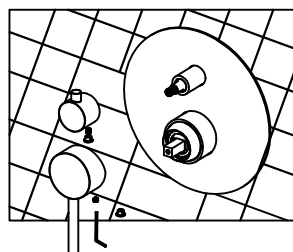

7. Mettez la poignée, puis serrez la vis.