


Clips removíveis

Orifícios de fixação (M8)

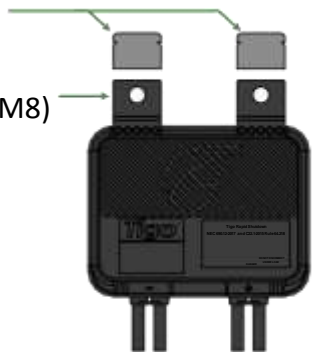

Para instalação com módulos sem moldura, remova os clips de metal e parafuse o TS4-A no trilho.



support.tigoenergy.com



Manual



support@tigoenergy.com



Telefone: +55 (11) 93745 8063

Chat: +55 (11) 93745 8063

TS4-A-O: Otimização

O TS4-A-O é a solução complementar avançada que traz funcionalidade de módulo inteligente para módulos FV padrão, incluindo otimização, desligamento rápido e monitoramento a nível de módulo.

Potência máxima: 500W

Tensão máxima: 90V(CC)

Corrente máxima: 12A(CC)

Tensão máxima da string 1000V / 1500V dependendo dos conectores.

Use métodos de cabeamento de acordo com as normas.

Os módulos não devem ser instalados em locais facilmente acessíveis. (Somente Canadá).

Conectores de fabricantes diferentes não podem ser combinados entre si.

A fonte de alimentação TAP deve estar no mesmo circuito de ramificação CA do inversor para atender requisitos de desligamento automático. Se o CCA estiver fornecendo energia ao TAP, a fonte de alimentação CCA deve estar no mesmo circuito de ramificação CA do inversor para atender aos requisitos de desligamento automático.



Isolamento duplo Classe II



Alta voltagem



- 1 Módulo FV -
- 2 String -
- 3 String +
- 4 Módulo FV +

ATENÇÃO!

A eletricidade será fornecida aos cabos de saída do Tigo TS4-A imediatamente quando conectados a um módulo fotovoltaico exposto à luz solar. Tenha cuidado ao manusear.

注意事项

当连接的组件暴露在阳光下时电力将会从Tigo TS4-A输出端输出。请小心处理。

ATTENTION!

Une fois connecté au panneau photovoltaïque exposé au soleil, les boîtiers Tigo TS4-A laisseront passer le courant. Soyez vigilant.

WICHTIGER HINWEIS

Bei Verbindung der Tigo TS4-A mit einem aktiven FT-Modul steht der Ausgang unmittelbar unter Spannung. Bitte Vorsicht im Umgang.

AVVISO IMPORTANTE

Prestare la massima attenzione: i cavi di uscita dei Tigo TS4-A sono già alimentati con energia elettrica quando vengono collegati a un modulo fotovoltaico esposto alla luce del sole.

안전을 위한 주의사항

햇빛에 노출된 태양전지 모듈에 연결하면 Tigo TS4-A 출력 케이블에 즉시 전기가 흐르게 됩니다. 취급시 주의하십시오.

重要事項

日射下の太陽光モジュールを接続すると同時に、タイゴTS4-Aの出力ケーブルにも電気が流れますので、取扱いには十分ご注意ください。

¡PRECAUCION!

Al momento de conectar los cables de salida los Tigo TS4-A a un módulo fotovoltaico expuesto al sol, se iniciará la corriente eléctrica. Tenga cuidado en su manejo.