

NIPER™

KLAWIATURA DO GIER

V730



INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA



WSTĘP



Dziękujemy za zakup klawiatury do gier Viper V730. Klawiatura ta jest wyposażona w przełączniki mechaniczne Kailh Brown oferujące wygodne, liniowe i ciche działanie. W klawiaturę wbudowana jest technologia N-key rollover, anti-ghosting, klawisze multimedialne, sześć przycisków z efektami świetlnymi LED oraz wbudowane klawisze ustawiające pięć różnych profili świetlnych.

Wysokiej klasy obudowa oferuje V730 trwałość, mocną bazę, która wytrzyma wszystko, na co zostanie narażona. Regulowane nóżki i szeroka, wbudowana podpórka pod nadgarstki zaprojektowane są z myślą o wygodzie użytkownika podczas godzin gry.



FUNKCJE I SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- W 100% mechaniczne przełączniki Kailh Brown
- Funkcje N-key rollover oraz anti-ghosting
- Klawisze podświetlone LED
- 5 profili oświetleniowych
- 6 przycisków z efektami świetlnymi LED
- 8 klawiszy multimedialnych
- Wysokiej klasy obudowa

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- Klawiatura do gier Viper V730
- Szybki przewodnik
- Naklejka Viper



INSTALACJA SPRZĘTU

Alt

Alt



INSTALACJA

INSTALACJA SPRZĘTU


Podłącz klawiaturę do portu USB komputera. Oczekaj 5-10 sekund, by klawiatura została wykryta przez komputer.



SKRÓTY KLAWIATURY

Alt


Alt

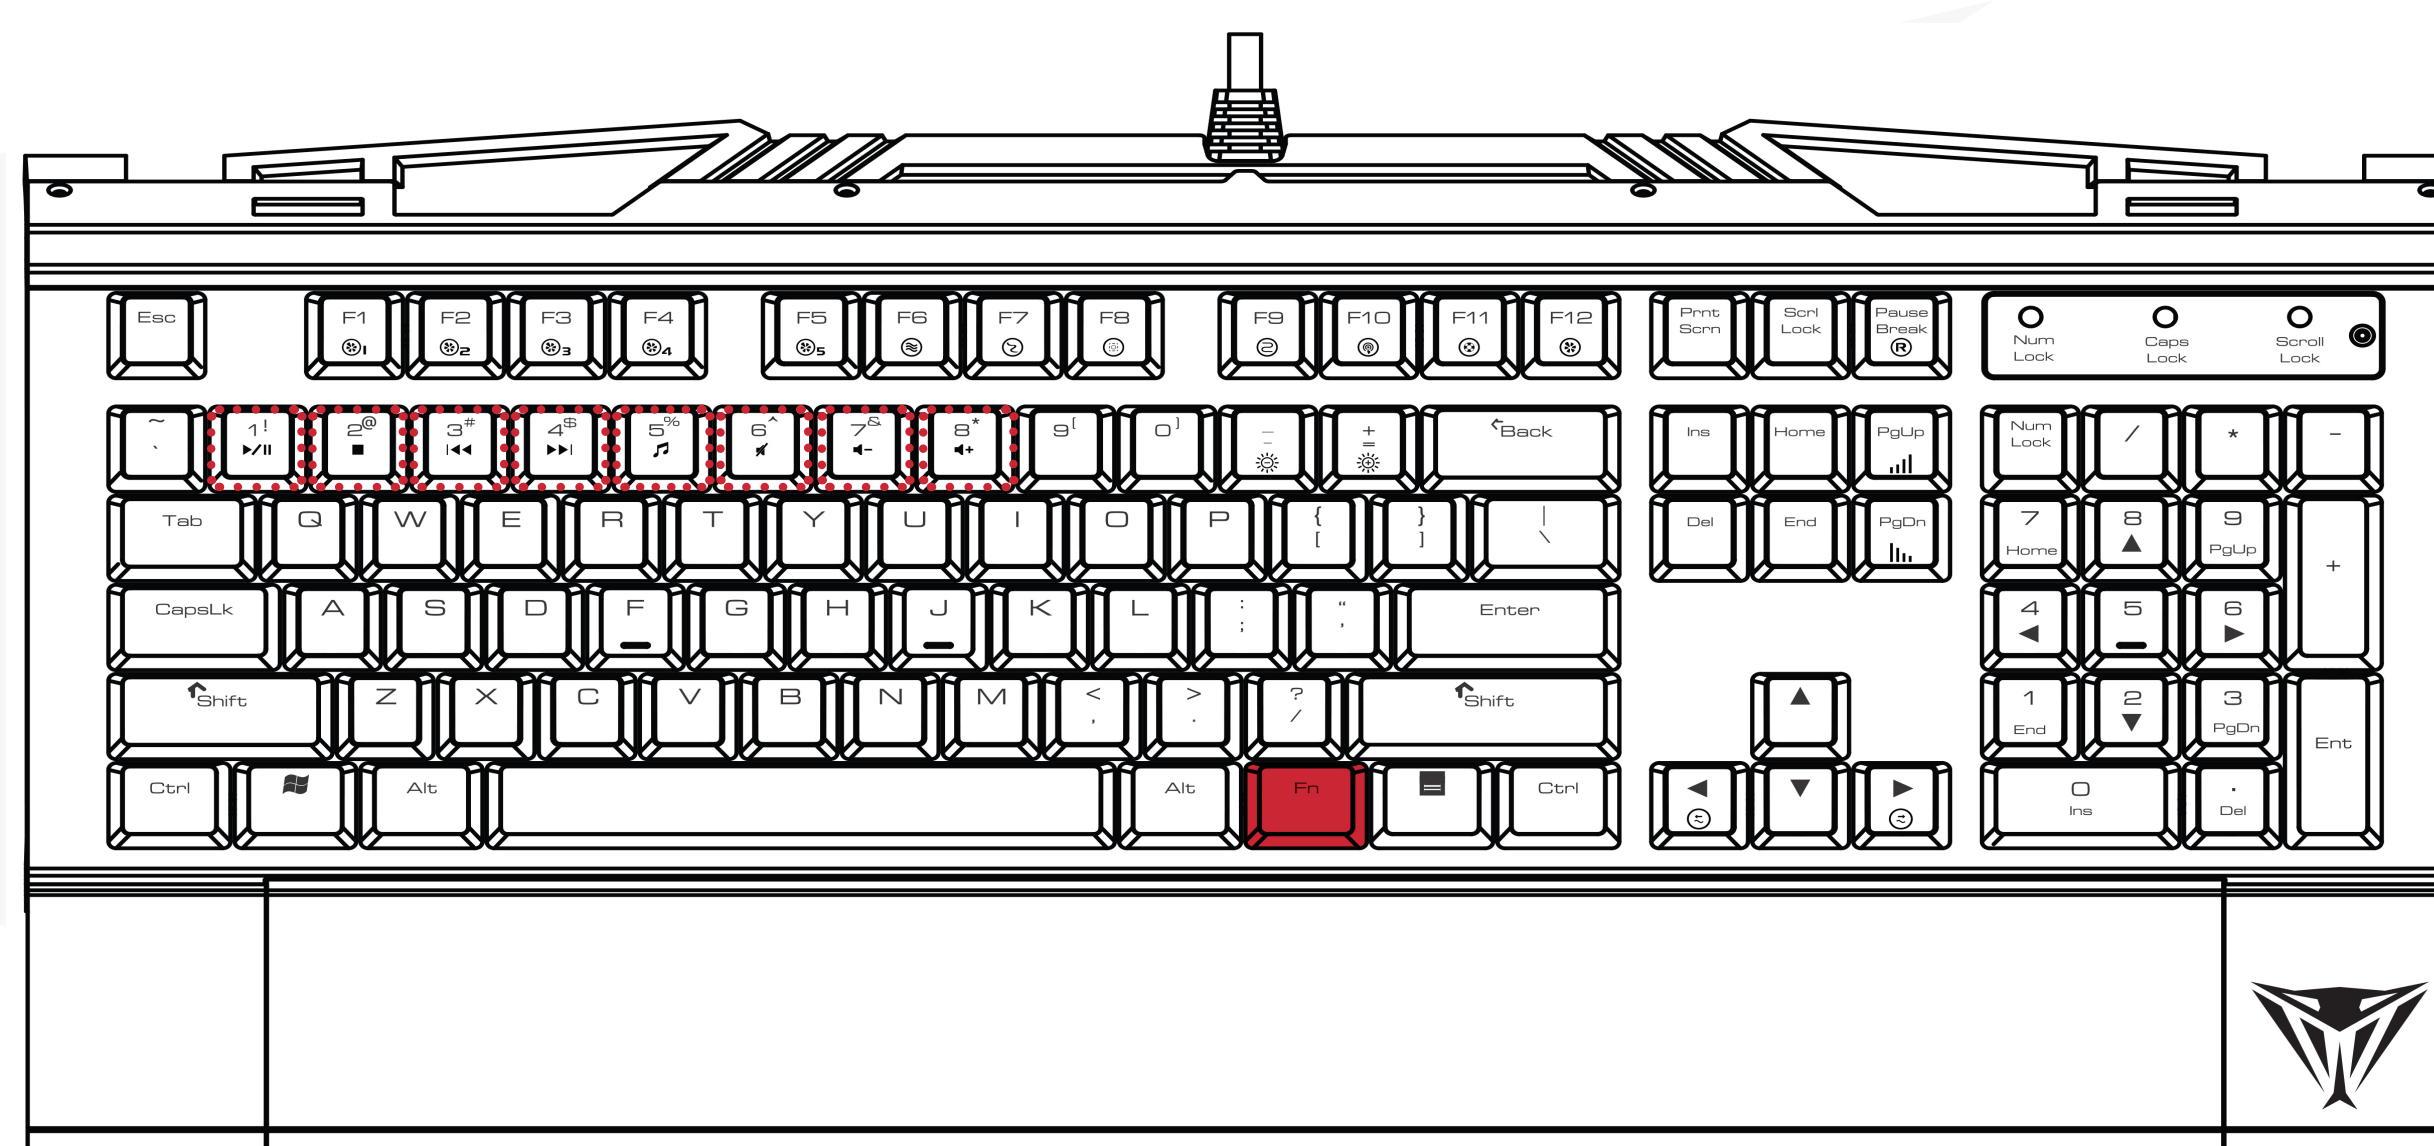


PRZYCISKI MULTIMEDIALNE



FN+1
ODTWARZANIE/PAUZA

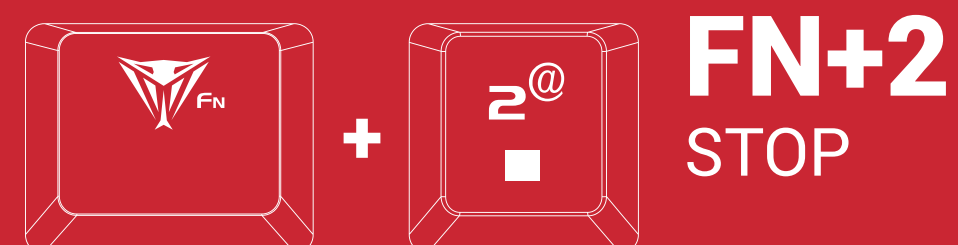


FN+2
STOP

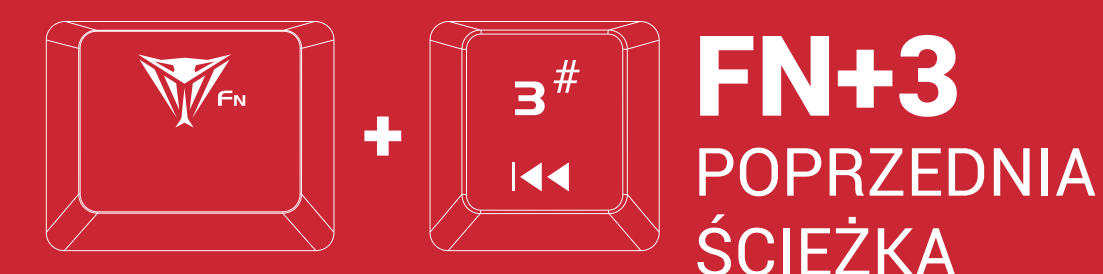


FN+3
POPRZEDNIA
ŚCIEŻKA



FN+4
NASTĘPNA ŚCIEŻKA

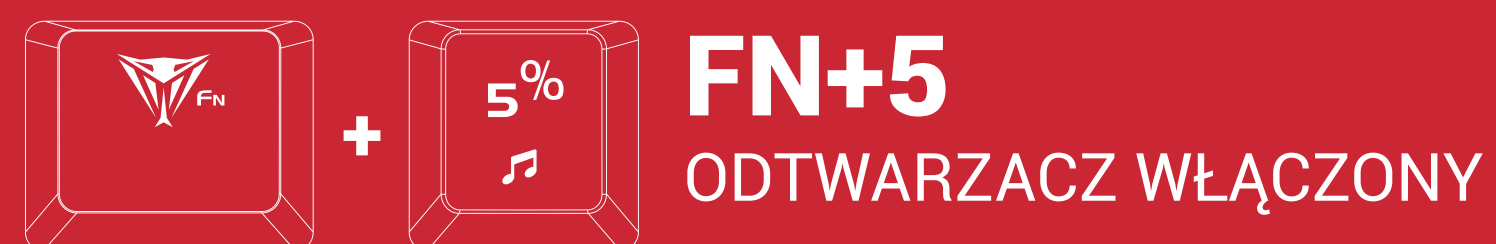

FN+5
ODTWARZACZ WŁĄCZONY

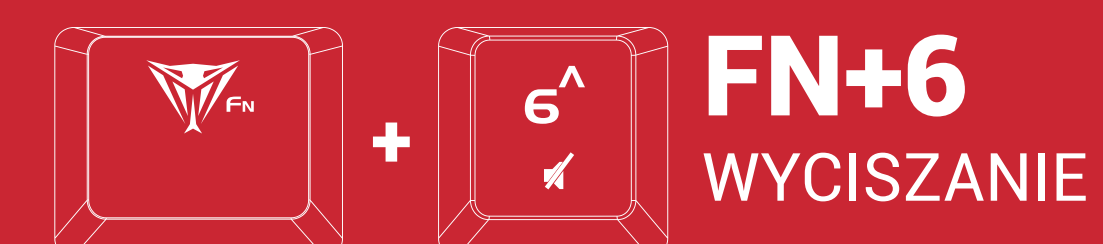

FN+6
WYCISZANIE





FN+7
ZMNIEJSZANIE POZIOMU
GŁOŚNOŚCI



FN+8
ZWIĘKSZANIE POZIOMU
GŁOŚNOŚCI




TRYBY NAGRYWANIA PODŚWIETLENIA

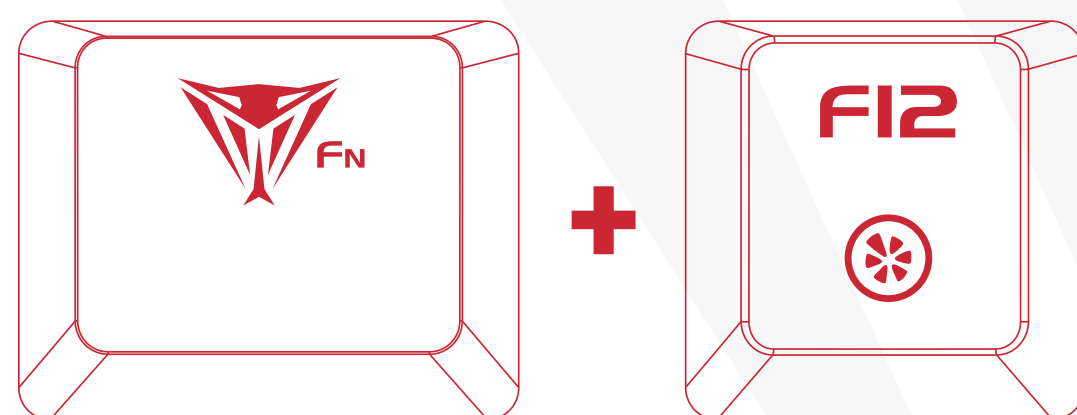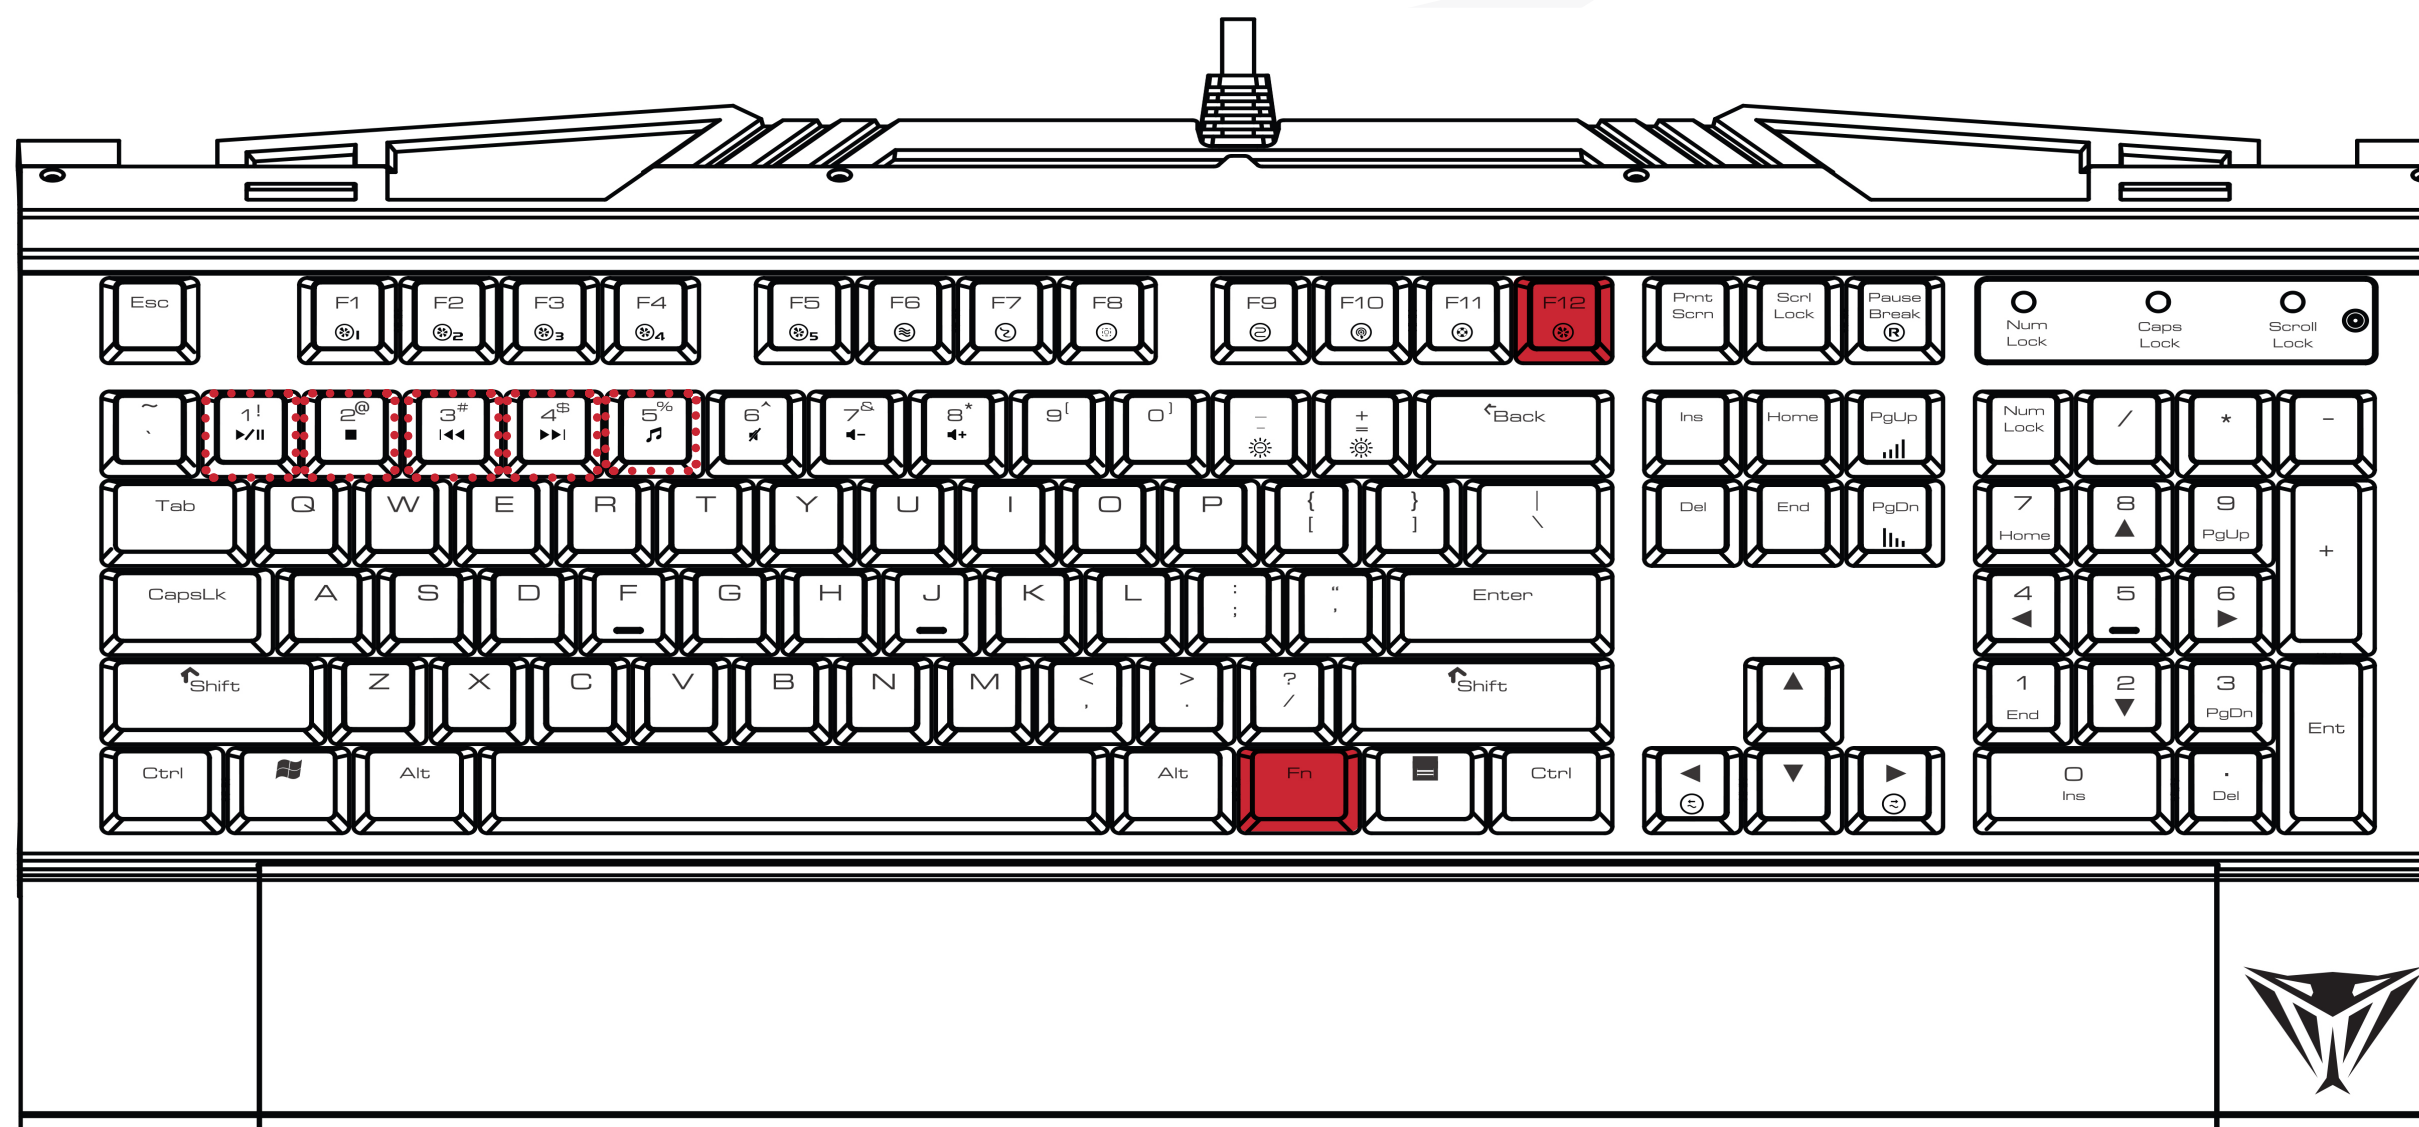

TRYBY NAGRYWANIA PODŚWIETLENIA

Nagrywanie i zapisywanie własnych profili LED

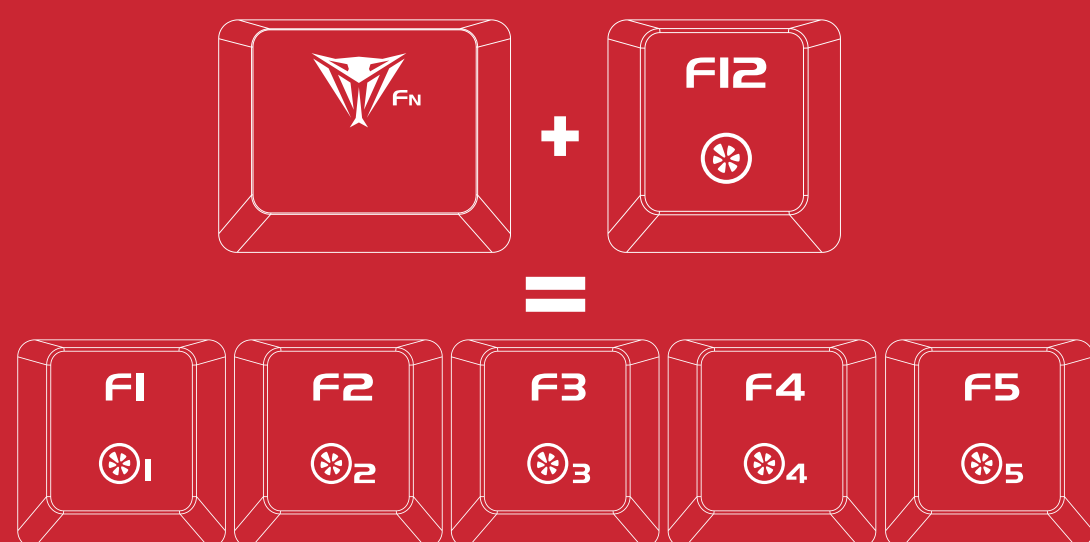


Naciśnięcie klawisza FN+F12 sprawi, że F1-F5 zaczną migać, gotowe na nagranie własnej konfiguracji klawiszy. Gdy klawisze migają, wybierz którykolwiek z klawiszy F1-F5, by przypisać im konfigurację.



Naciśnij którykolwiek klawisz w trybie nagrywania, by się on podświetlił i stał się częścią własnego profilu oświetleniowego.

Np. jeśli wybrano klawisze WASD, WASD zostanie podświetlony, oznaczając, że te klawisze zostały nagrane i przypisane do wybranego klawisza „F”.

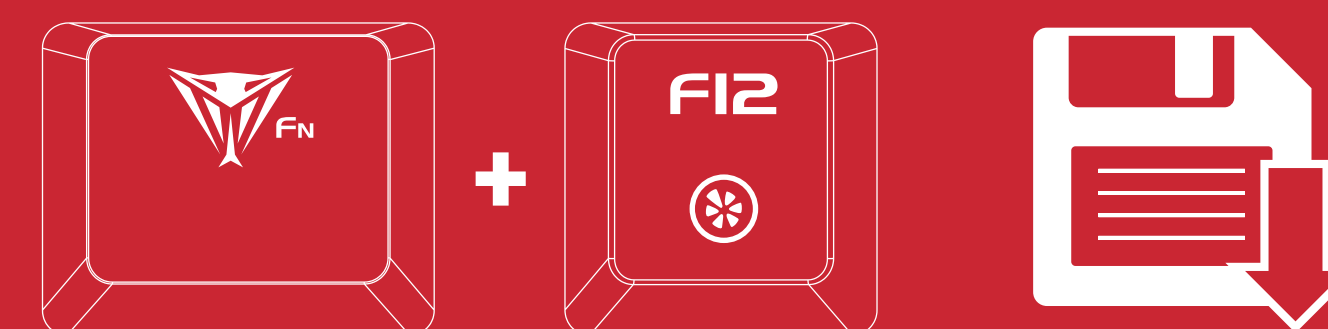

Po zakończeniu nagrywania naciśnij ponownie FN+F12, by zapisać własny profil.

Powtórz powyższe kroki według potrzeby, za zakończyć nagrywanie innych własnych profili.



Naciśnij od FN+F1 do F5, by włączyć żądany własny profil.



EFEKTY ŚWIETLNE

Alt

Alt

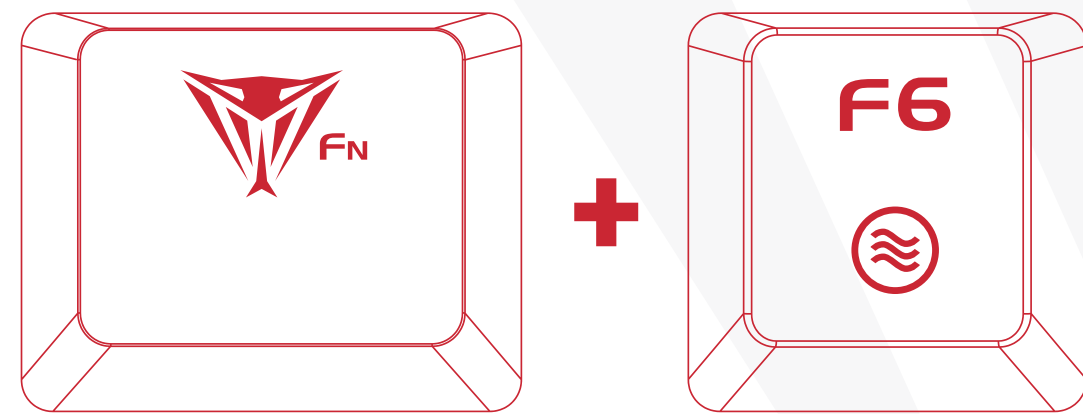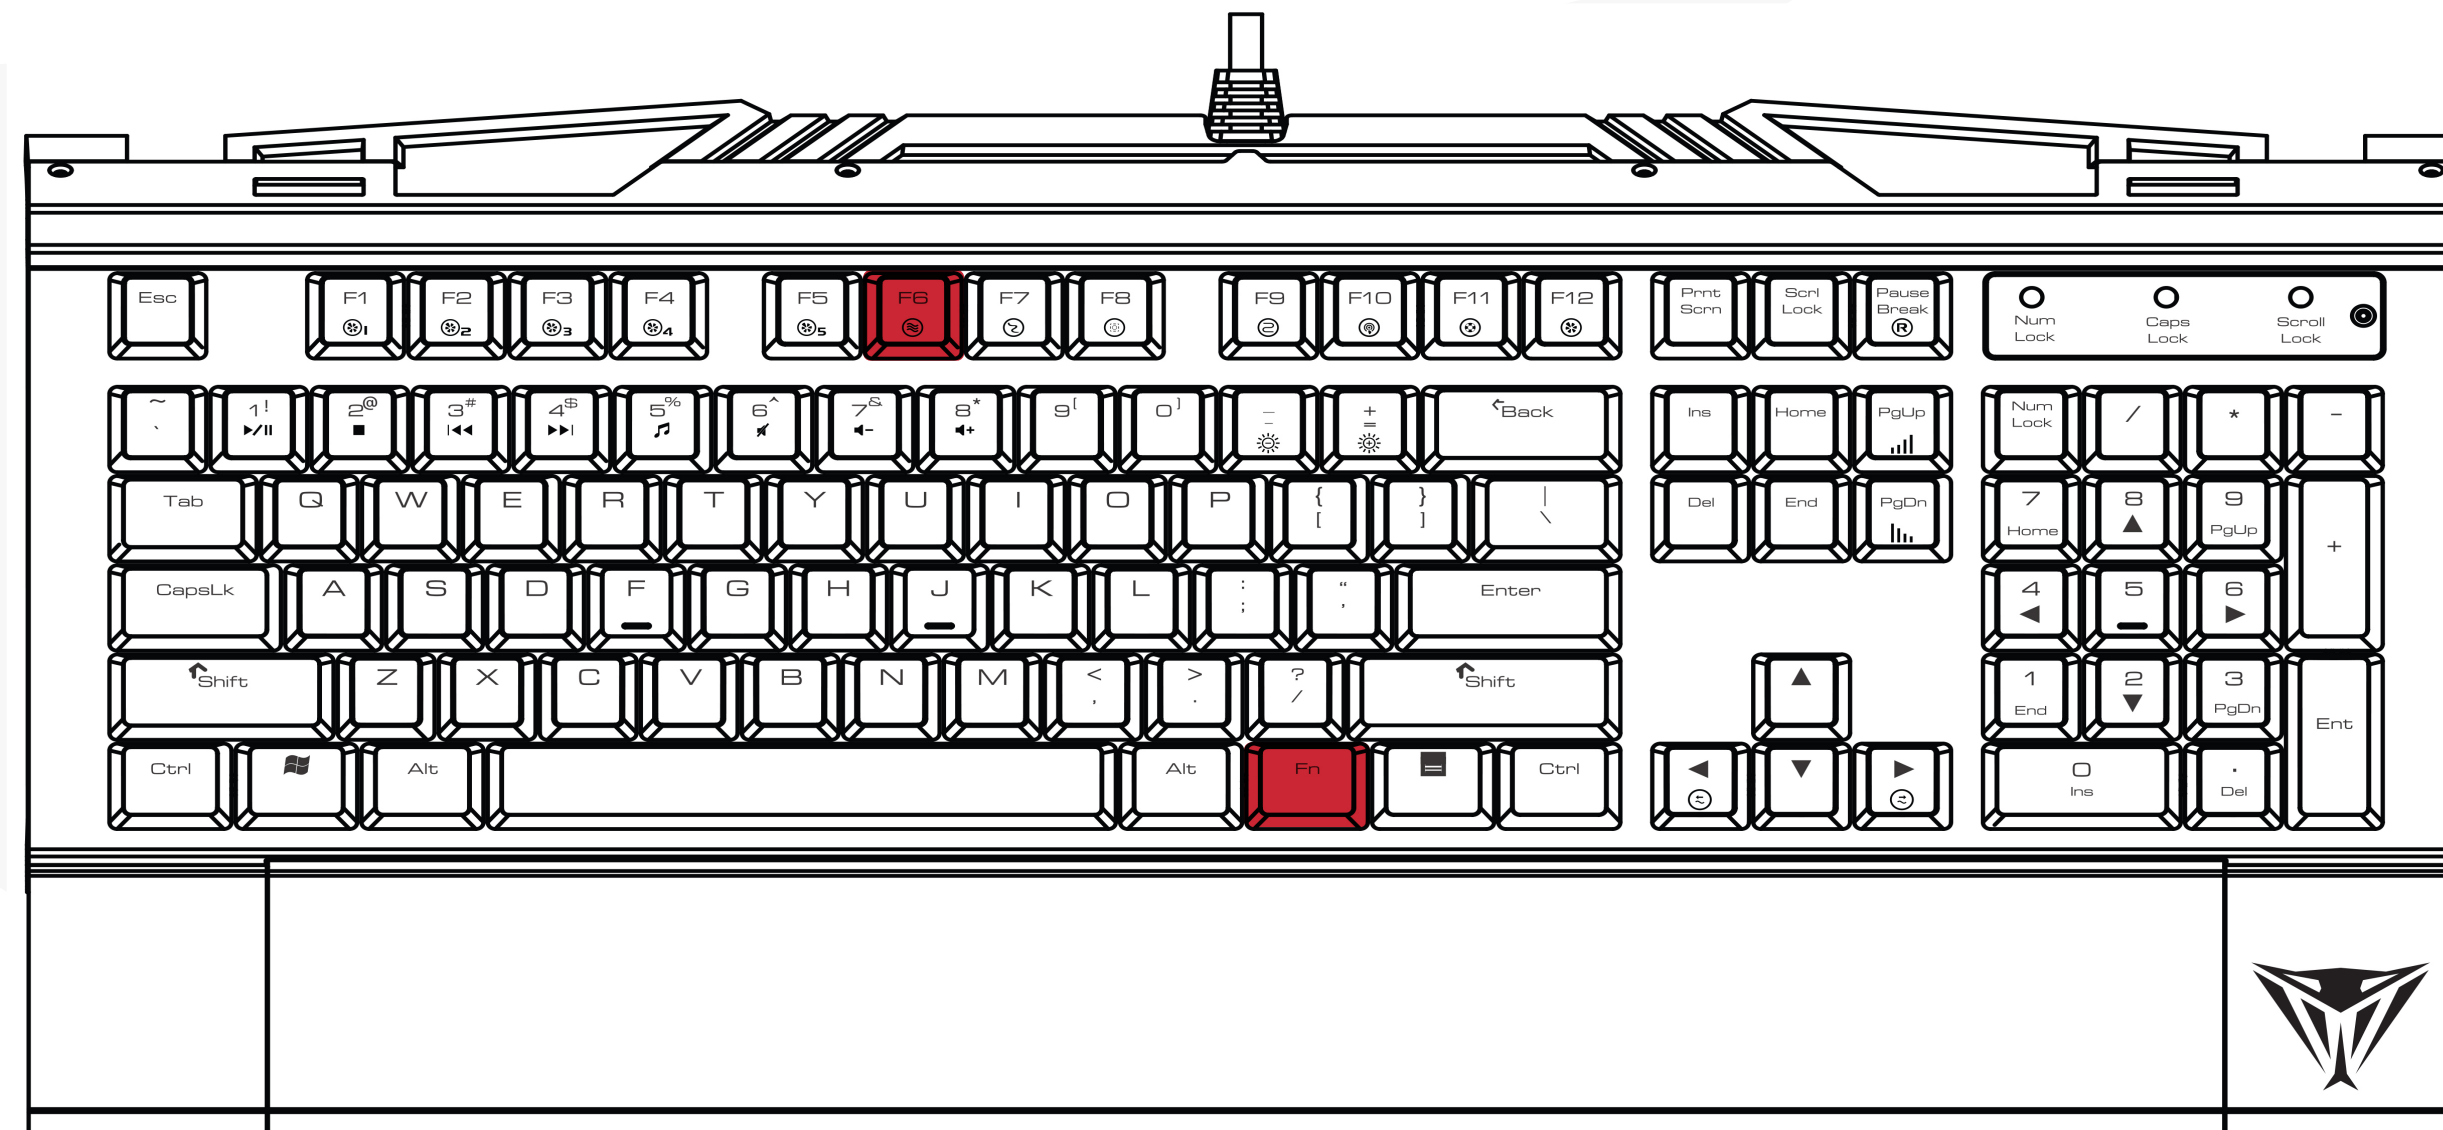


TRYBY RADAR/FALE

Naciskaj ciągle FN+F6, by przełączać między trybami

TRYB FALI

Fala świetlna przewija się przez klawiaturę od lewej do prawej strony. Aby zmienić kierunek fali, naciśnij przycisk FN+lewa strzałka. Fala będzie przesuwana się od prawej do lewej strony. Naciśnij FN+prawa strzałka, by ponownie zmienić kierunek fali na od lewej do prawej.

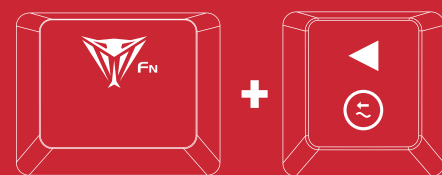


FN+LEWO
Fala będzie przesuwana się od prawej do lewej strony




FN+PRAWO
Zmiana kierunku fali na od lewej do prawej

TRYB RADAR



Przytrzymaj FN i naciśnij dwukrotnie F6, by przełączyć z trybu fali na wzór radaru. FN+lewa strzałka zmienią wzór radaru na przeciwny do kierunku wskazówek zegara, a naciśnięcie FN+prawa strzałka zmienią kierunek na zgodny ze wskazówkami zegara.

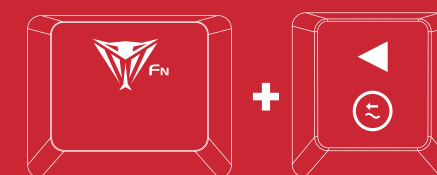

FN+LEWO
Wzór radaru w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara

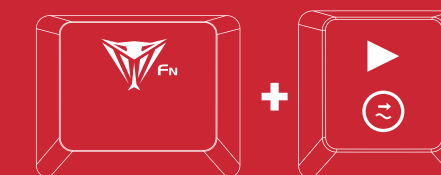

FN+PRAWO
Wzór radaru w kierunku zgodnym ze wskazówkami zegara

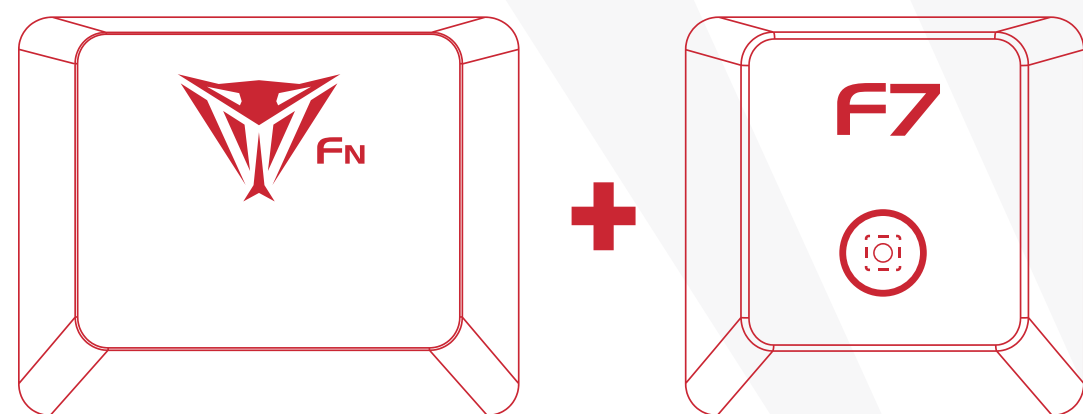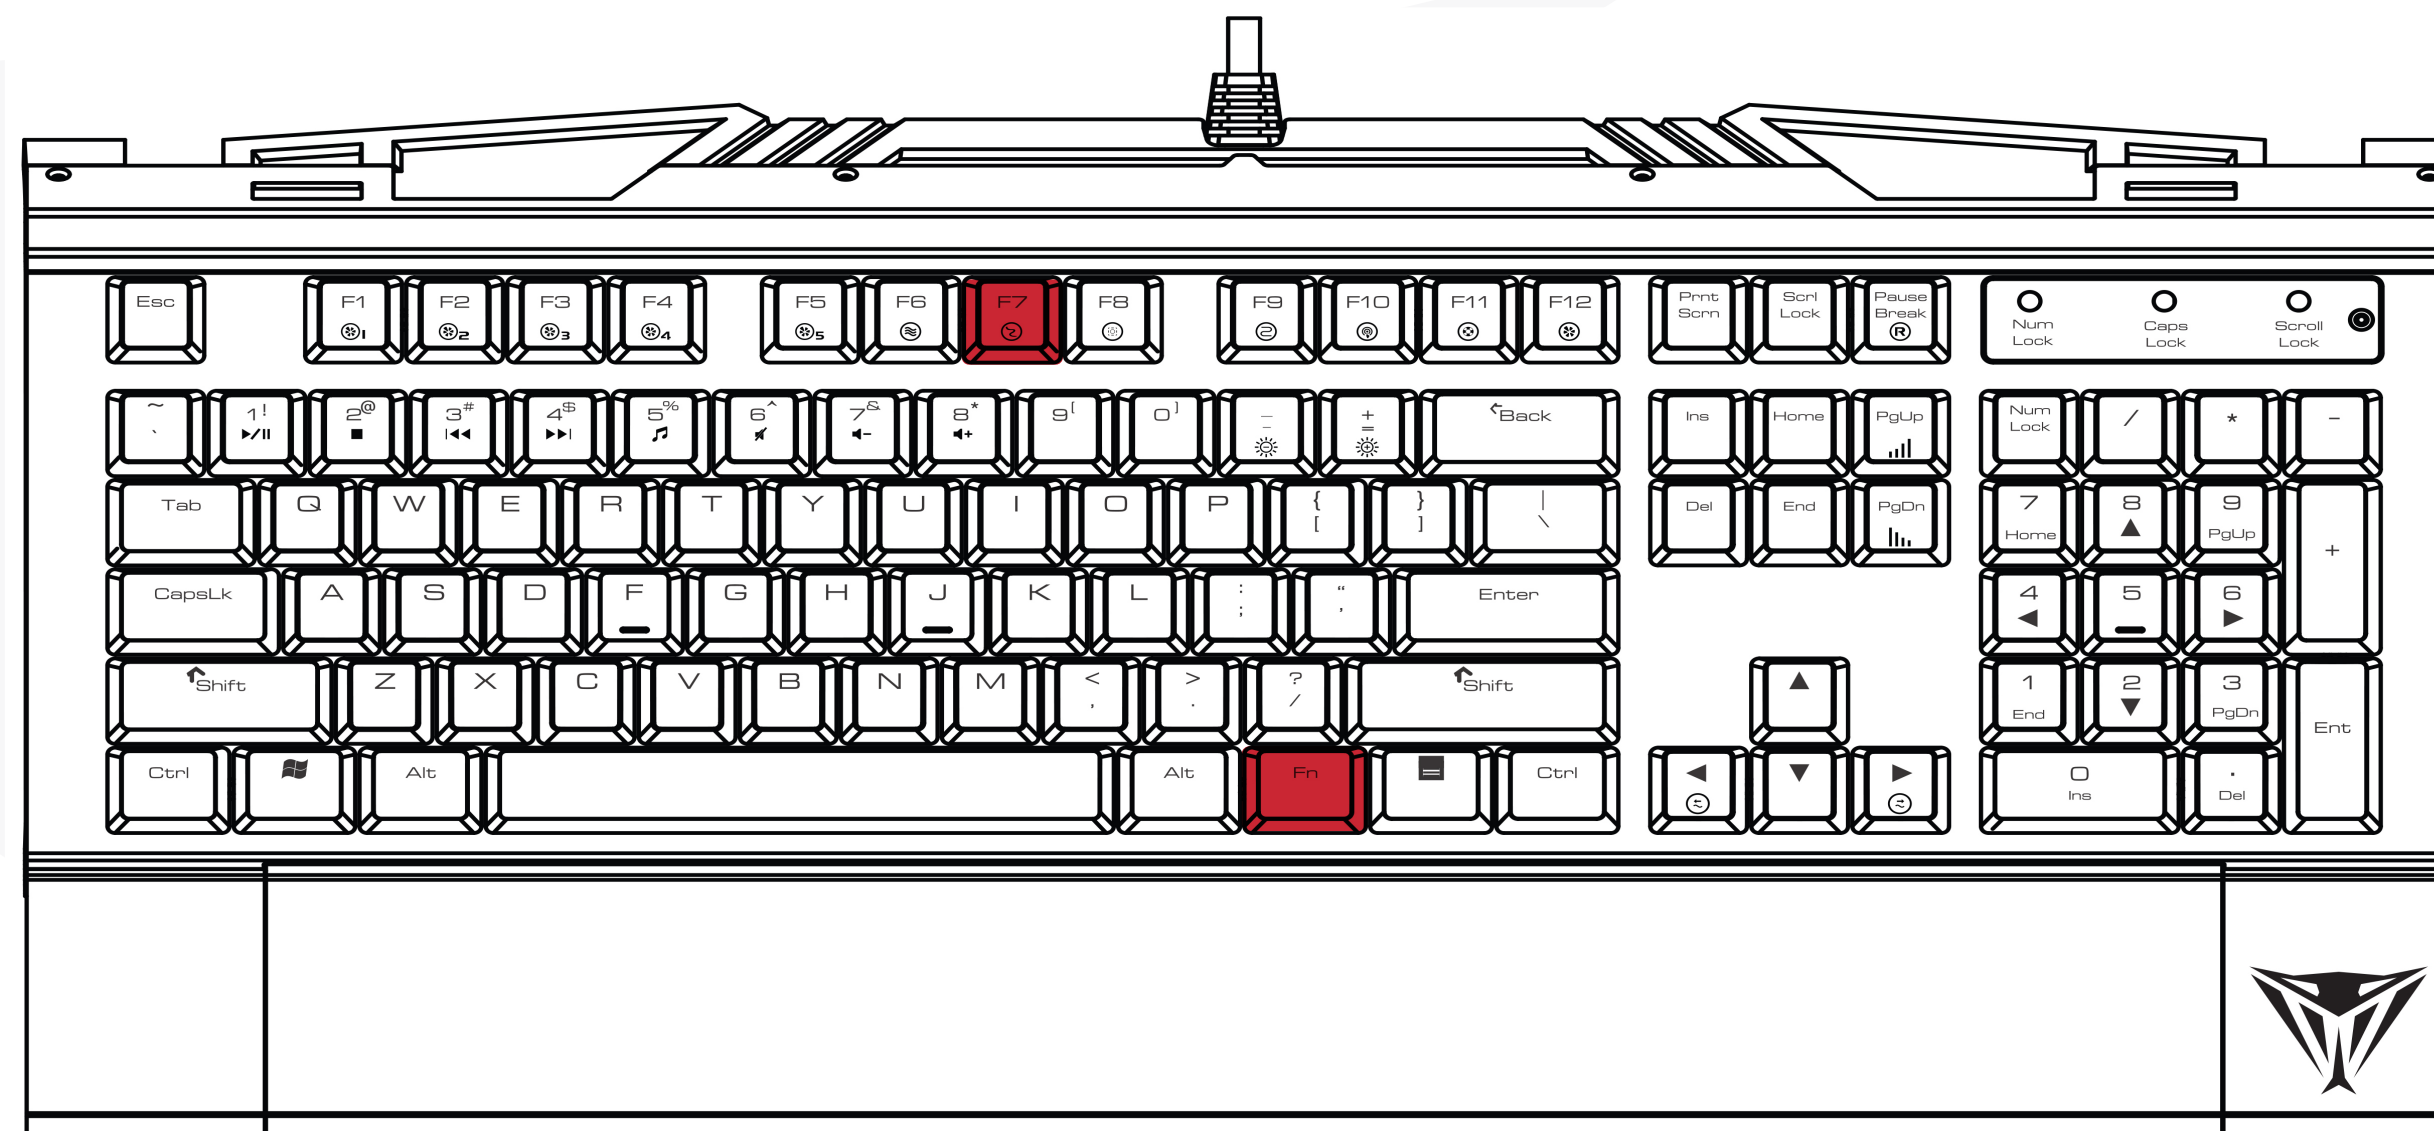


TRYB WSTĘGI

Naciskaj ciągle FN+F7, by przełączać między trybami

TRYB WSTĘGI BEZ PODŚWIETLENIA


Wstęga świetlna będzie płynąć od środka do krawędzi klawiatury bez podświetlenia.

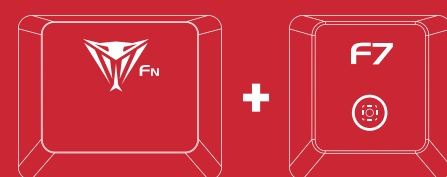



FN+F7
W kierunku obu boków

(DWUKROTNY) TRYB WSTĘGI BEZ PODŚWIETLENIA

Przytrzymanie klawisza FN i dwukrotne naciśnięcie F7 doda całej klawiaturze podświetlenie ze wstęgą światła.

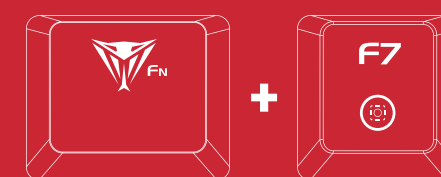


FN+F7 (dwukrotnie)
doda podświetlenie do całej klawiatury

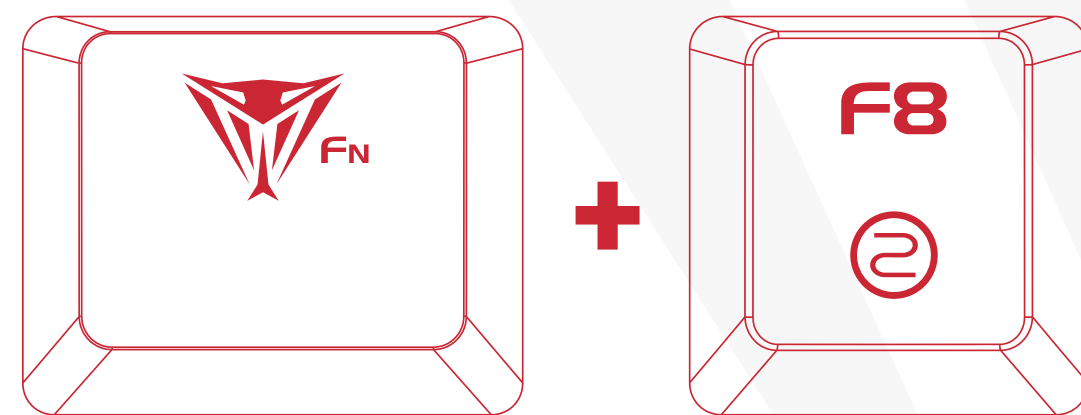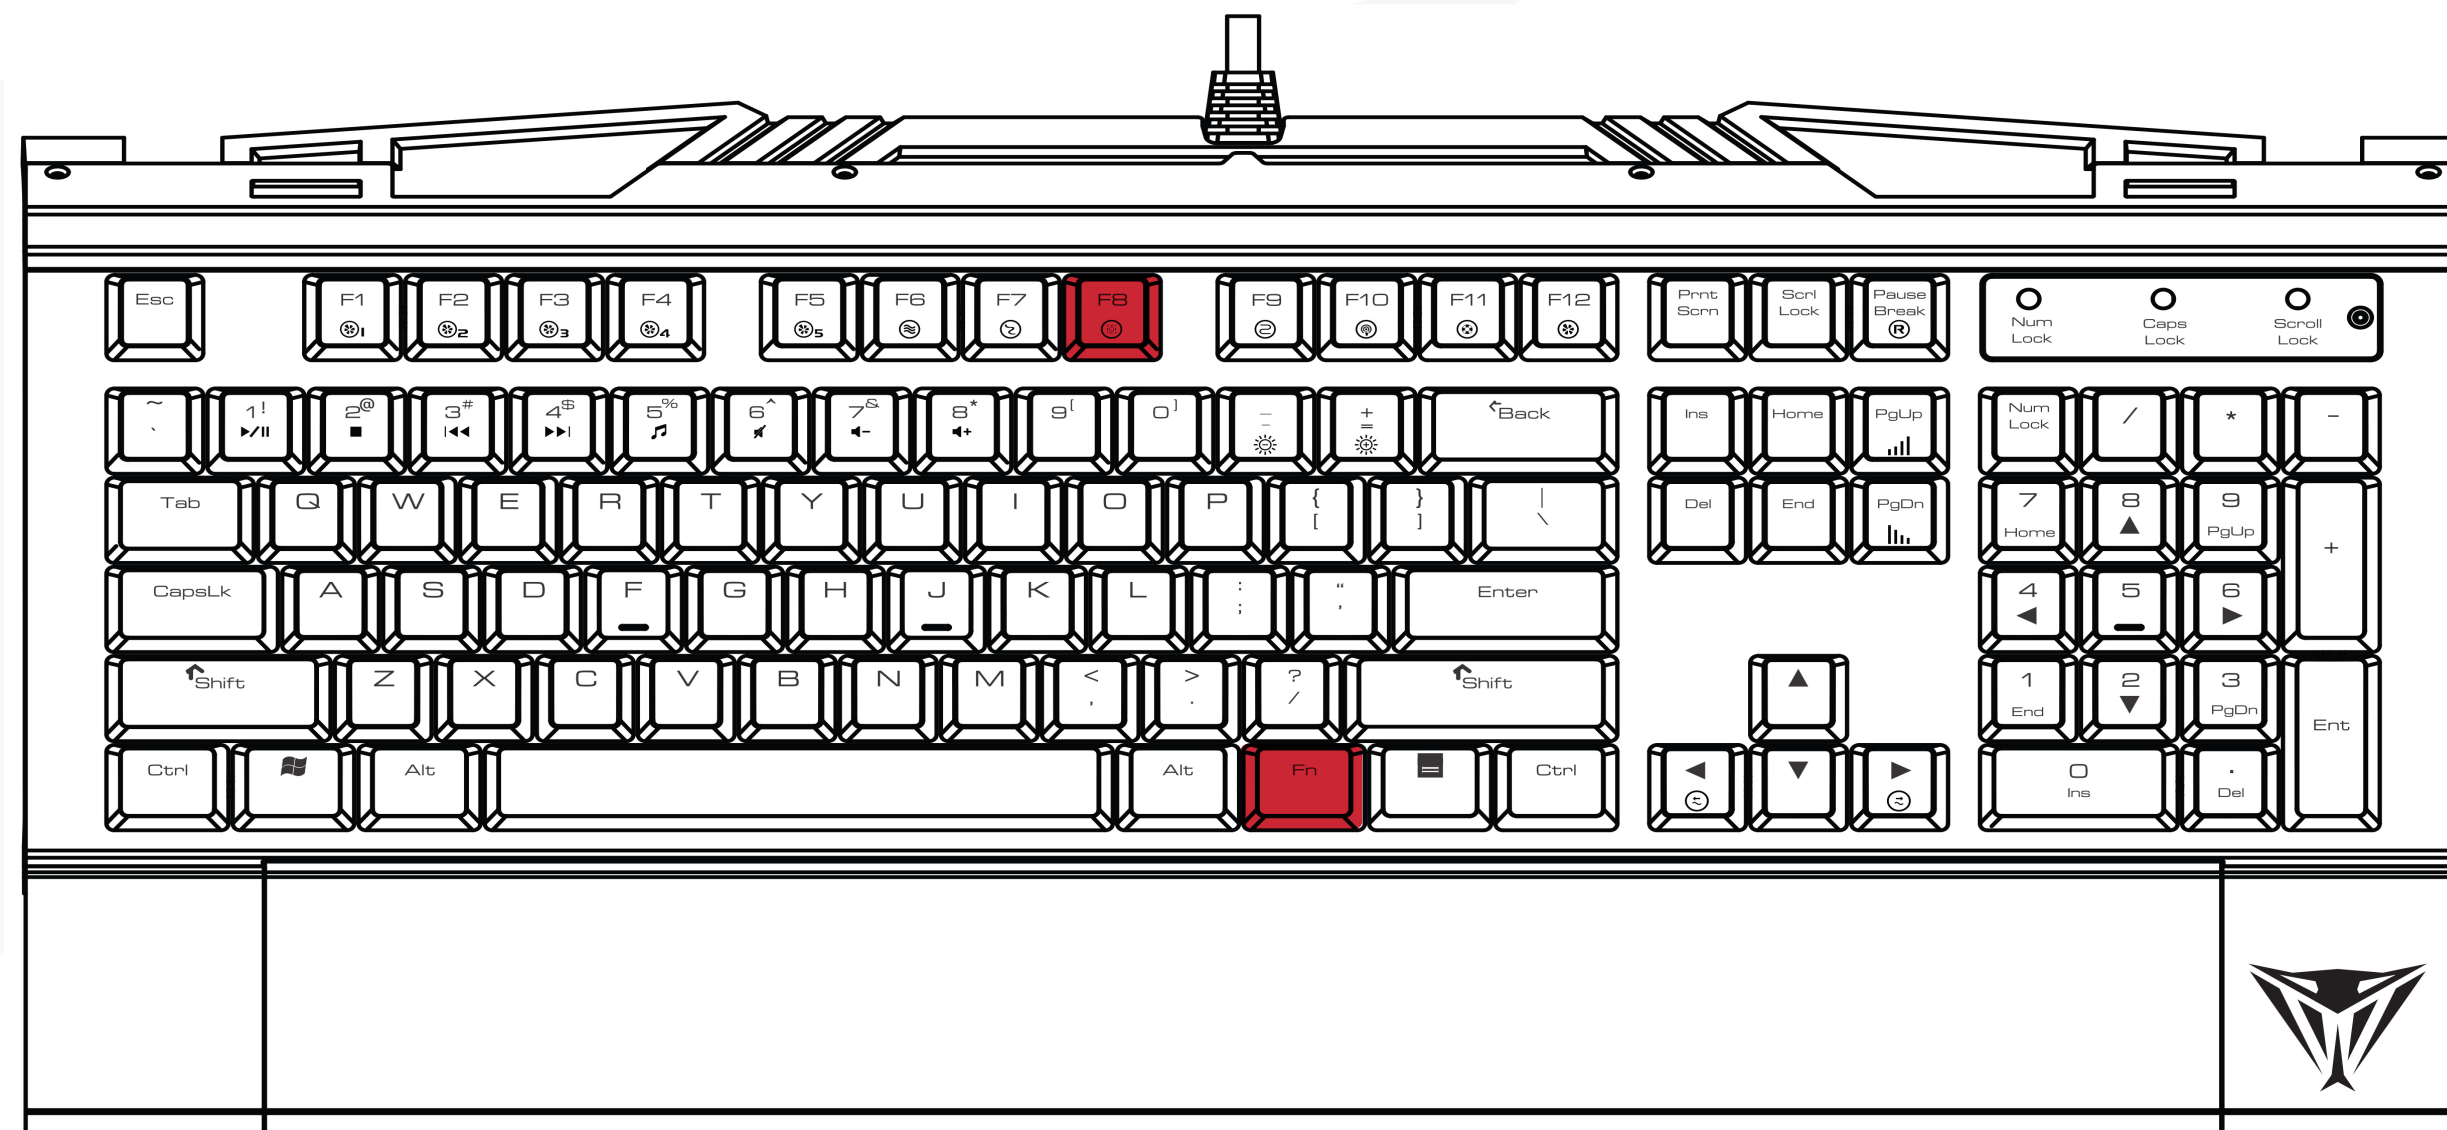


TRYB ROZCHODZĄCYCH SIĘ FAL

TRYB ROZCHODZĄCYCH SIĘ FAL



Po naciśnięciu któregokolwiek klawisza podświetlenie będzie rozchodzić się we wszystkich kierunkach; wyświetlanie efektu rozchodzących się fal.

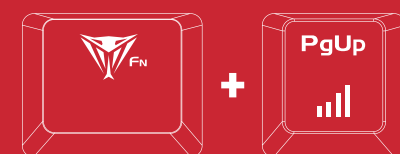

FN+PgUp
Zwiększa prędkość
rozchodzących się fal

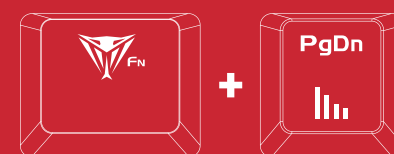

FN+PgDn
Zmniejsza prędkość
rozchodzących się fal

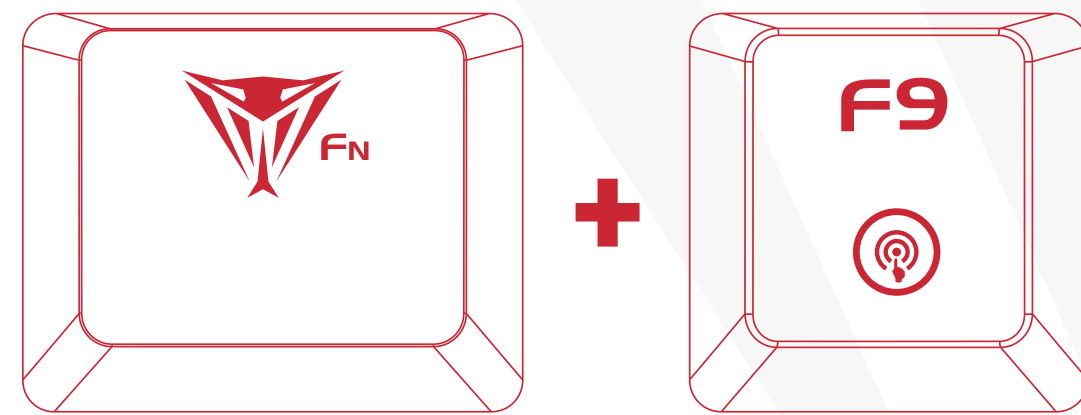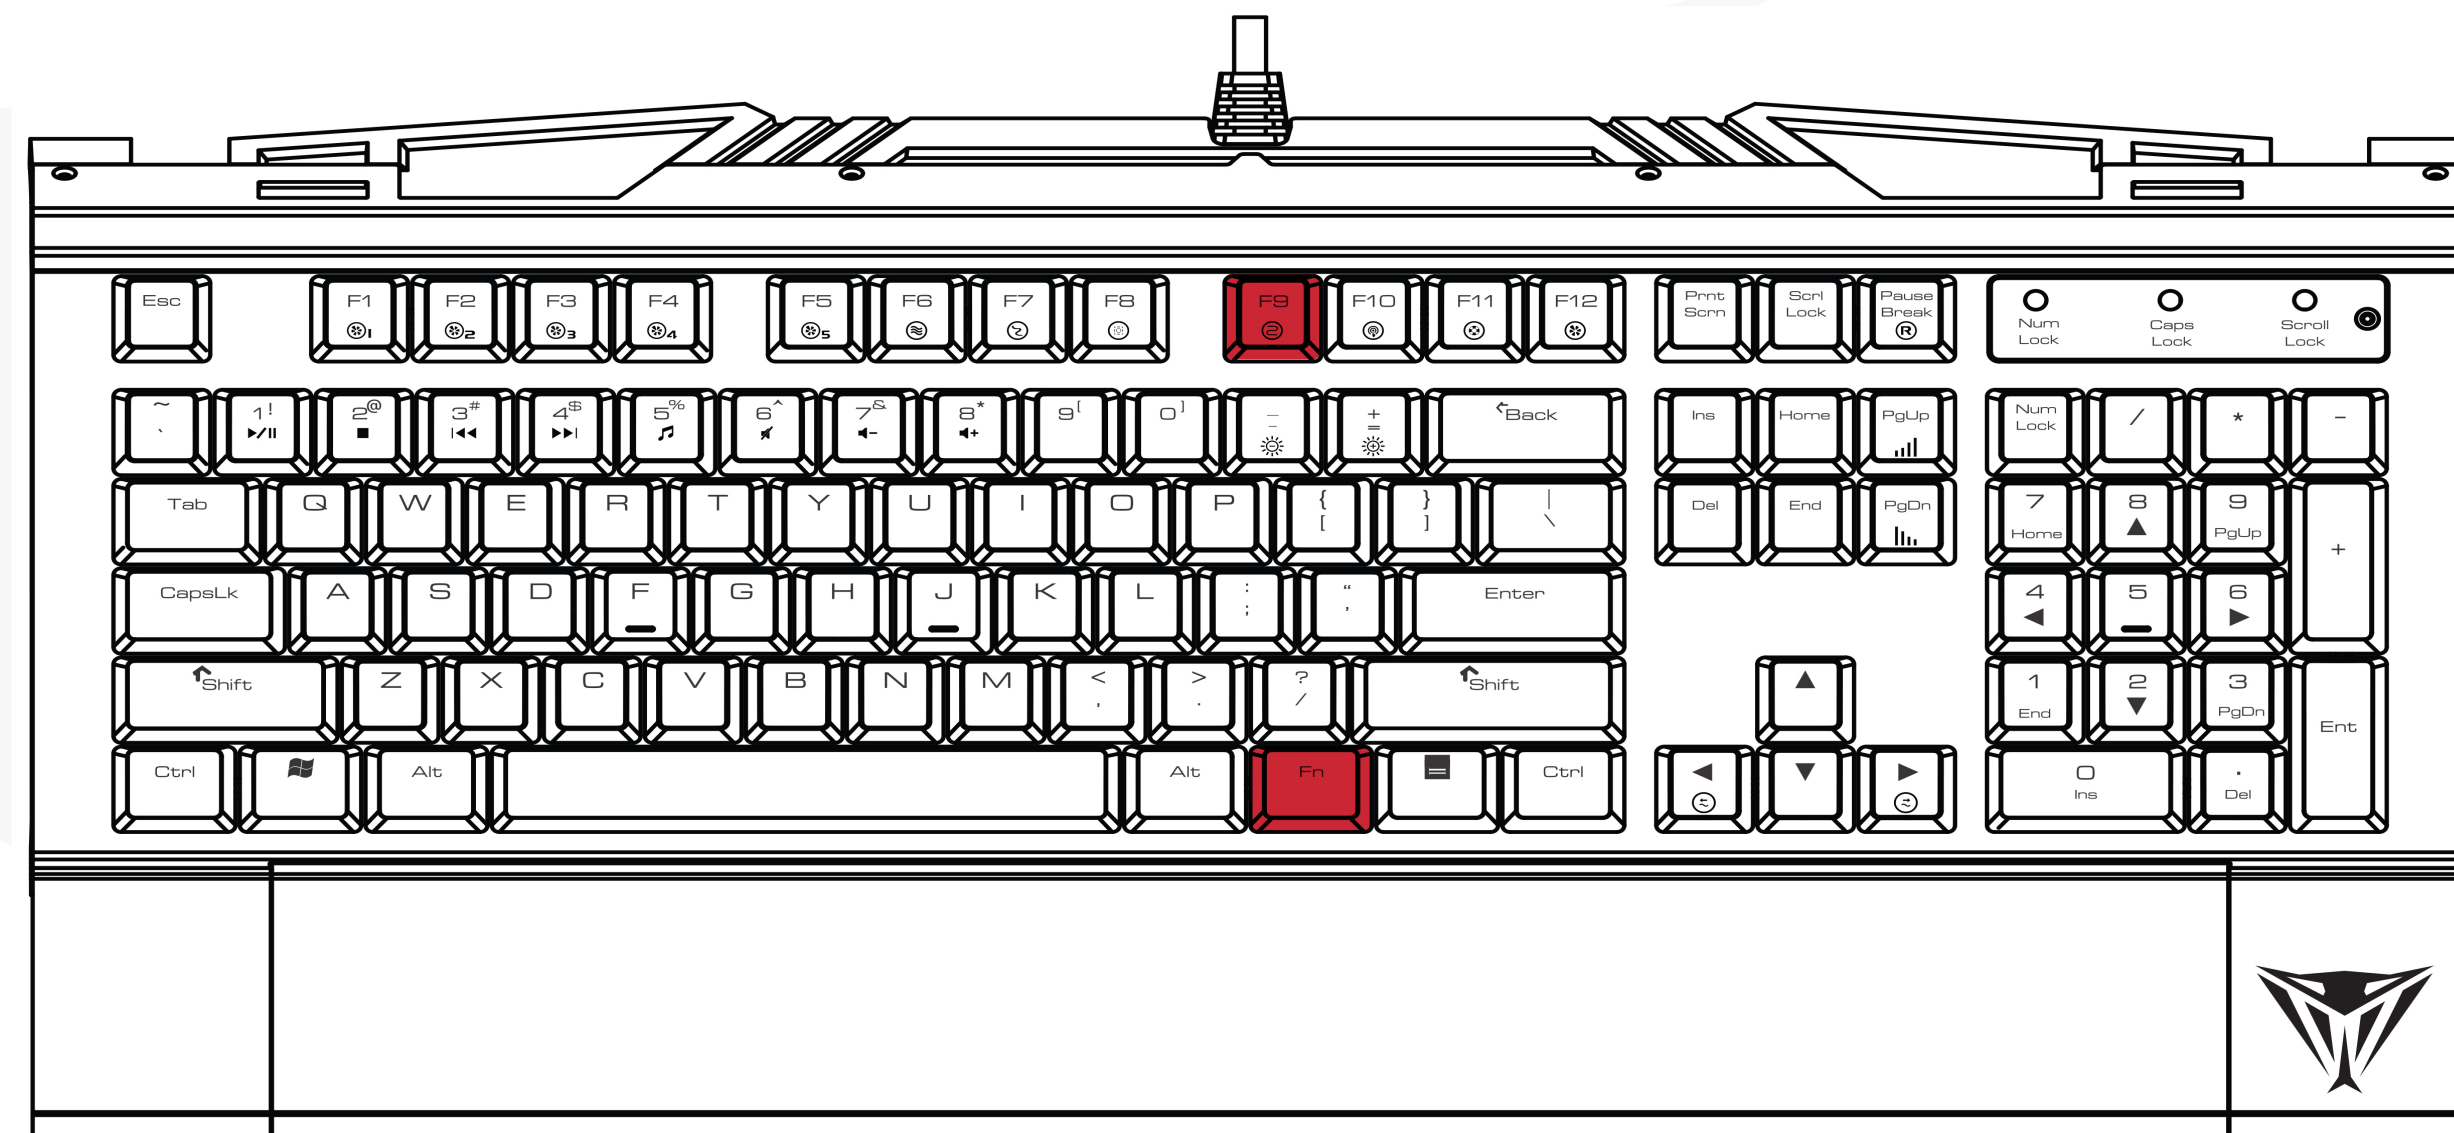


TRYBY SPIRAL


Naciskaj ciągle FN+F9, by przełączać między trybami

TRYB SPIRAL



Wzór podświetlenia rozpoczyna się u góry po lewej i spiralnie przechodzi do środkowego rzędu.

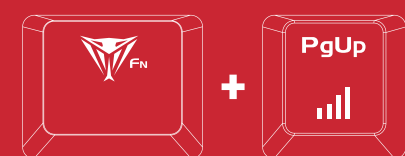

FN+PgUp
Zwiększa prędkość spirali

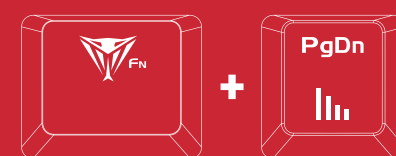

FN+PgDn
Zmniejsza prędkość spirali

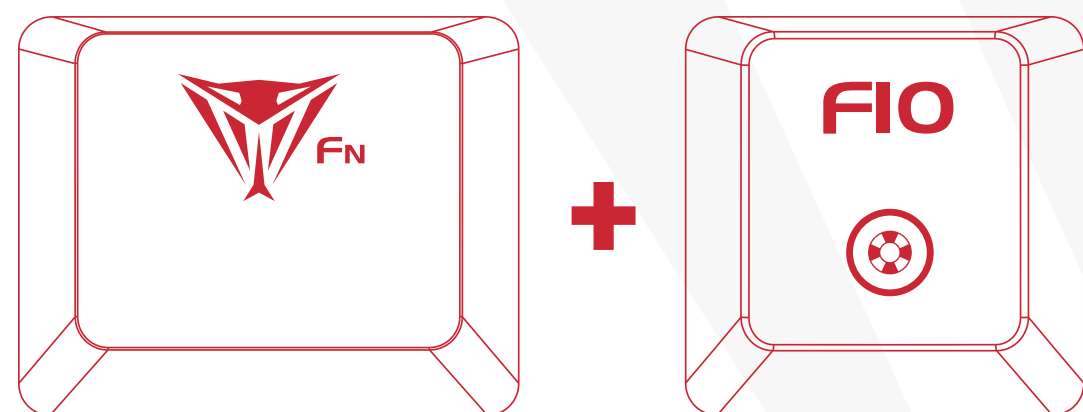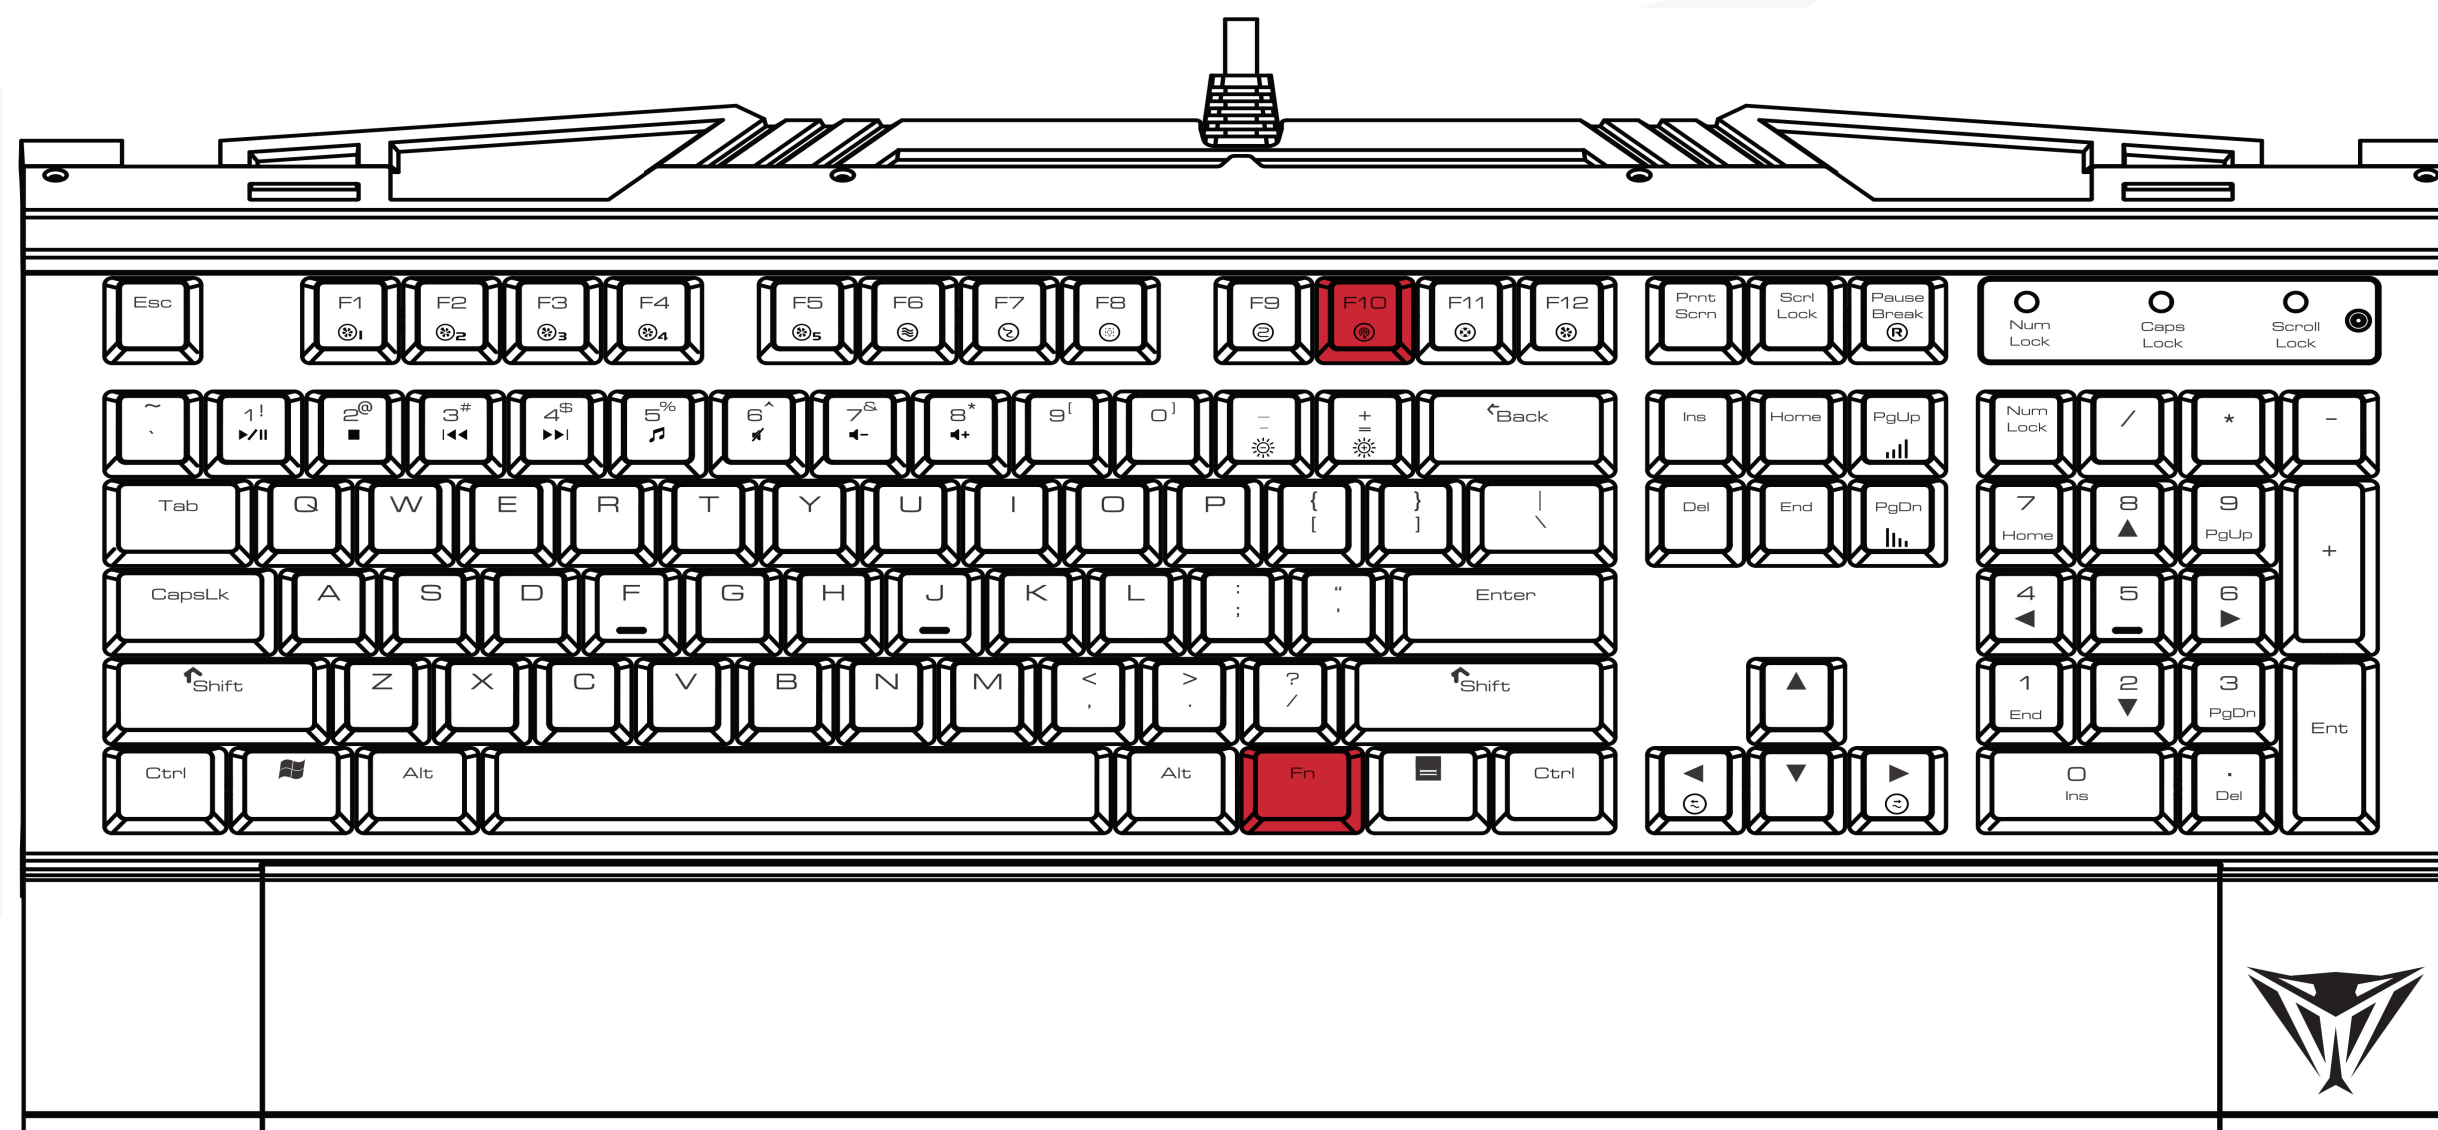

TRYBY KROPLE DESZCZU/INTERAKTYWNY

Naciskaj ciągle FN+F10, by przełączać między trybami

TRYB INTERAKTYWNY

Klawisz po jego naciśnięciu podświetli się, czy czym powoli zgaśnie.





FN+PgUp

Zwiększa prędkość wygaszania
w trybie interaktywnym



FN+PgDn

Zmniejsza prędkość wygaszania
w trybie interaktywnym

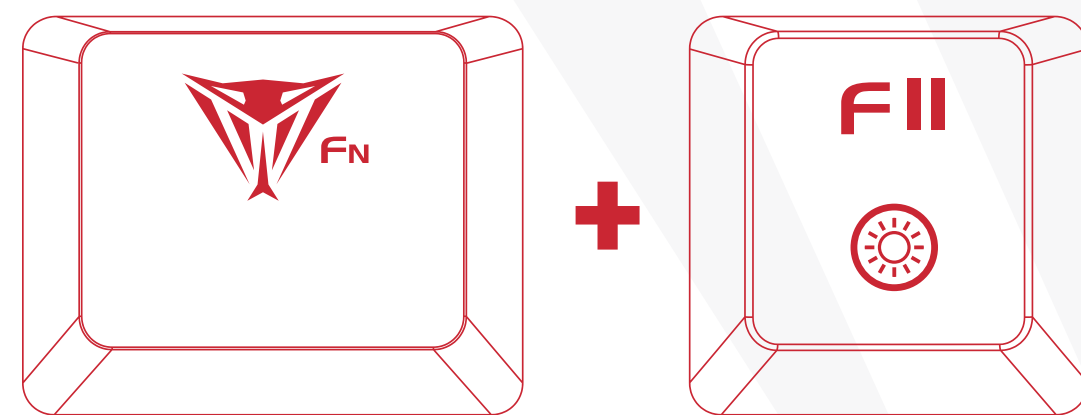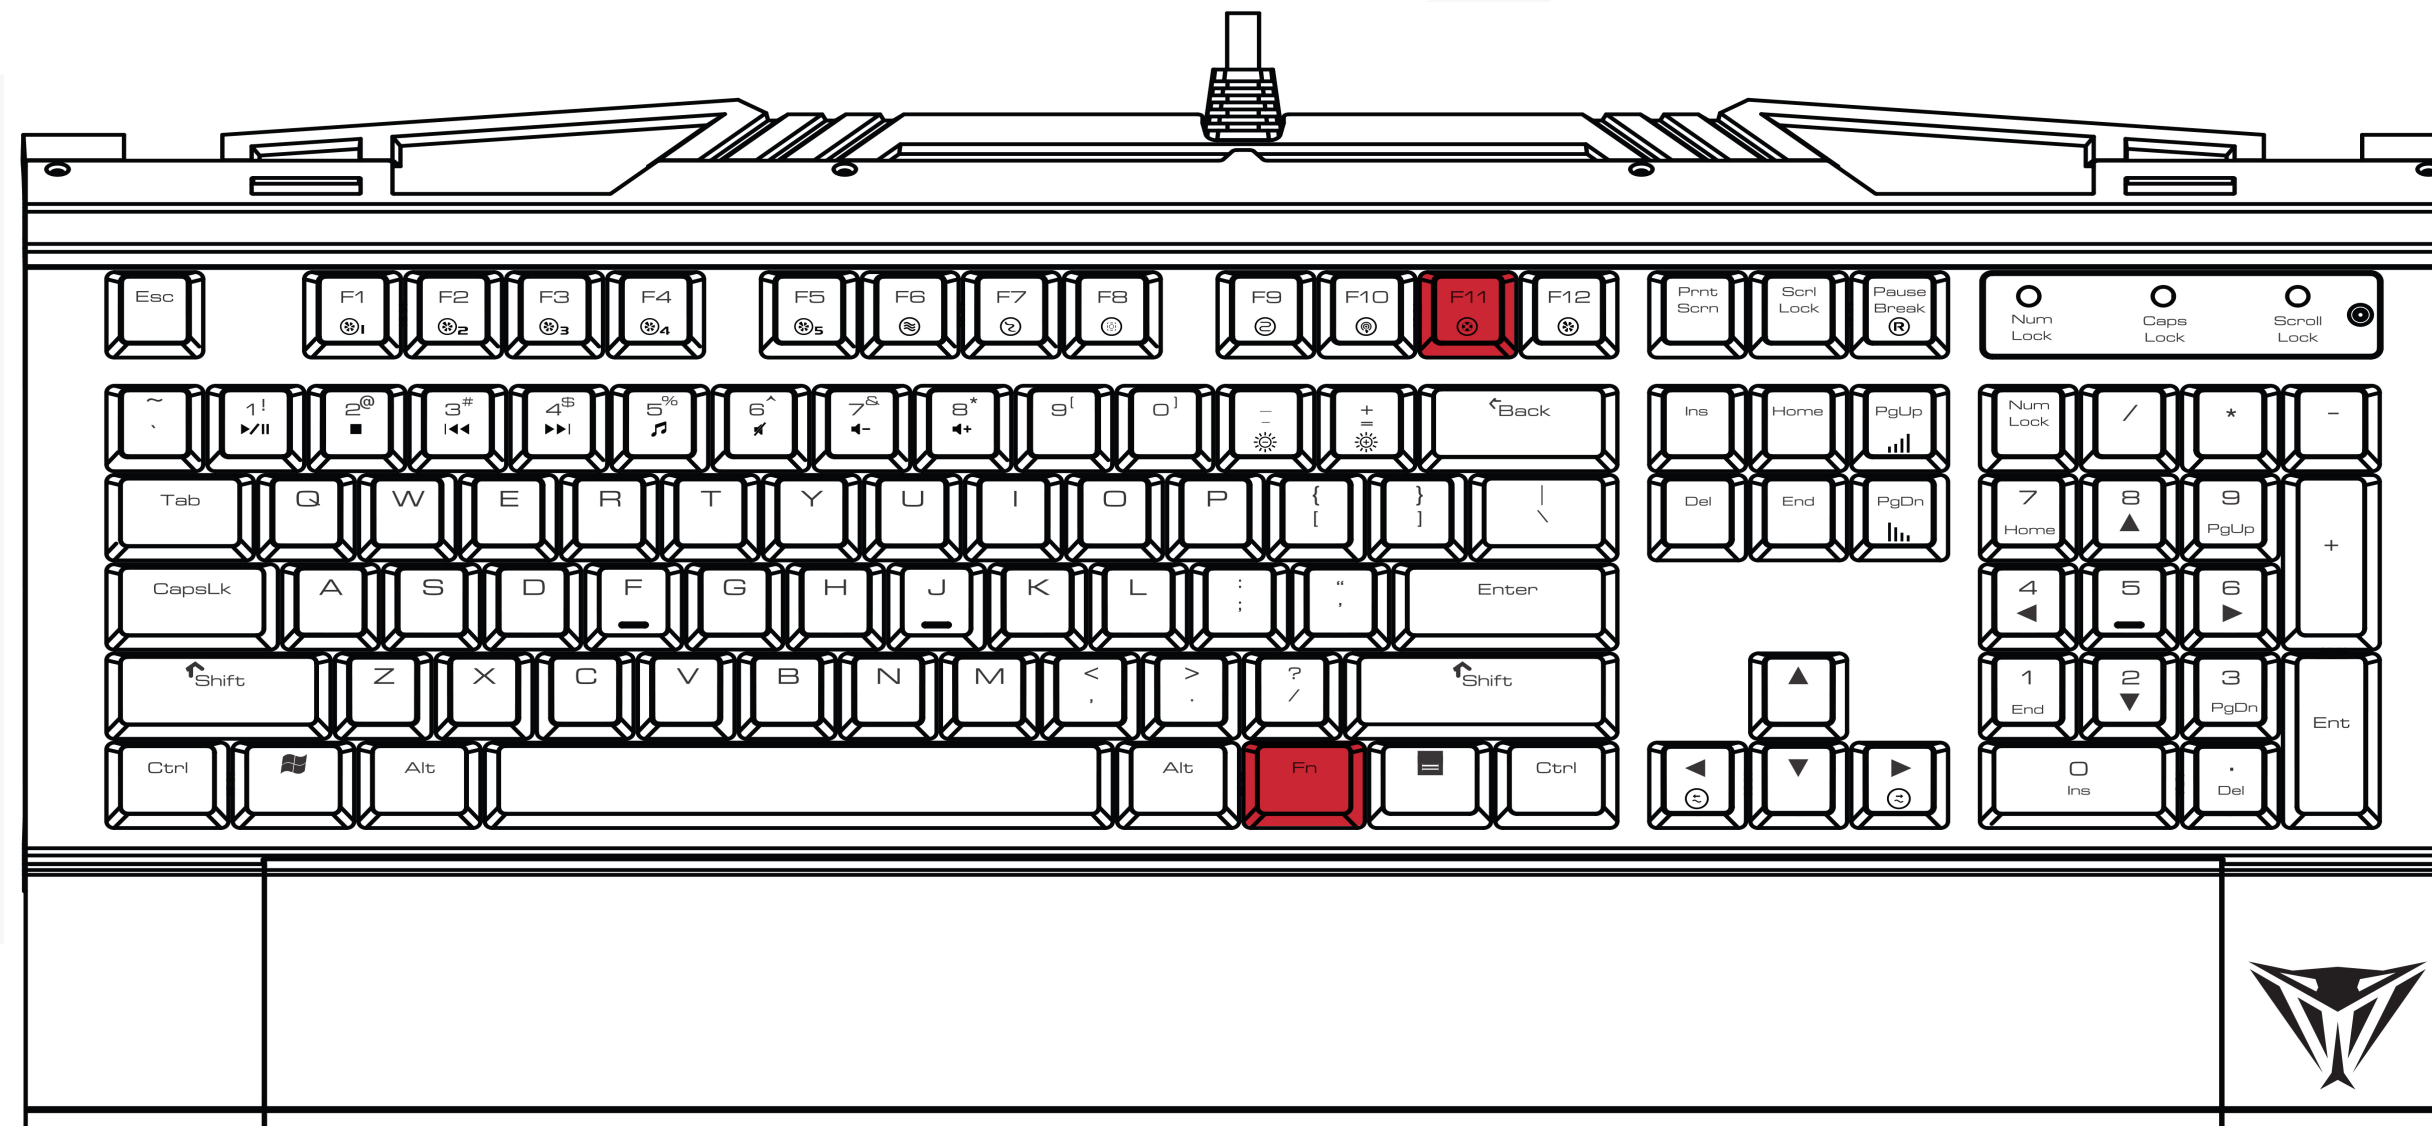

TRYBY PULSOWANIA/STATYCZNY

Naciskaj ciągle FN+F11, by przełączać między trybami

TRYB PULSOWANIA

Cała klawiatura rozjaśnia się, po czym gaśnie.



FN+PgUp
Zwiększa prędkość trybu pulsowania



FN+PgDn
Zmniejsza prędkość trybu pulsowania

(DWUKROTNIE) TRYB STATYCZNY



Przytrzymanie FN i dwukrotne naciśnięcie F11 podświetli całą klawiaturę.



PRĘDKOŚĆ I JASNOŚĆ

Alt

Alt

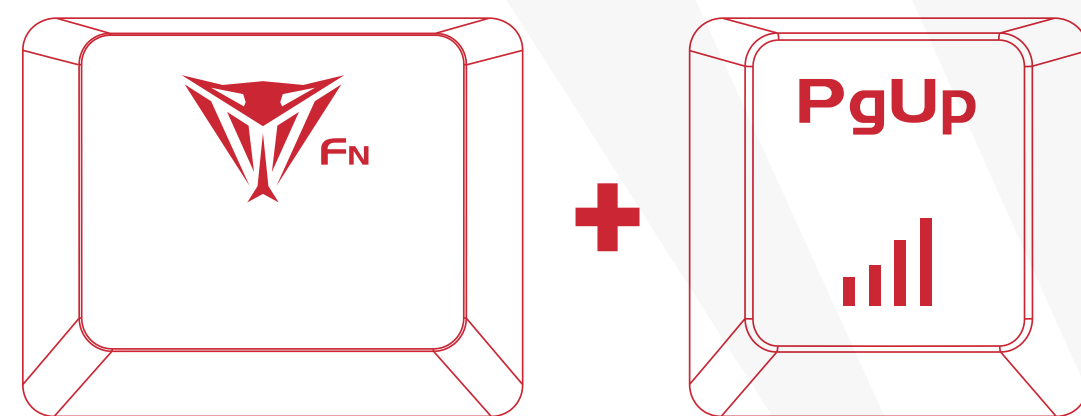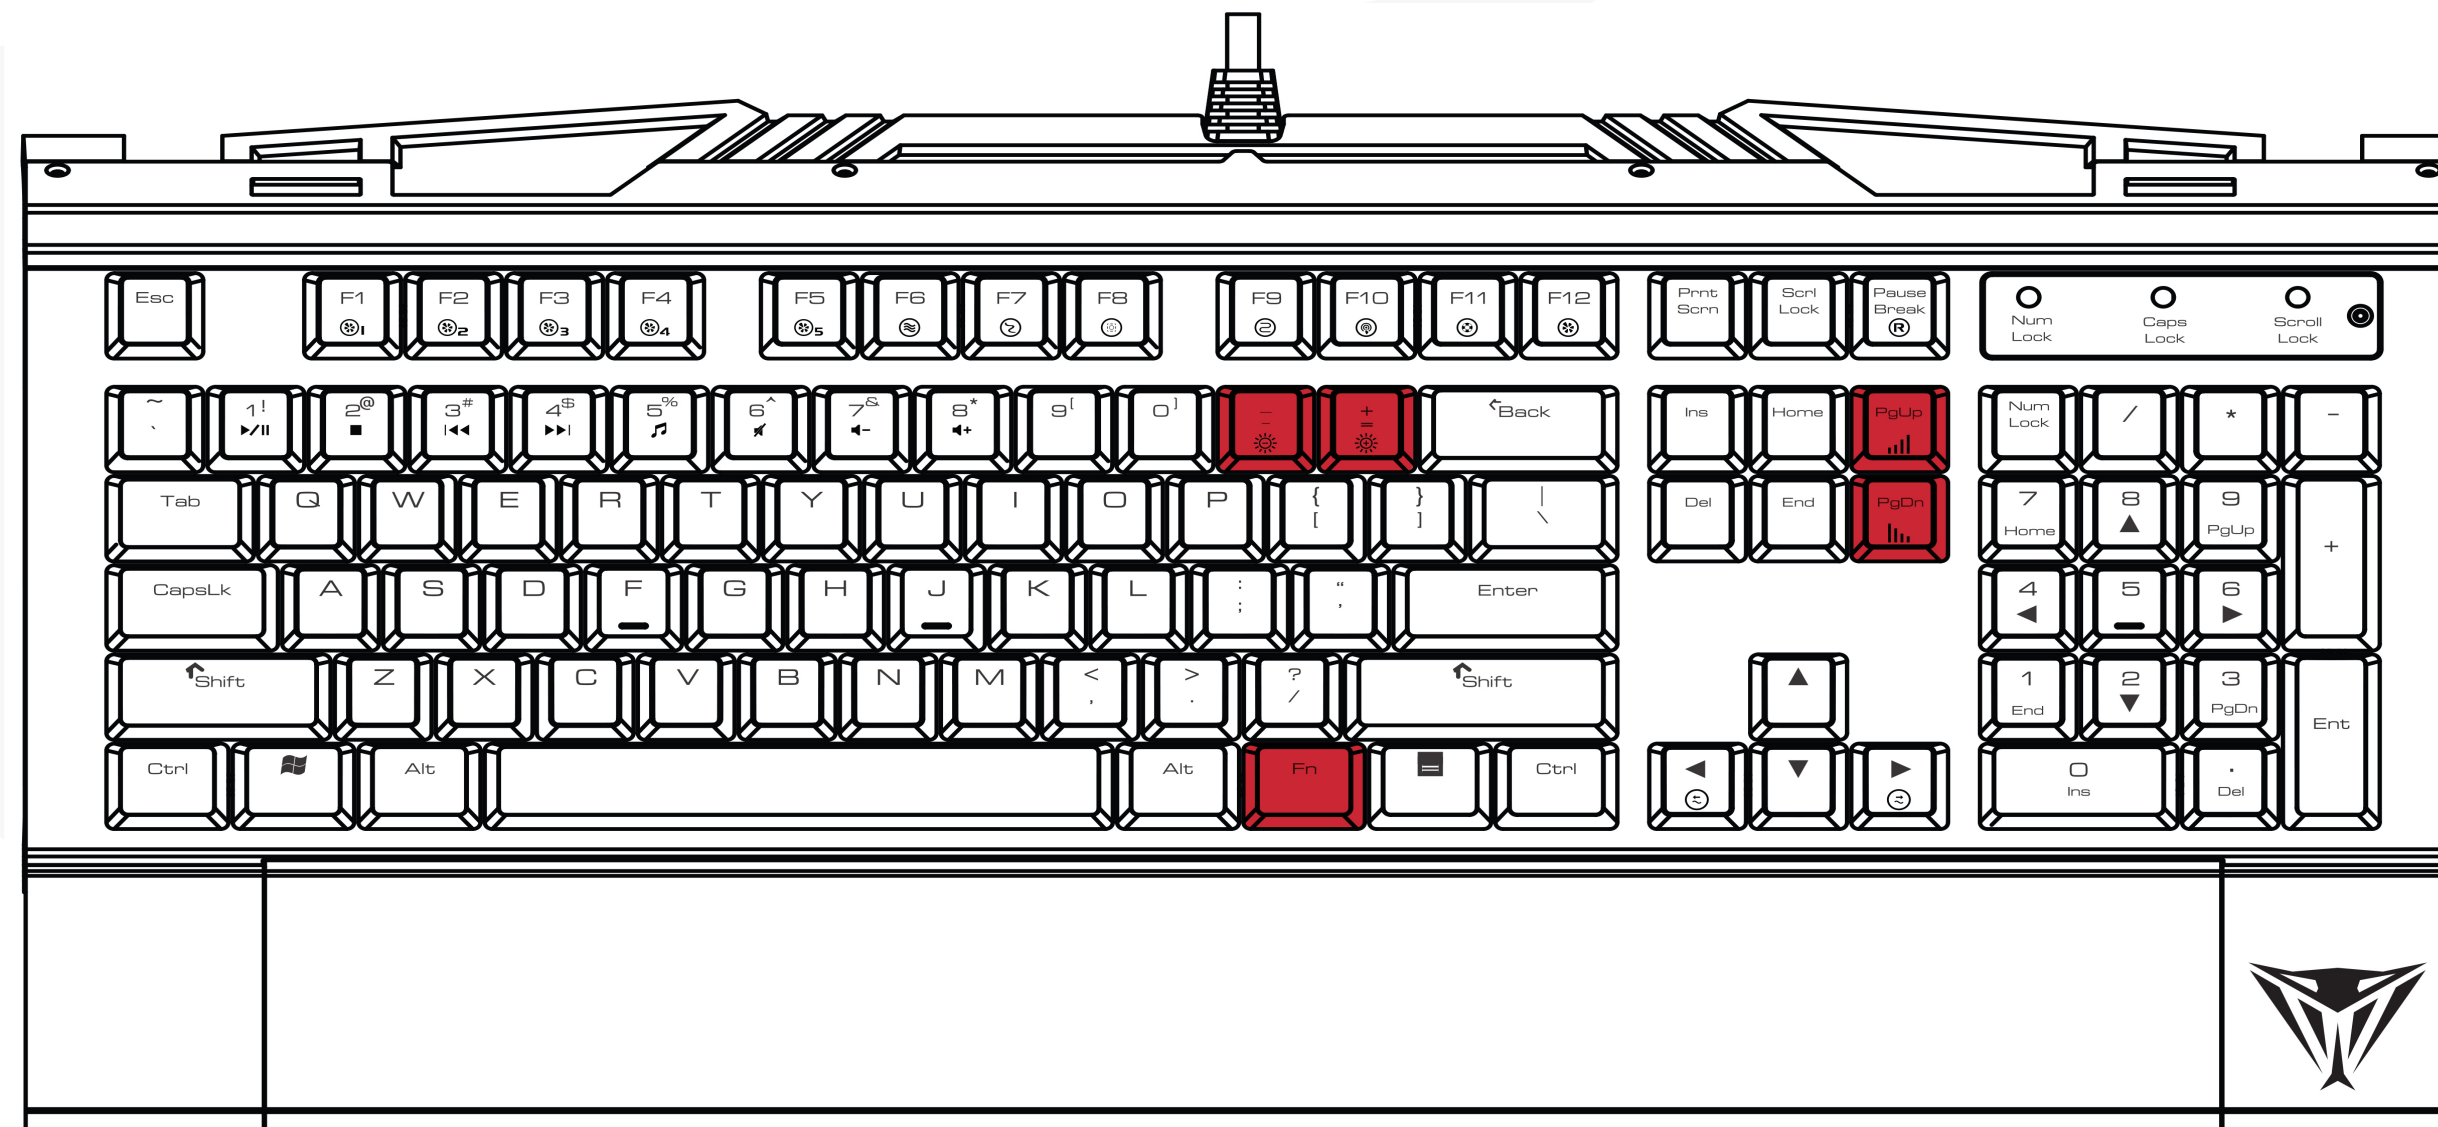


TRYBY PRĘDKOŚĆ/JASNOŚĆ

Naciskaj ciągle FN+PG, by przełączać między trybami

PRĘDKOŚĆ

Naciśnij FN+Page Up, by zwiększyć prędkość wzorów świetlnych. Naciśnij FN+Page Down, by zmniejszyć prędkość wzorów świetlnych

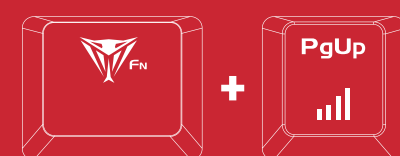

FN+PgUp
Zwiększa prędkość podświetlenia



FN+PgDn
Zmniejsza prędkość podświetlenia

JASNOŚĆ



Naciśnij FN++, by zwiększyć jasność LED. Naciśnij FN+-, by zmniejszyć jasność od 100% do wyłączonego i wygasającego podświetlenia.




FN+ (-/+)
Zwiększa/zmniejsza jasność



RESET DO USTAWIENÍ FABRYCZNYCH

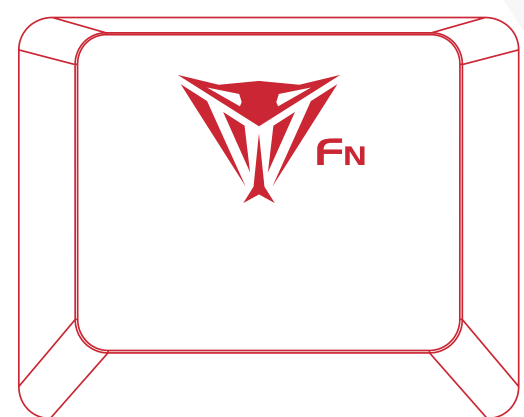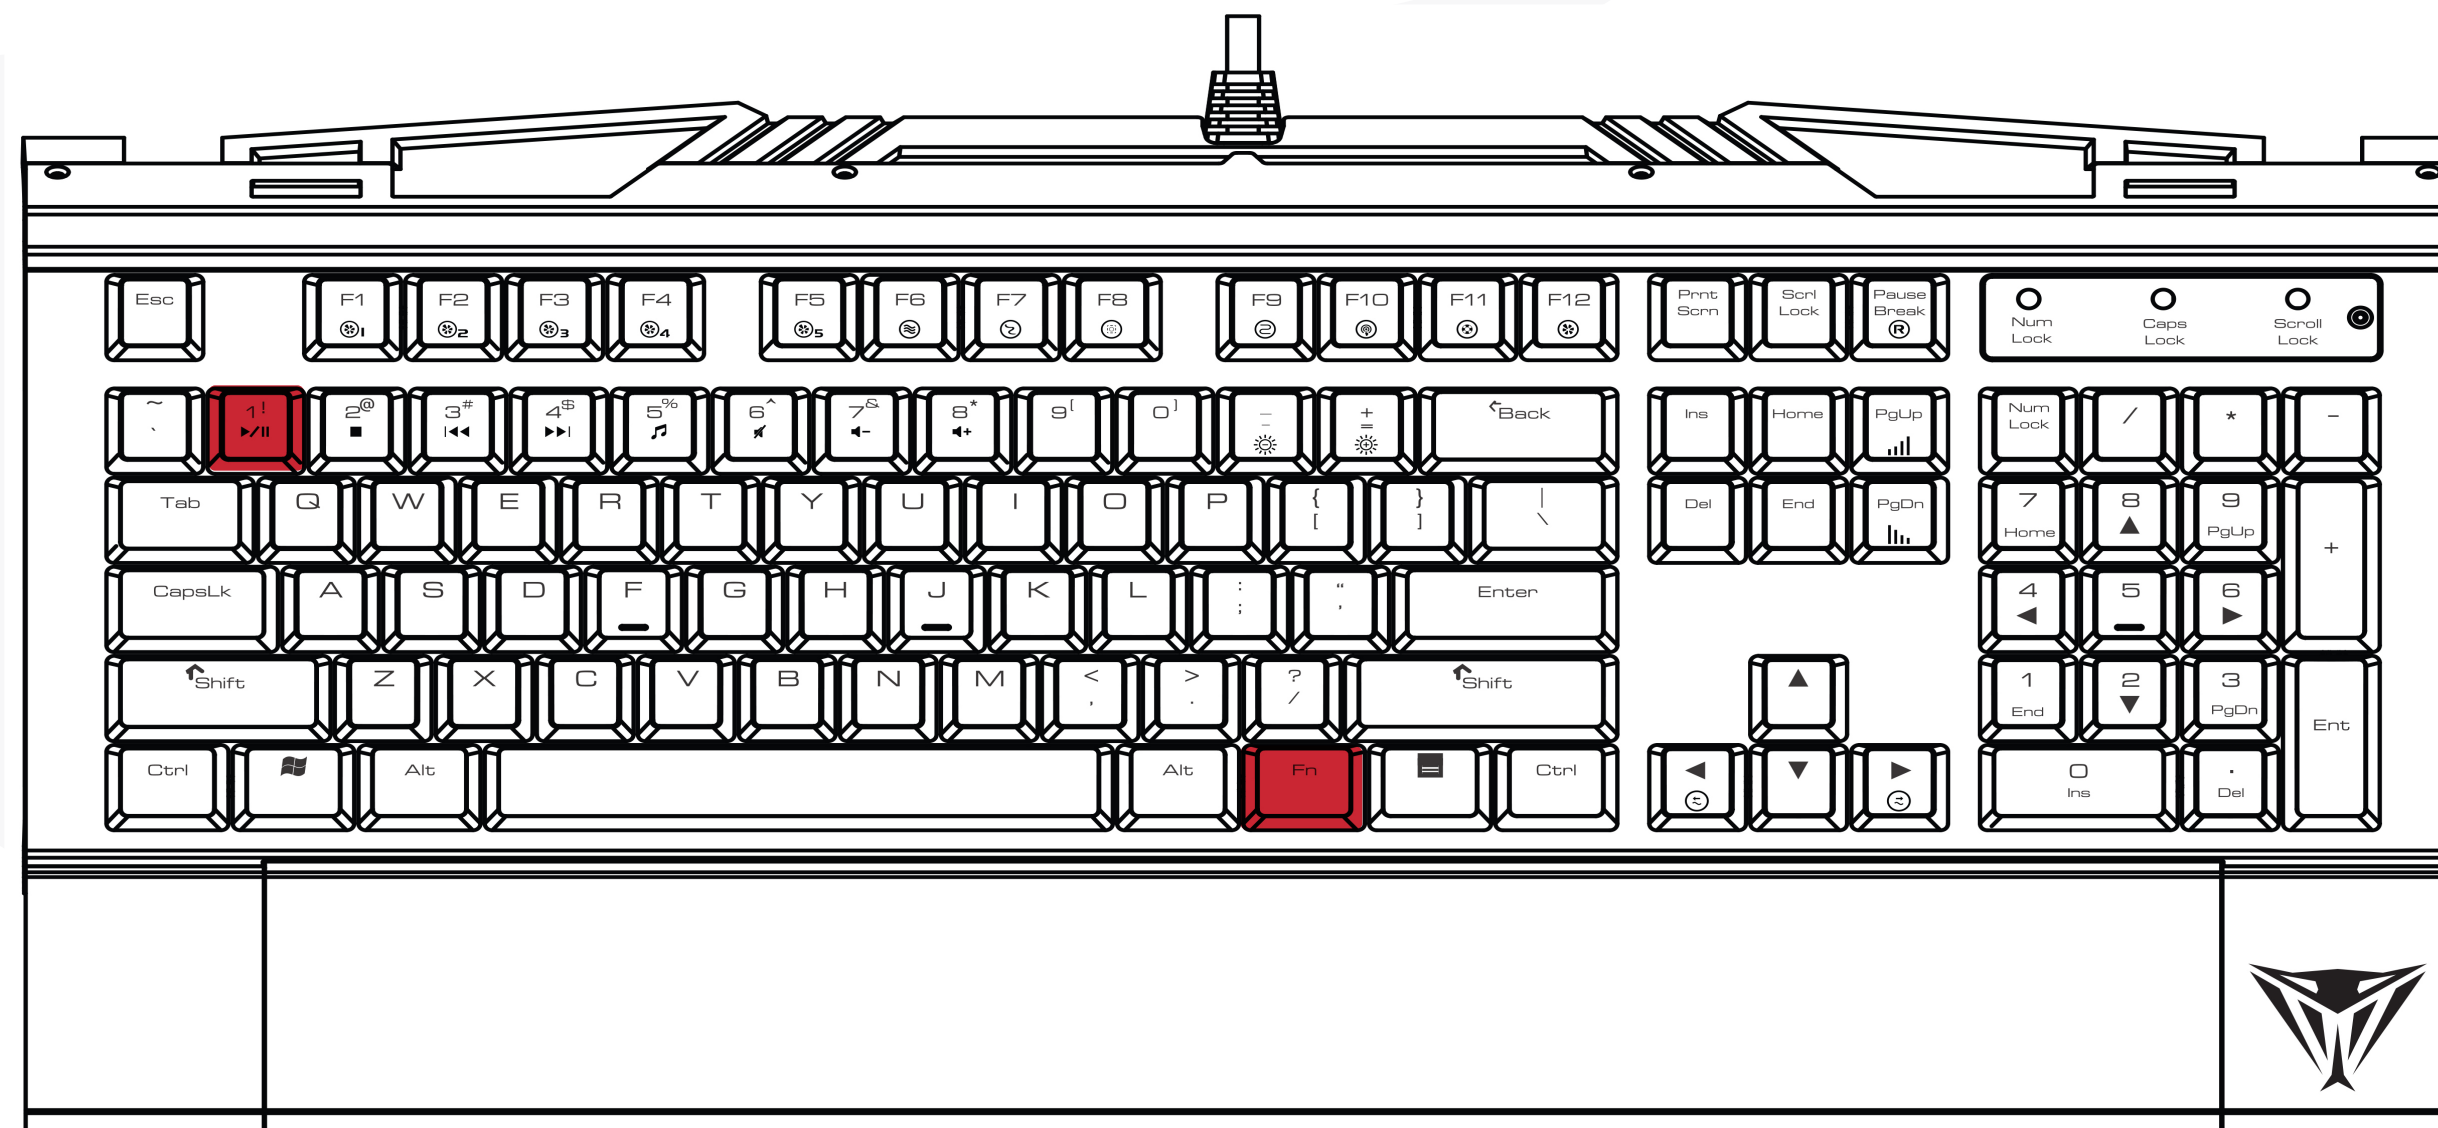

+

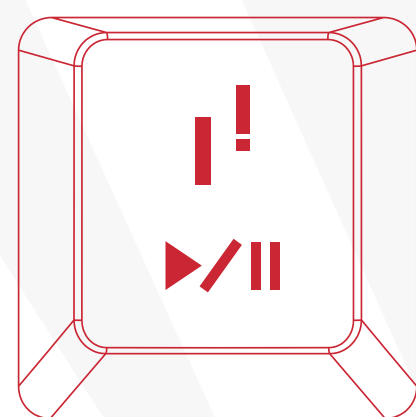

RESET DO USTAWIENÍ FABRYCZNYCH

Naciskaj ciągle FN+Pauza, by przełączyć między trybami

RESET

Naciśnij FN+Pauza Break na 3 sekundy, by zresetować klawiaturę do domyślnych ustawień fabrycznych



FN+Pauza

Po naciśnięciu FN+Pauza klawiatura zatrzyma się na 3 sekundy, po czym wyłączy

FCC oraz informacje prawne:

Niniejszy sprzęt został przetestowany i ustalono, że jest zgodny z ograniczeniami Klasy B urządzeń cyfrowych zgodnie z punktem 15 przepisów FCC. Ograniczenia te są zaprojektowane tak, by zapewniać rozsądną ochronę przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji mieszkaniowej. Niniejszy sprzęt generuje, wykorzystuje i może wydzielać energię częstotliwości radiowej jeśli nie jest zainstalowany i eksploatowany zgodnie z instrukcjami. Może on powodować szkodliwe zakłócenia komunikacji radiowej.

Jednakże brak jest gwarancji, że zakłócenia nie pojawią się w konkretnej instalacji. Jeśli niniejszy sprzęt powoduje szkodliwe zakłócenia odbioru radiowego lub telewizyjnego, co może być określone poprzez włączenie i wyłączenie sprzętu, to użytkownik powinien spróbować skorygować zakłócenia w jeden (lub więcej) z poniższych sposobów:

- Zmienić kierunek lub miejsce położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększyć odległość między sprzętem a odbiornikiem.
- Podłączyć sprzęt do gniazdka na obwodzie innym niż to, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skontaktować się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radio- telewizyjnym w celu otrzymania pomocy.

UWAGA FCC:

Niniejsze urządzenie jest zgodne z punktem 15 przepisów FCC. Działanie podlega dwóm poniższym warunkom:

1) Niniejsze urządzenie nie może powodować szkodliwych interferencji oraz 2) Niniejsze urządzenie musi przyjąć wszelkie odbierane interferencje włącznie z interferencjami powodującymi niepożądane działanie.

OSTRZEŻENIE FCC:


- Wszelkie zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez strony odpowiedzialne za zgodność, mogą unieważnić upoważnienie użytkownika do korzystania z tego sprzętu.
- Niniejsze urządzenia i jego antena (anten) nie mogą znajdować się ani pracować wraz z innymi antenami i nadajnikami.



ROHS
COMPLIANT

FC

CE

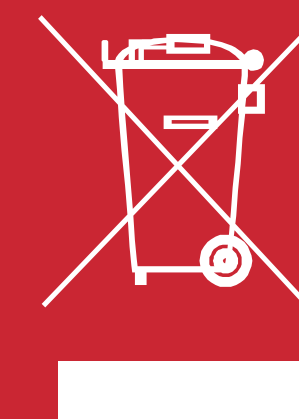

™ Logo "P" to zarejestrowany znak towarowy firmy Patriot Memory, LLC