

**NIPER™**  
HERNÁ KLÁVESNICA

**V730**



**POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA**



# ÚVOD

Ďakujeme, že ste si zakúpili hernú klávesnicu Viper V730. Táto klávesnica je vybavená mechanickými spínačmi Kailh Brown pre plynulý lineárny pocit a tichú prevádzku. K ďalším funkciám klávesnice patria N-key rollover (NKRO), anti-ghosting, multimediálne klávesy, šesť LED tlačidiel so svetelnými efektmi a vstavané ovládacie prvky na nastavenie piatich vlastných profilov osvetlenia.

Kostra z leteckého hliníka predstavuje odolnú a pevnú platformu klávesnice V730, ktorá si poradí so všetkými prekážkami. Nastaviteľné nožičky a široká vstavaná opierka na dlane sú navrhnuté tak, aby sa používateľ cítil pohodlne aj po dlhých hodinách hrania.



## FUNKCIE A TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

- 100 % mechanické spínače Kailh Brown
- N-key rollover a anti-ghosting
- Klávesy s LED podsvietením
- 5 profilov osvetlenia
- 6 LED tlačidiel s efektmi osvetlenia
- 8 multimedialných ovládacích klávesov
- Kostra z leteckého hliníka

## OBSAH BALENIA

- Herná klávesnica Viper V730
- Príručka pre rýchly štart
- Nálepka Viper



# INŠTALÁCIA HARDVÉRU



# INŠTALÁCIA

## INŠTALÁCIA HARDVÉRU


Pripojte klávesnicu do USB portu počítača. Počkajte 5 – 10 sekúnd, kým počítač nerozpozna klávesnicu.



# SKRATKY KLÁVESNICE

Alt


Alt

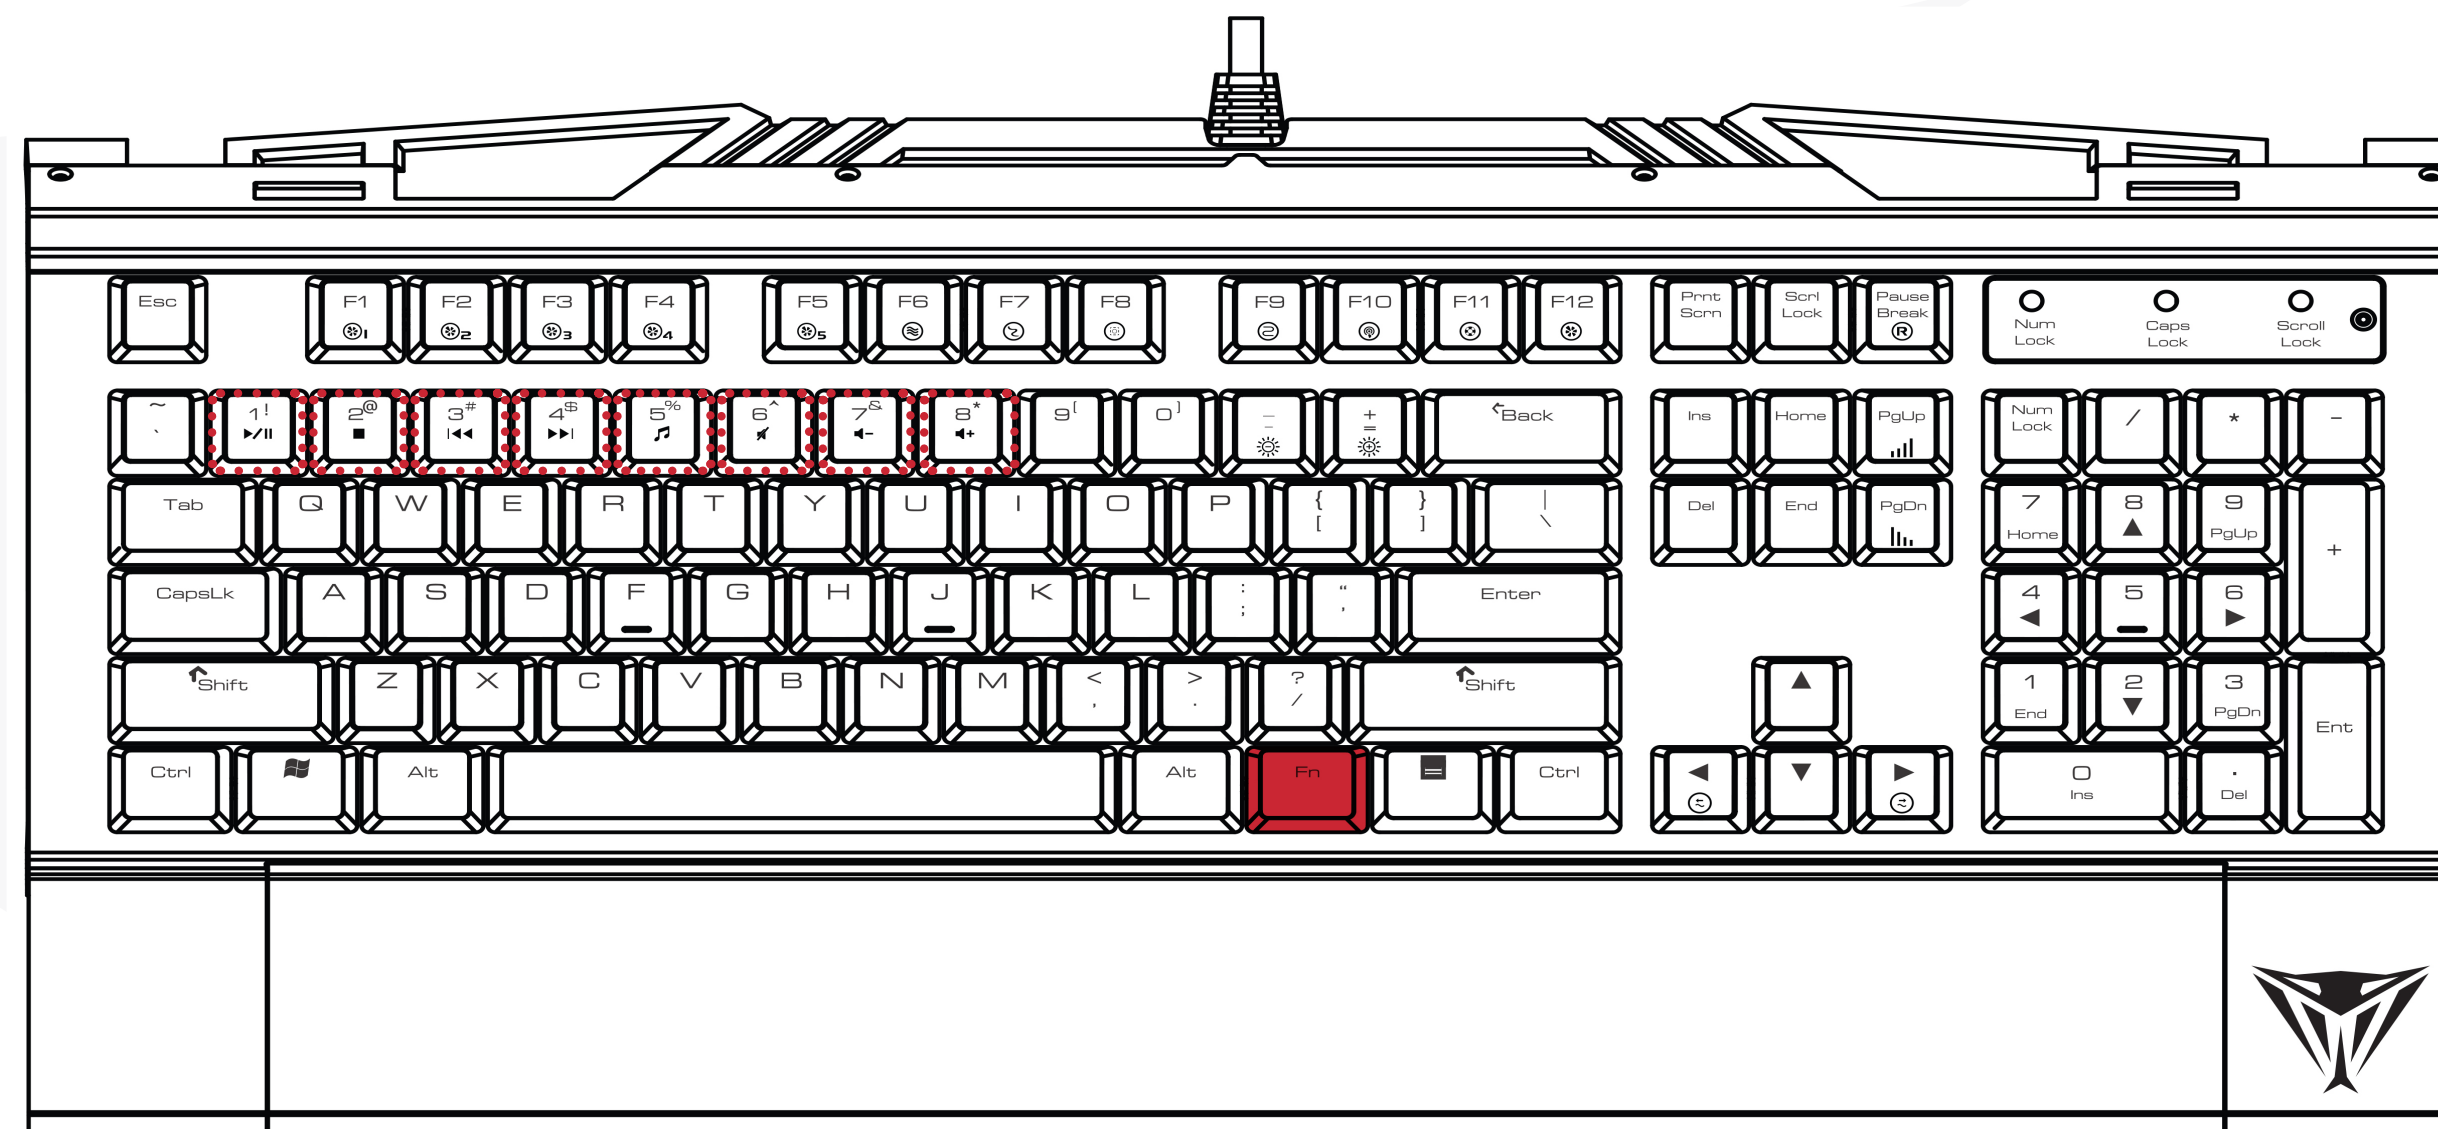

# MULTIMEDIÁLNE KLÁVESY



**FN + 1**  
PREHRAŤ/POZASTAVIŤ

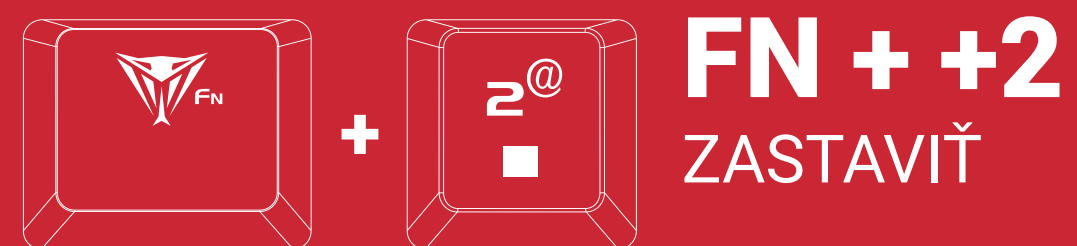

**FN + +2**  
ZASTAVIŤ




**FN + +3**  
PREDCHÁDZAJÚCA  
SKLADBA



**FN + +4**  
NASLEDUJÚCA SKLADBA



**FN + +5**  
ZAPNUTIE PREHRÁVAČA

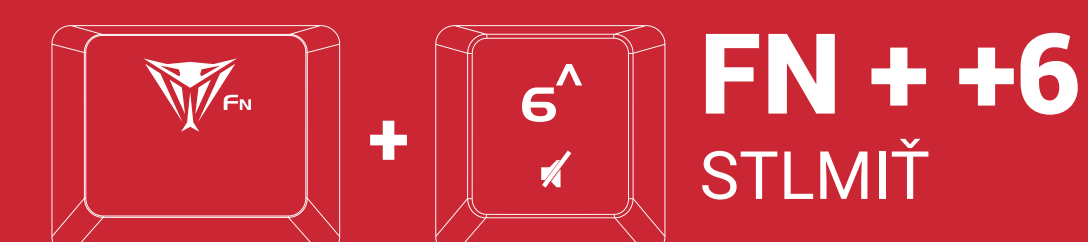

**FN + +6**  
STLMIŤ



**FN + +7**  
ZNÍŽIŤ HLASITOSŤ





**FN + +8**  
ZVÝŠIŤ HLASITOSŤ





# REŽIMY NAHRÁVANIA PODSVIETENIA



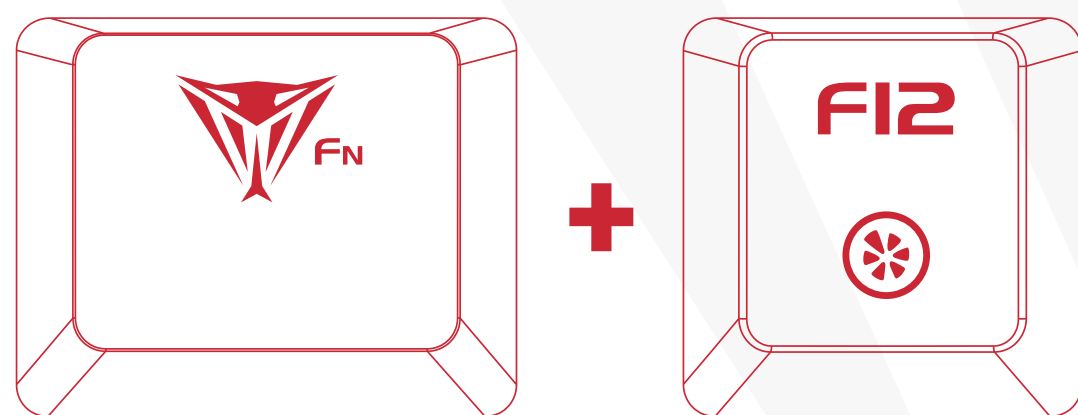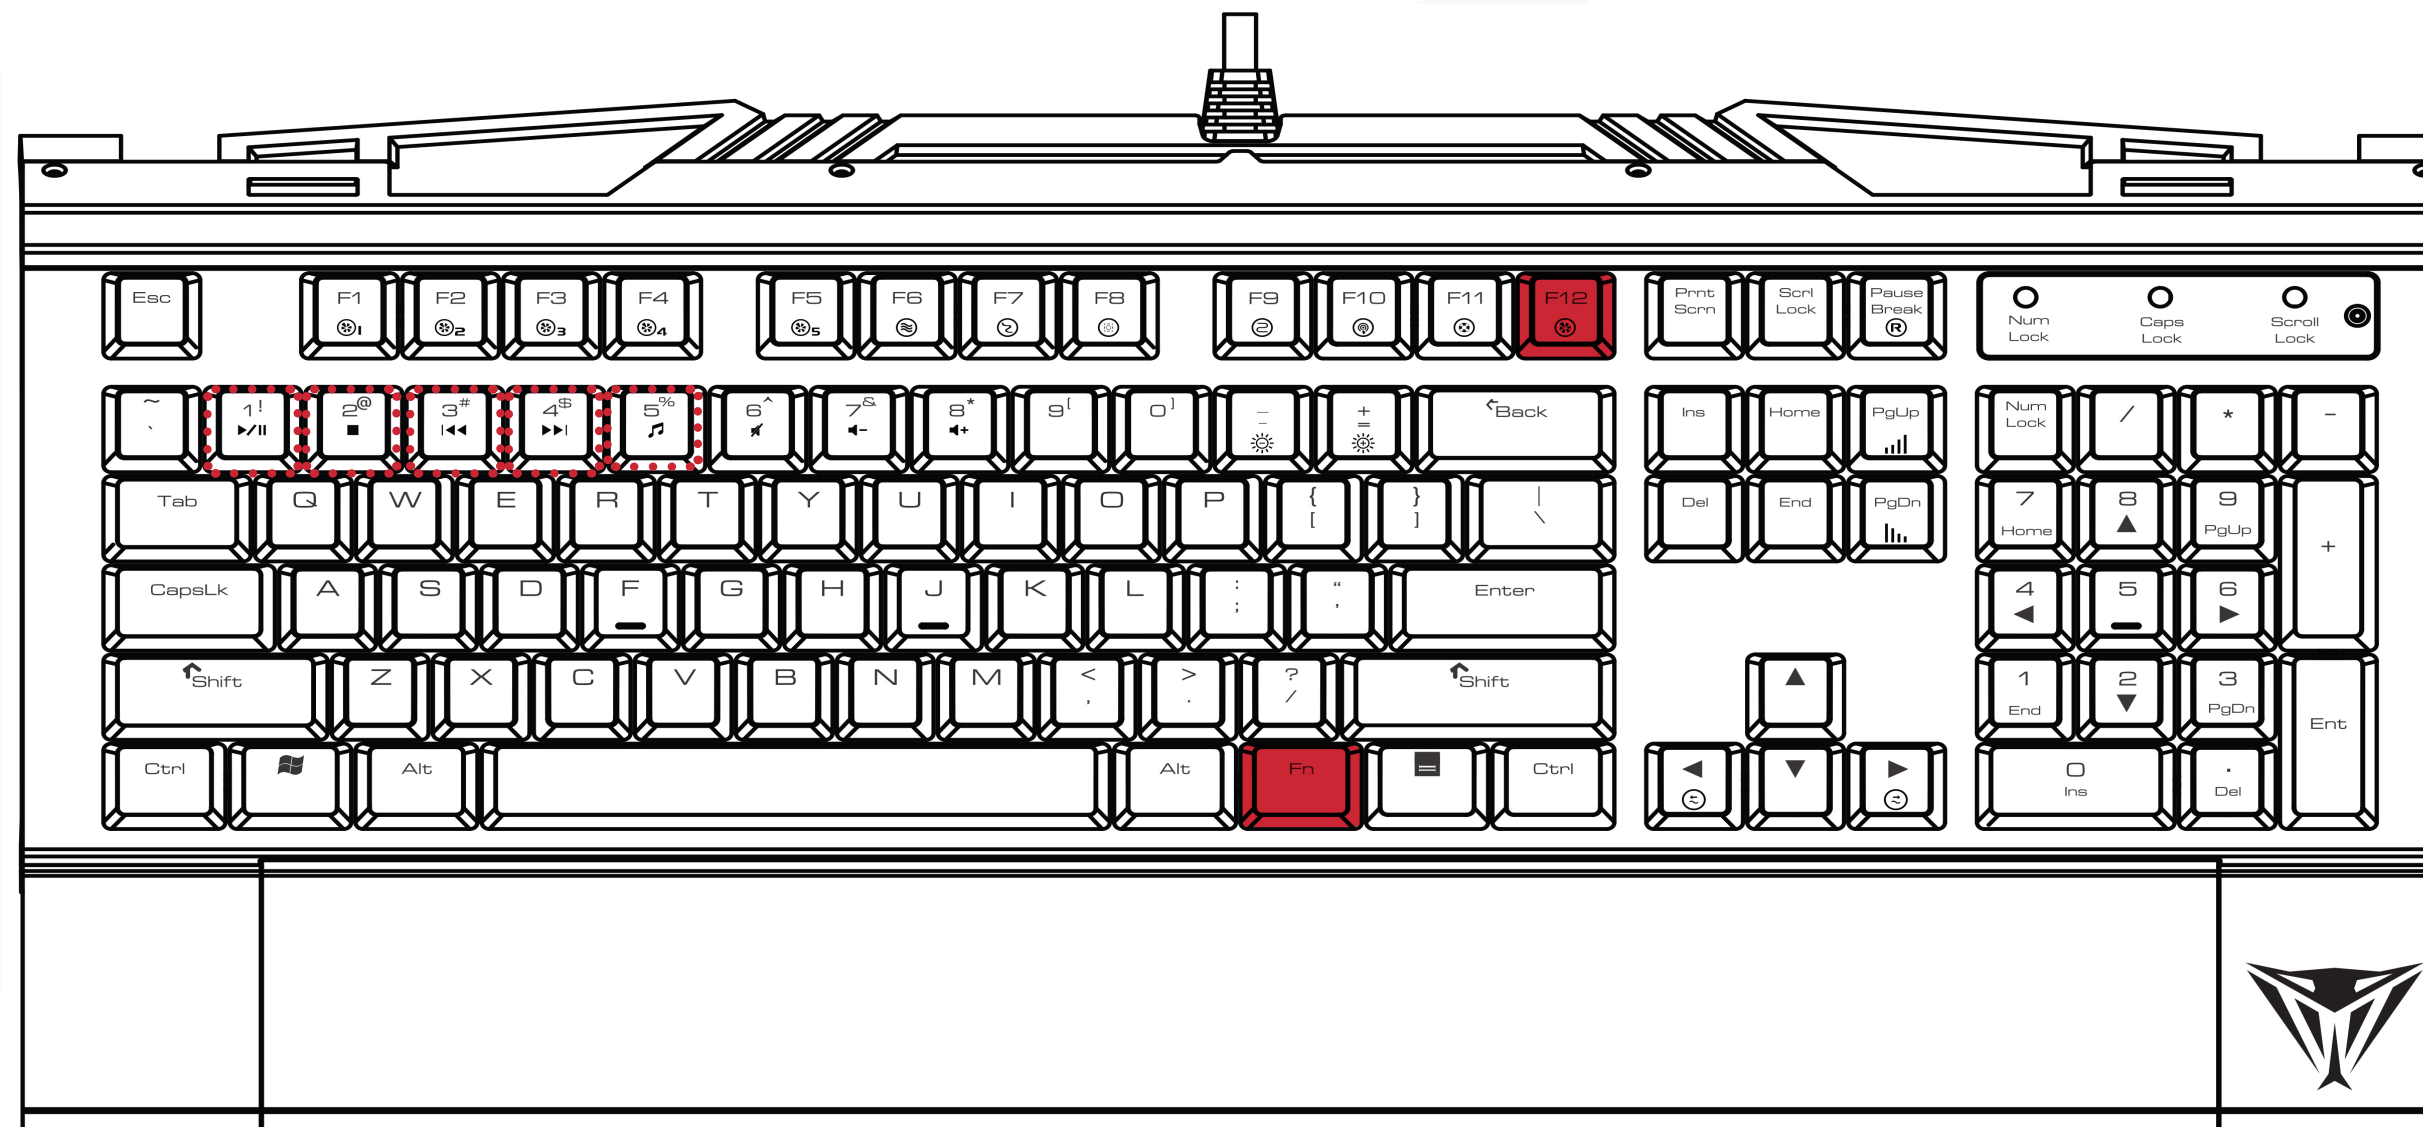

# REŽIMY NAHRÁVANIA PODSVIETENIA

Nahrávajte a ukladajte vlastné LED profily

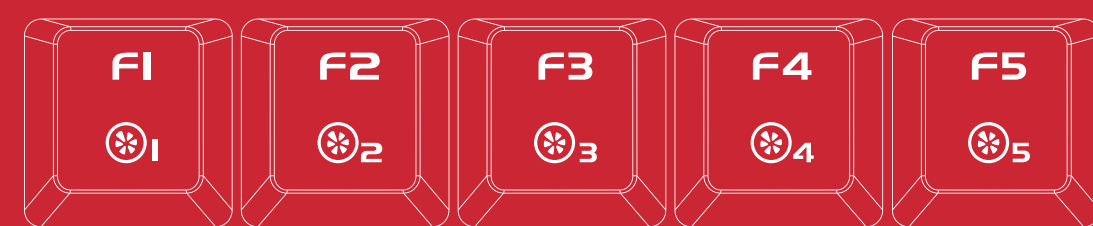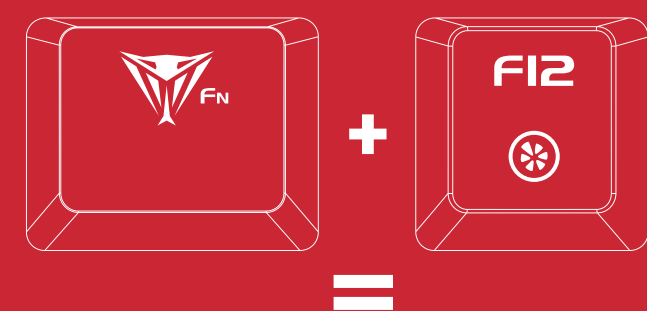


Po stlačení klávesov FN + F12 začnú blikať klávesy F1 – F5, čo znamená, že sú pripravené na nahratie vlastnej konfigurácie klávesov. V tomto blikajúcom stave vyberte ľubovoľný z klávesov F1 – F5 na priradenie konfigurácie.



Stlačením ľubovoľného tlačidla v režime nahrávania ho rozsvietite a pridáte do vlastného profilu osvetlenia.

Ak napríklad vyberiete klávesy WASD, tieto klávesy sa rozsvietia. To znamená, že klávesy boli nahraté a priradené k zvolenému klávesu „F“.

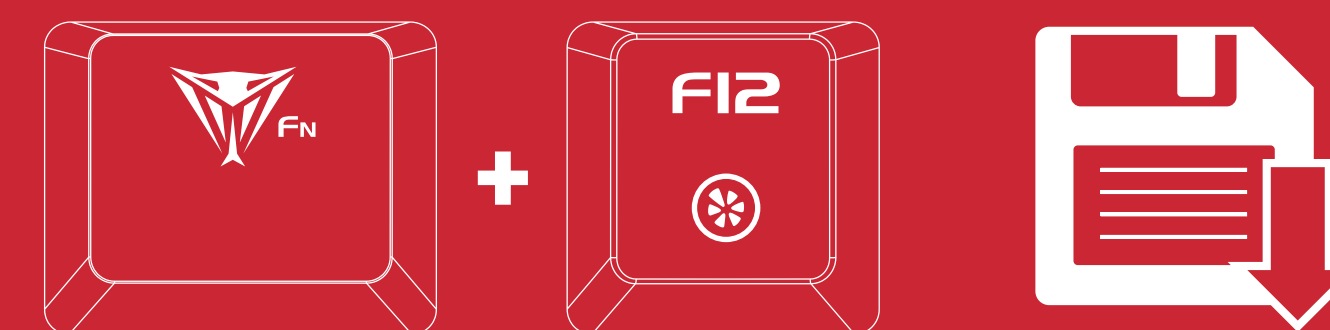

Po skončení nahrávania znova stlačte klávesy FN + F12 na uloženie vašich vlastných profilov.

Podľa potreby zopakujte predchádzajúce kroky na dokončenie nahrávania ďalších vlastných profilov.



Stlačením klávesov FN + F1 až F5 aktivujte želaný vlastný profil.



# SVETELNÉ EFEKTY

Alt

Alt

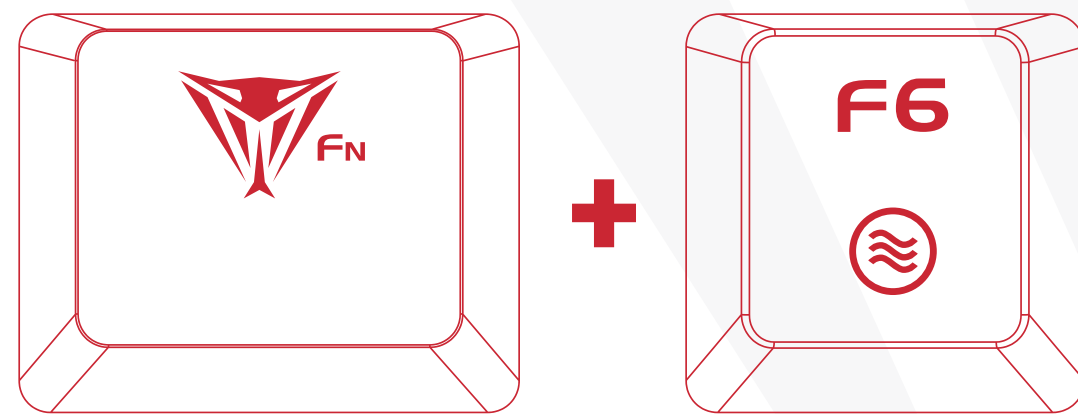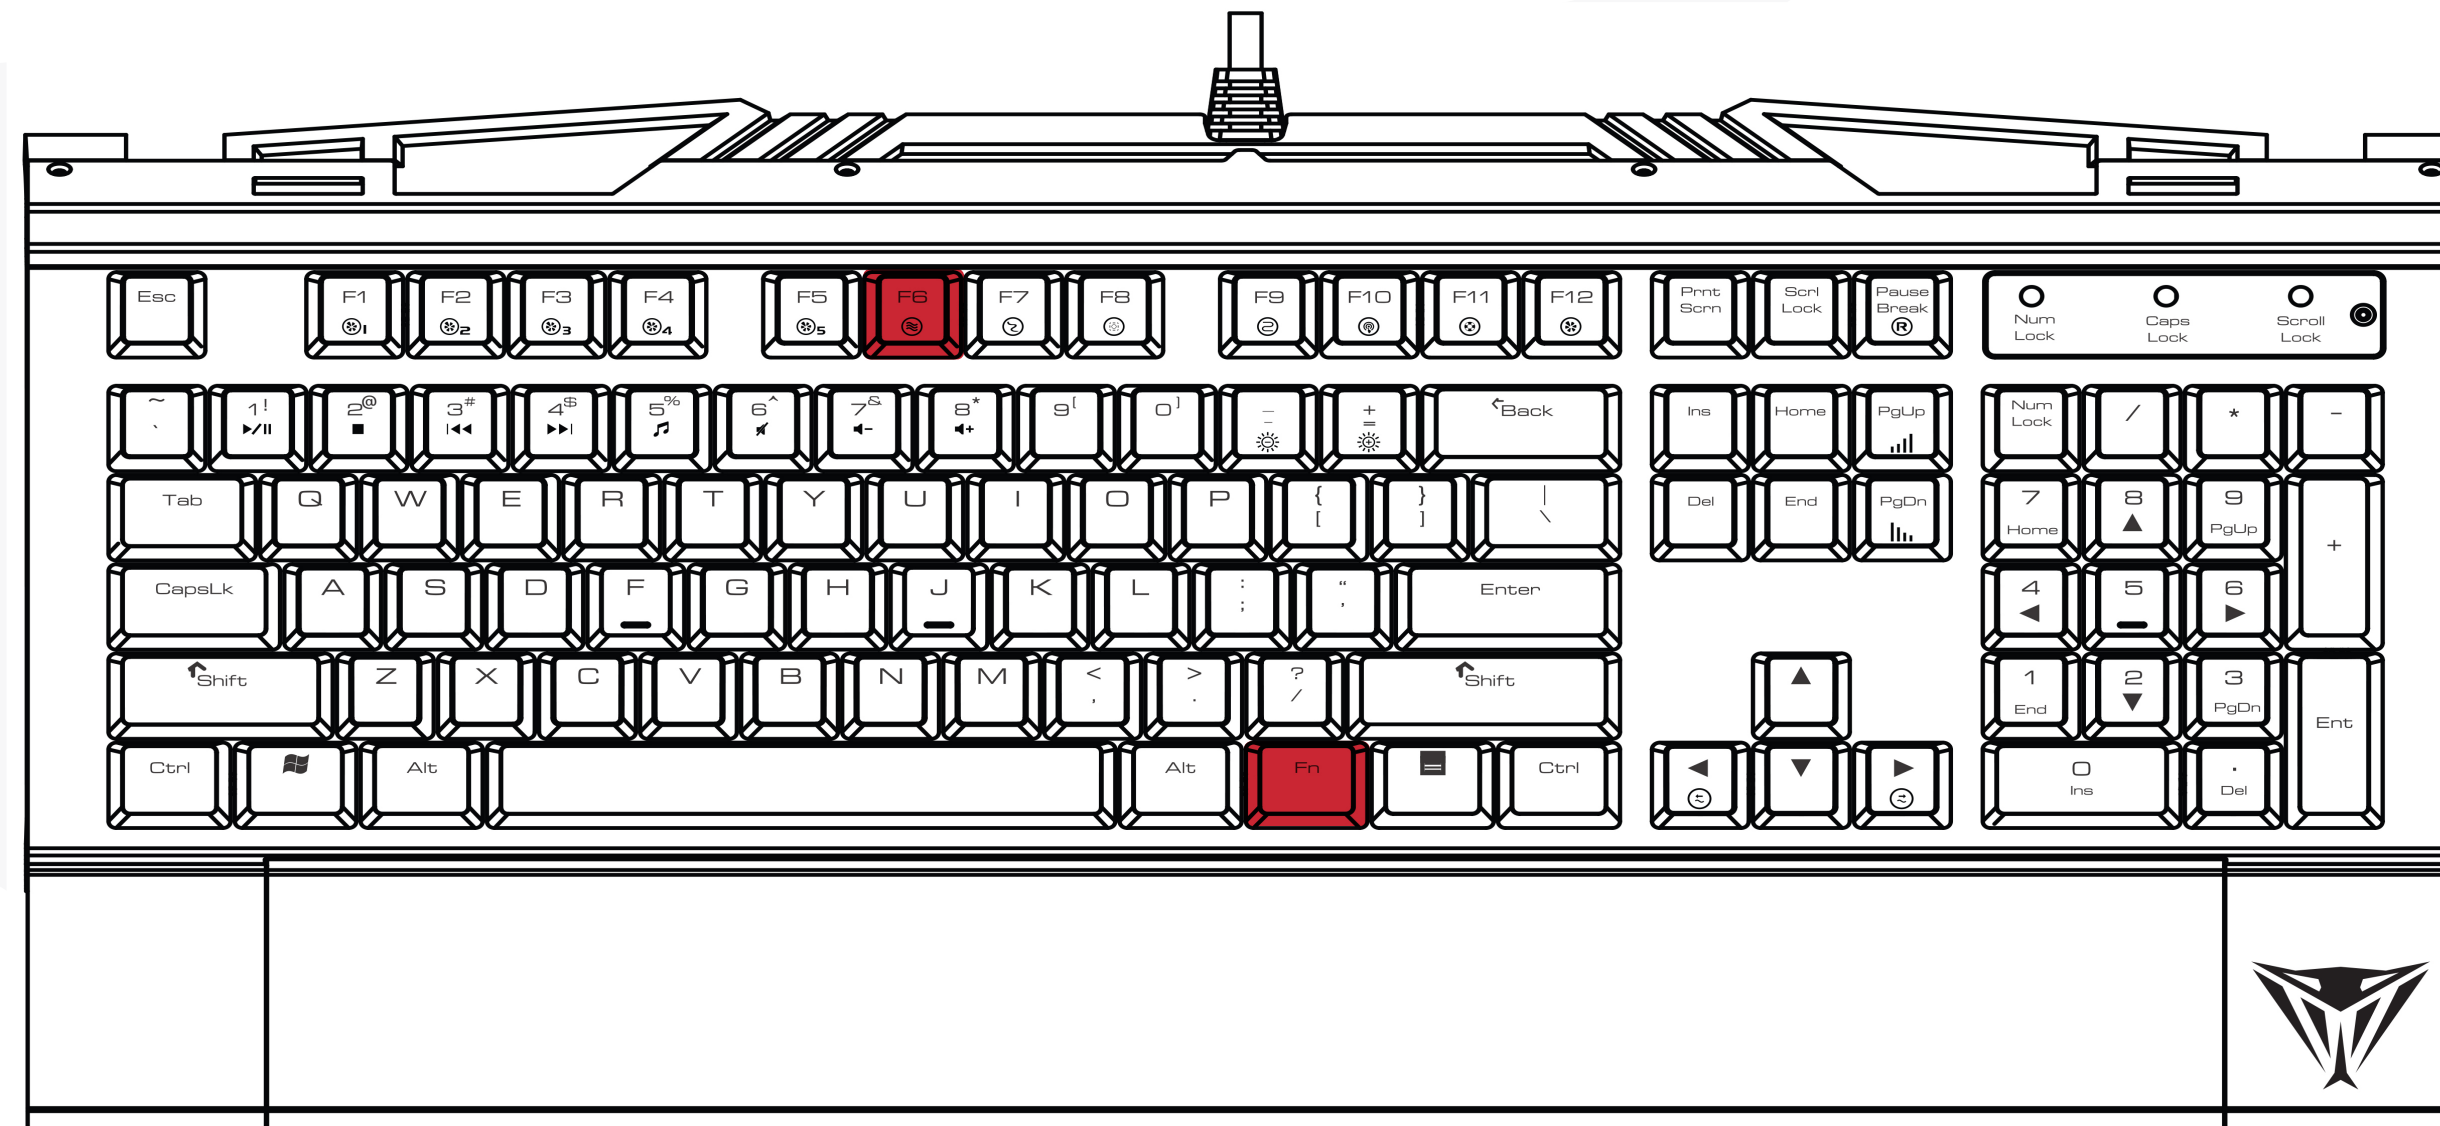

## REŽIMY RADAR/VLNA

Stlačte klávesy FN + F6 na striedavé prepínanie medzi režimami

### REŽIM VLNA


Cez klávesnicu prechádza zľava doprava svetelná vlna.

Ak chcete zmeniť smer vlny, stlačte klávesy FN + šípka doľava. Vlna bude prechádzať sprava doľava. Ak chcete znova zmeniť smer vlny na smer zľava doprava, stlačte klávesy FN + šípka doprava.



**FN + DOĽAVA**

Vlna bude prechádzať sprava doľava

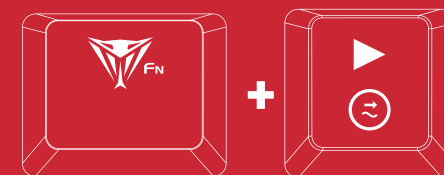


**FN + DOPRAVA**

Zmena smeru vlny na smer zľava doprava

### REŽIM RADAR

Ak chcete zmeniť vzor vlny na vzor radaru, podržte stlačený kláves FN a dvakrát stlačte kláves F6. Pri stlačení klávesov FN + šípka doľava sa bude vzor radaru posúvať v protismere hodinových ručičiek a pri stlačení klávesov FN + šípka doprava sa bude vzor radaru posúvať v smere hodinových ručičiek.

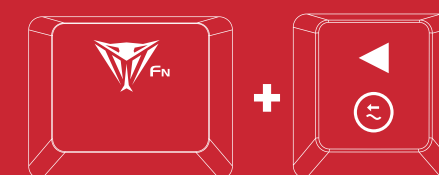



**FN + DOĽAVA**

Posun vzoru radaru v protismere hodinových ručičiek



**FN + DOPRAVA**

Posun vzoru radaru v smere hodinových ručičiek

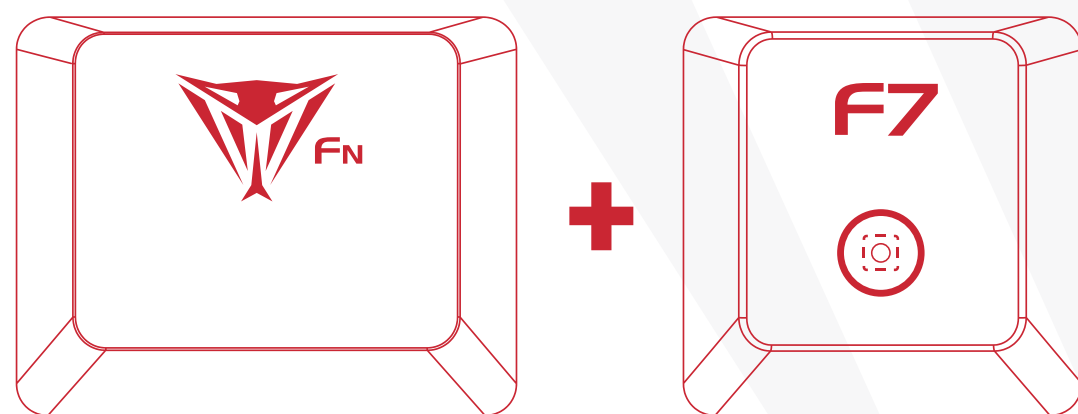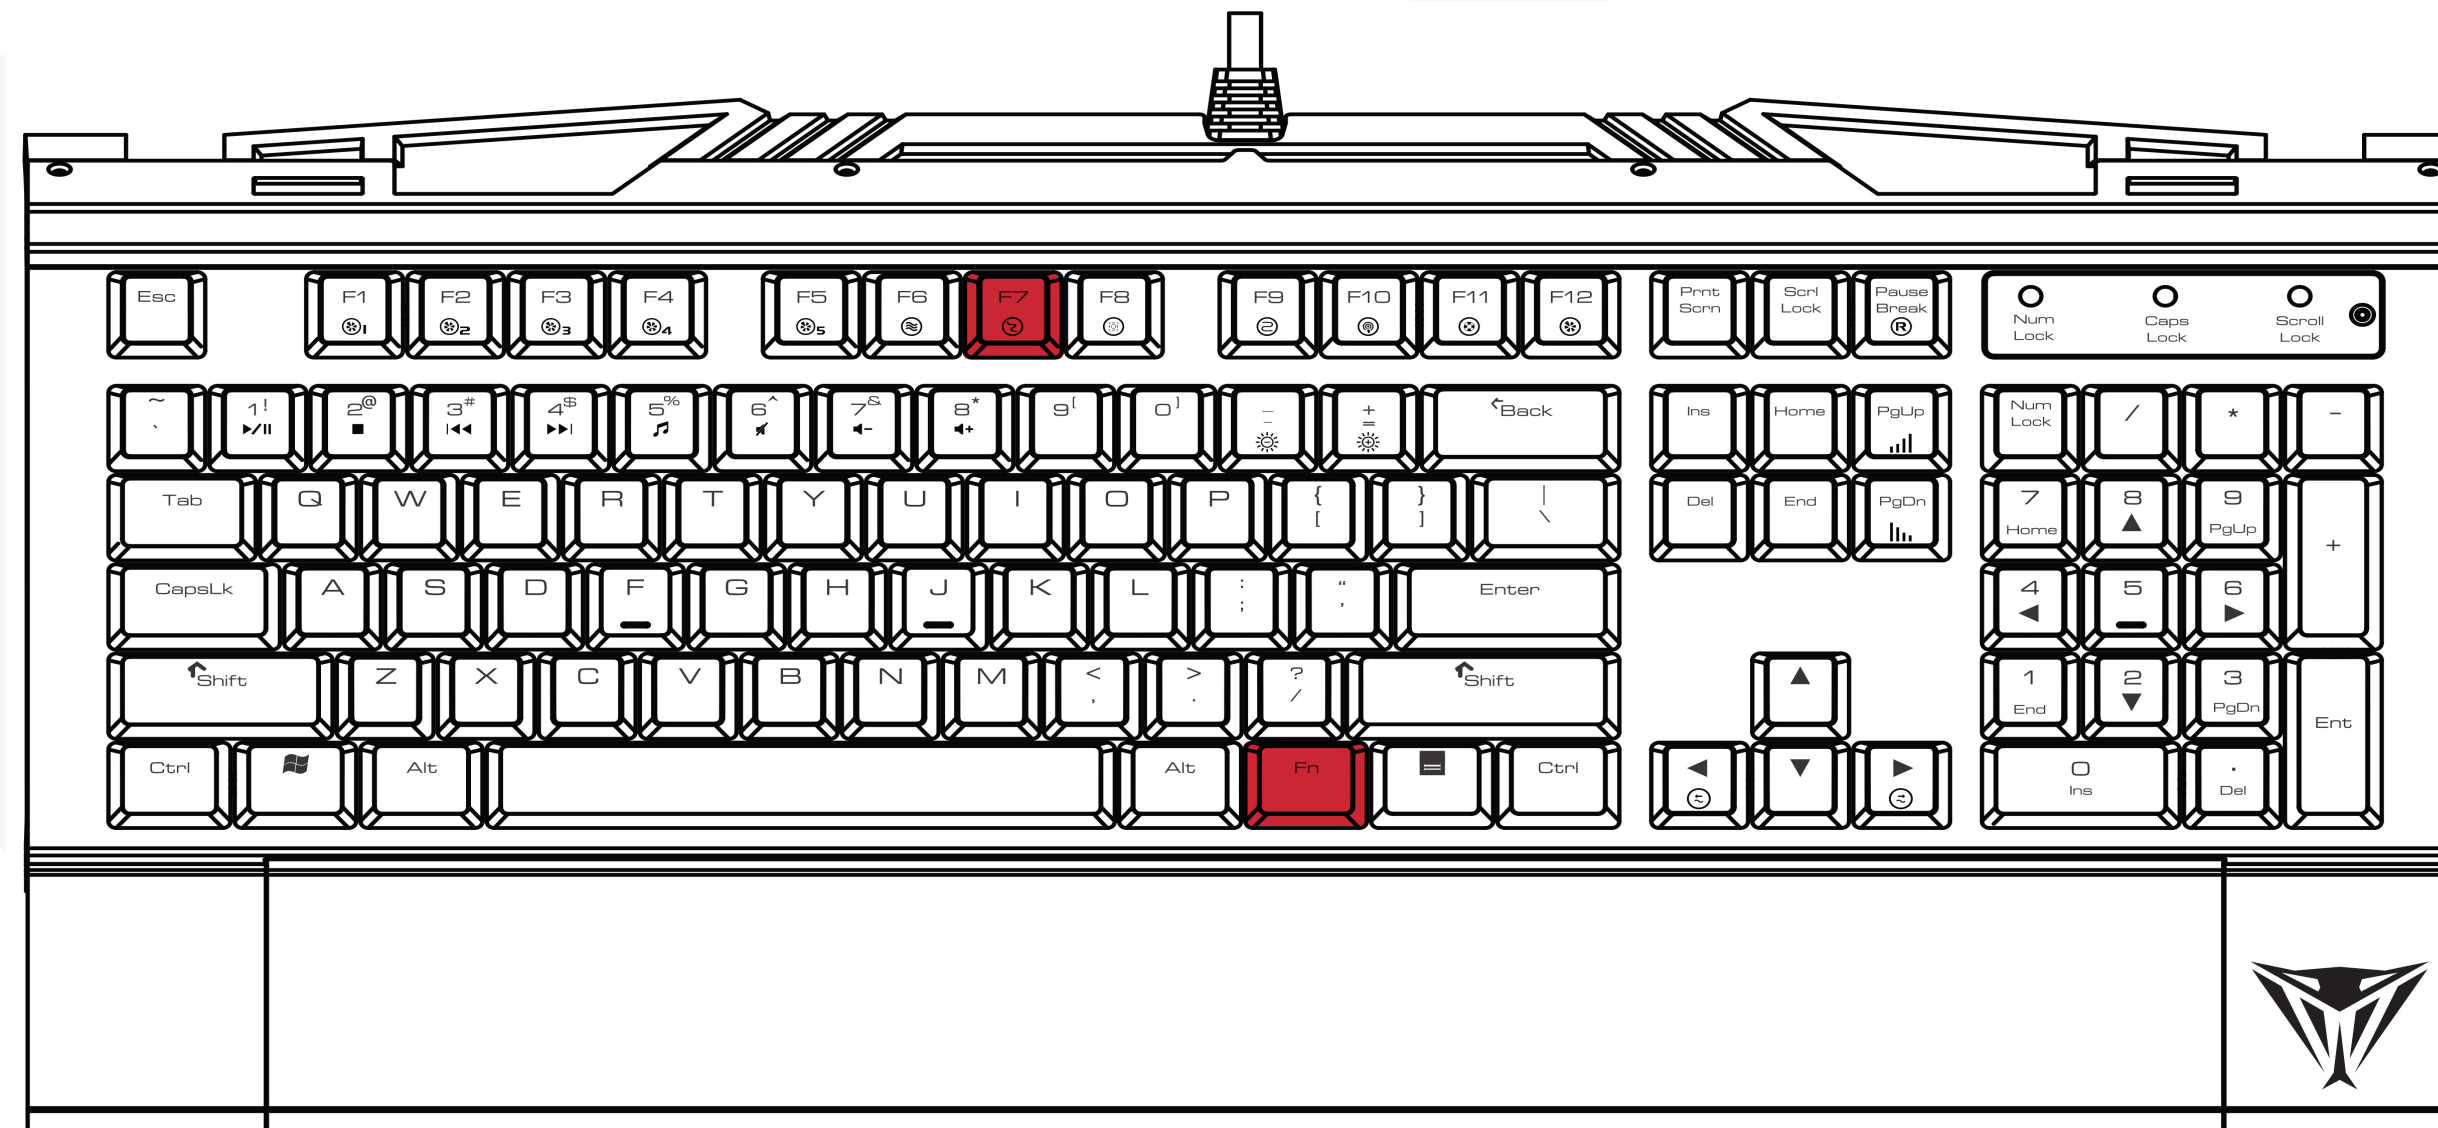


## REŽIM PRUHOV

Stlačte klávesy FN + F7 na striedavé prepínanie medzi režimami

### REŽIM PRUHOV BEZ PODSVIETENIA


Zo stredu klávesnice bude do oboch strán smerovať svetelný pruh bez podsvietenia.

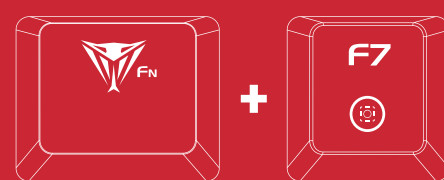



**FN + F7**  
Prúdenie na obe strany

### (DVAKRÁT) REŽIM PRUHOV S PODSVIETENÍM

Podržaním klávesu FN a stlačením klávesu F7 dvakrát pridáte podsvietenie celej klávesnice so svetelným pruhom.

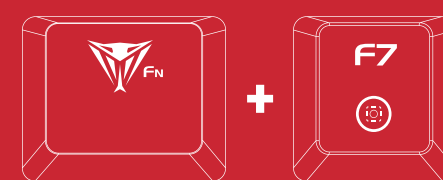

**FN + F7 (dvakrát)**  
Pridá podsvietenie celej klávesnice

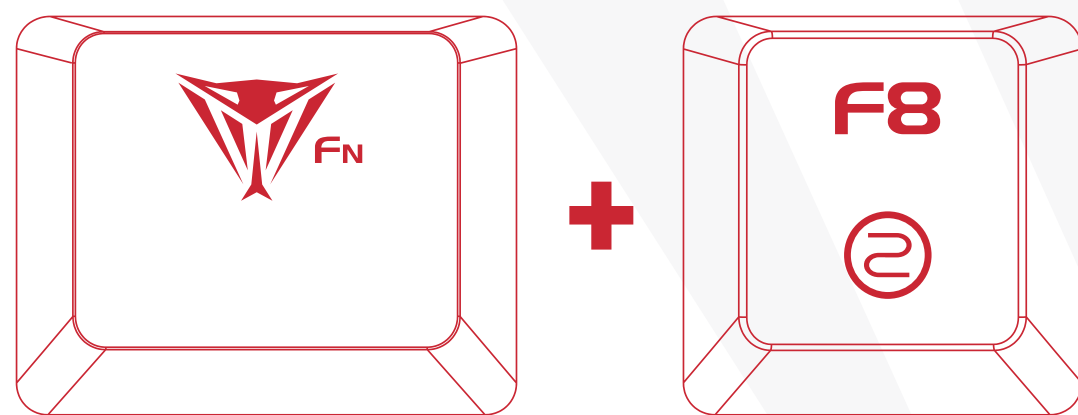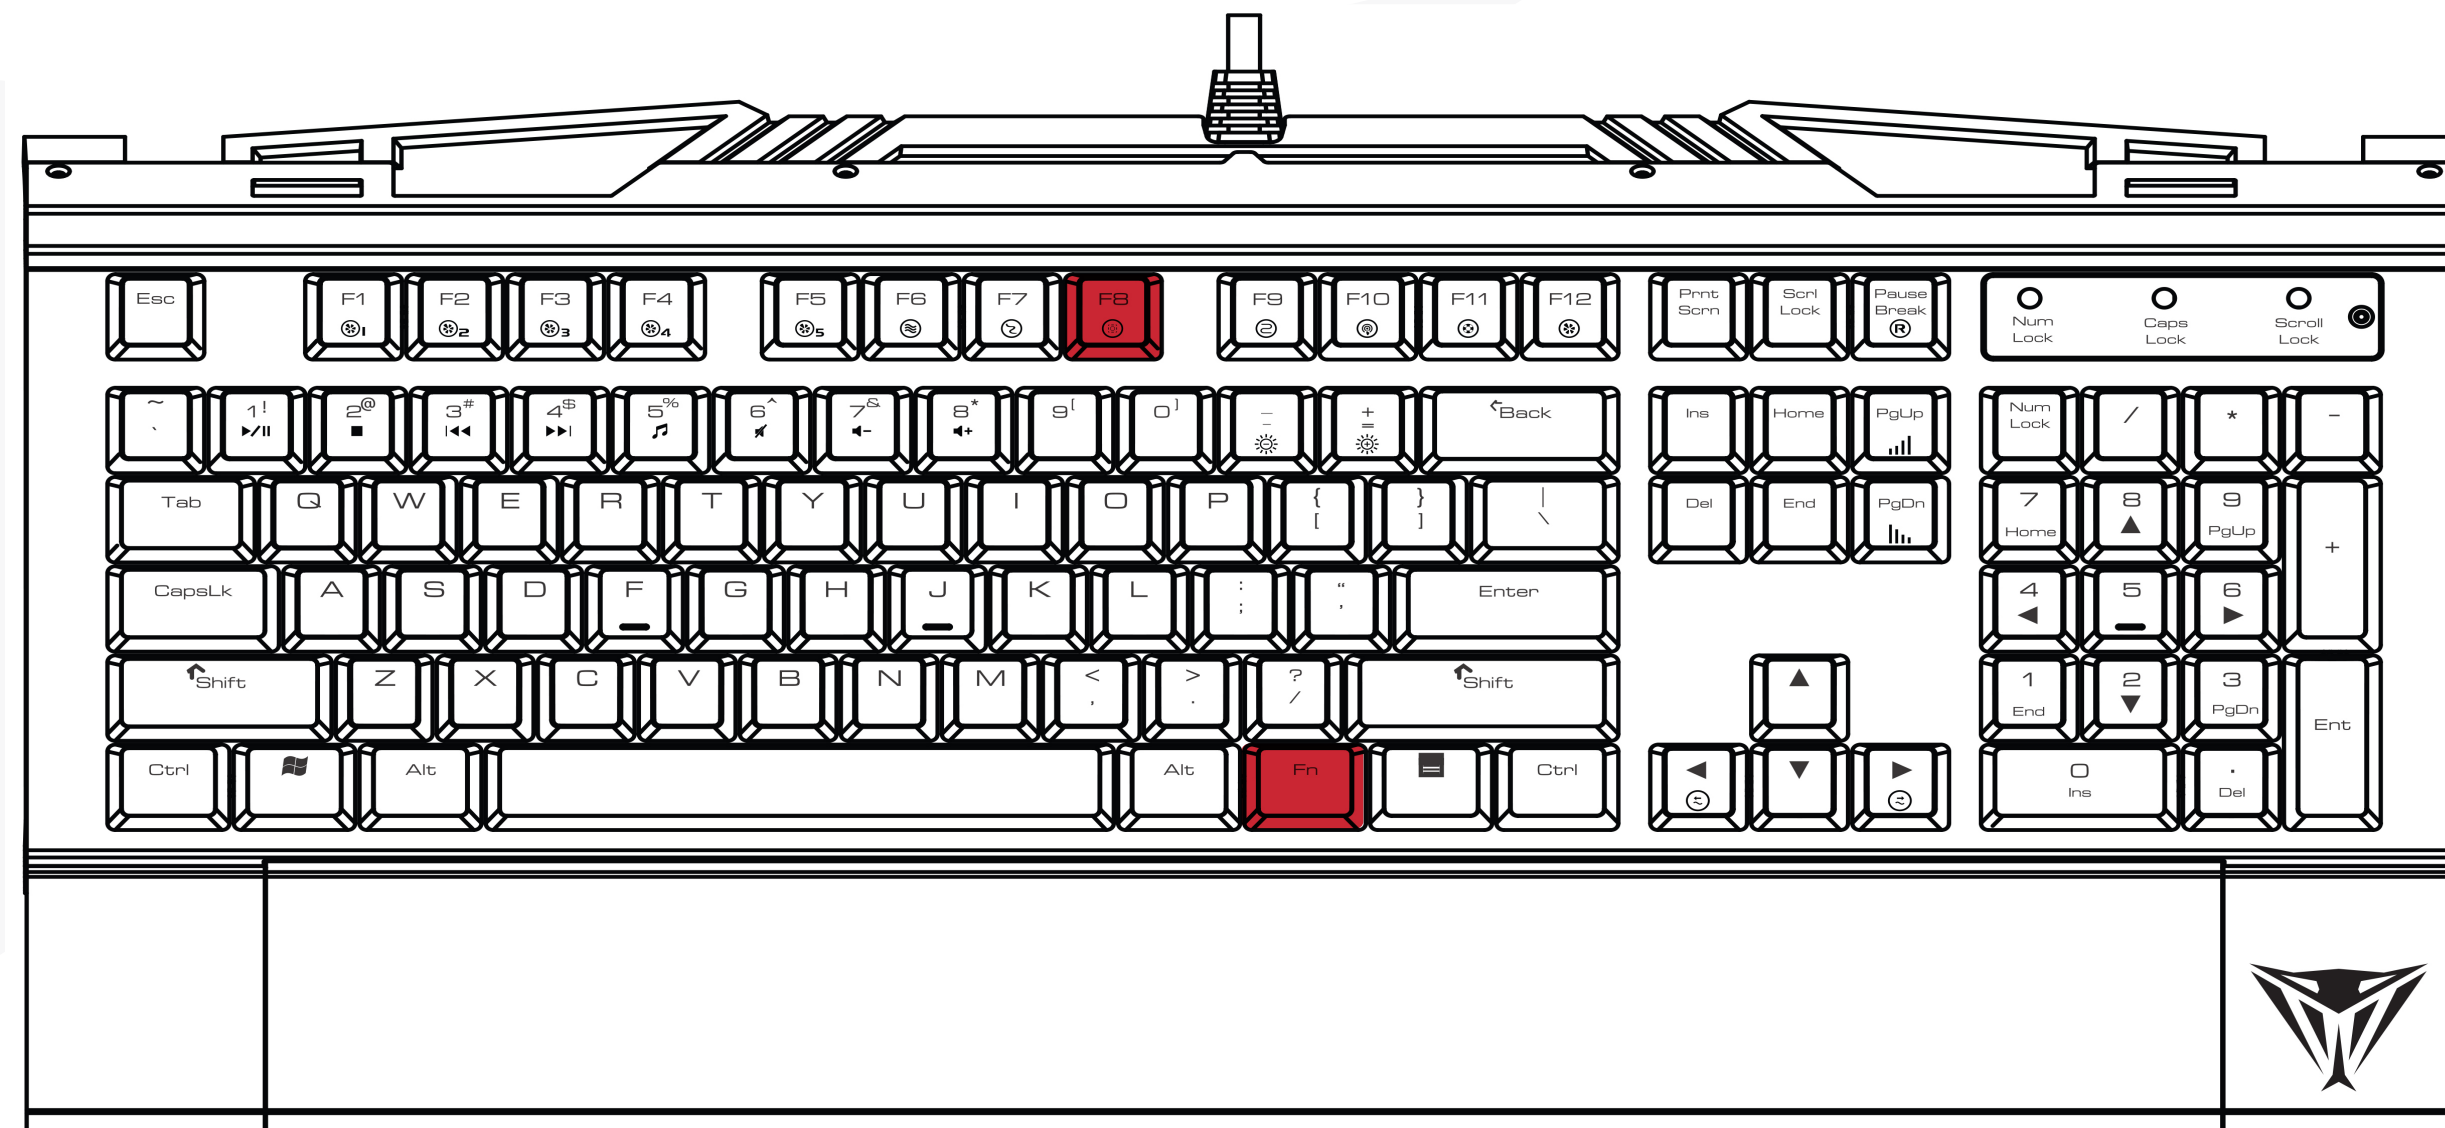


# REŽIM ŽBLNKANIA

## REŽIM ŽBLNKANIA



Pri stlačení ľubovoľného klávesu sa svetelný efekt rozšíri do všetkých smerov, čo vytvára efekt žblnkania.



**FN + PgUp**  
Zrýchli režim žblnkania

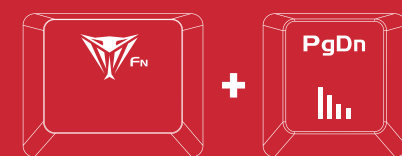

**FN + PgDn**  
Spomalí režim žblnkania

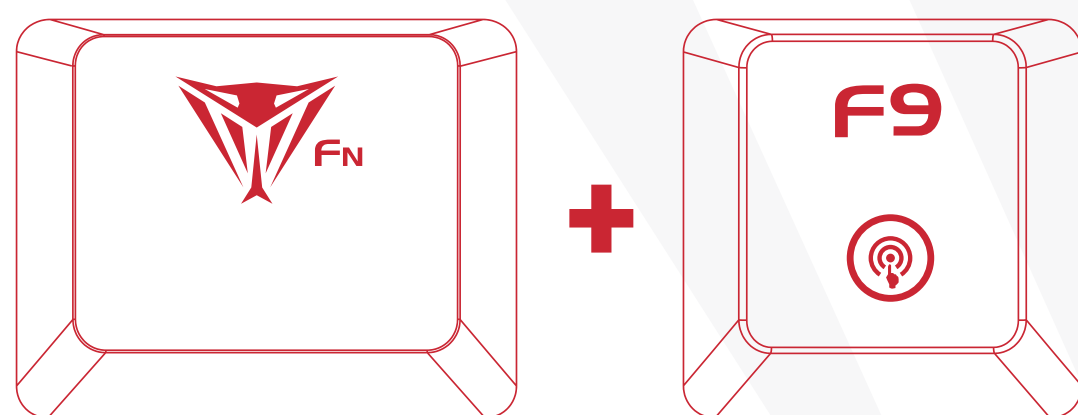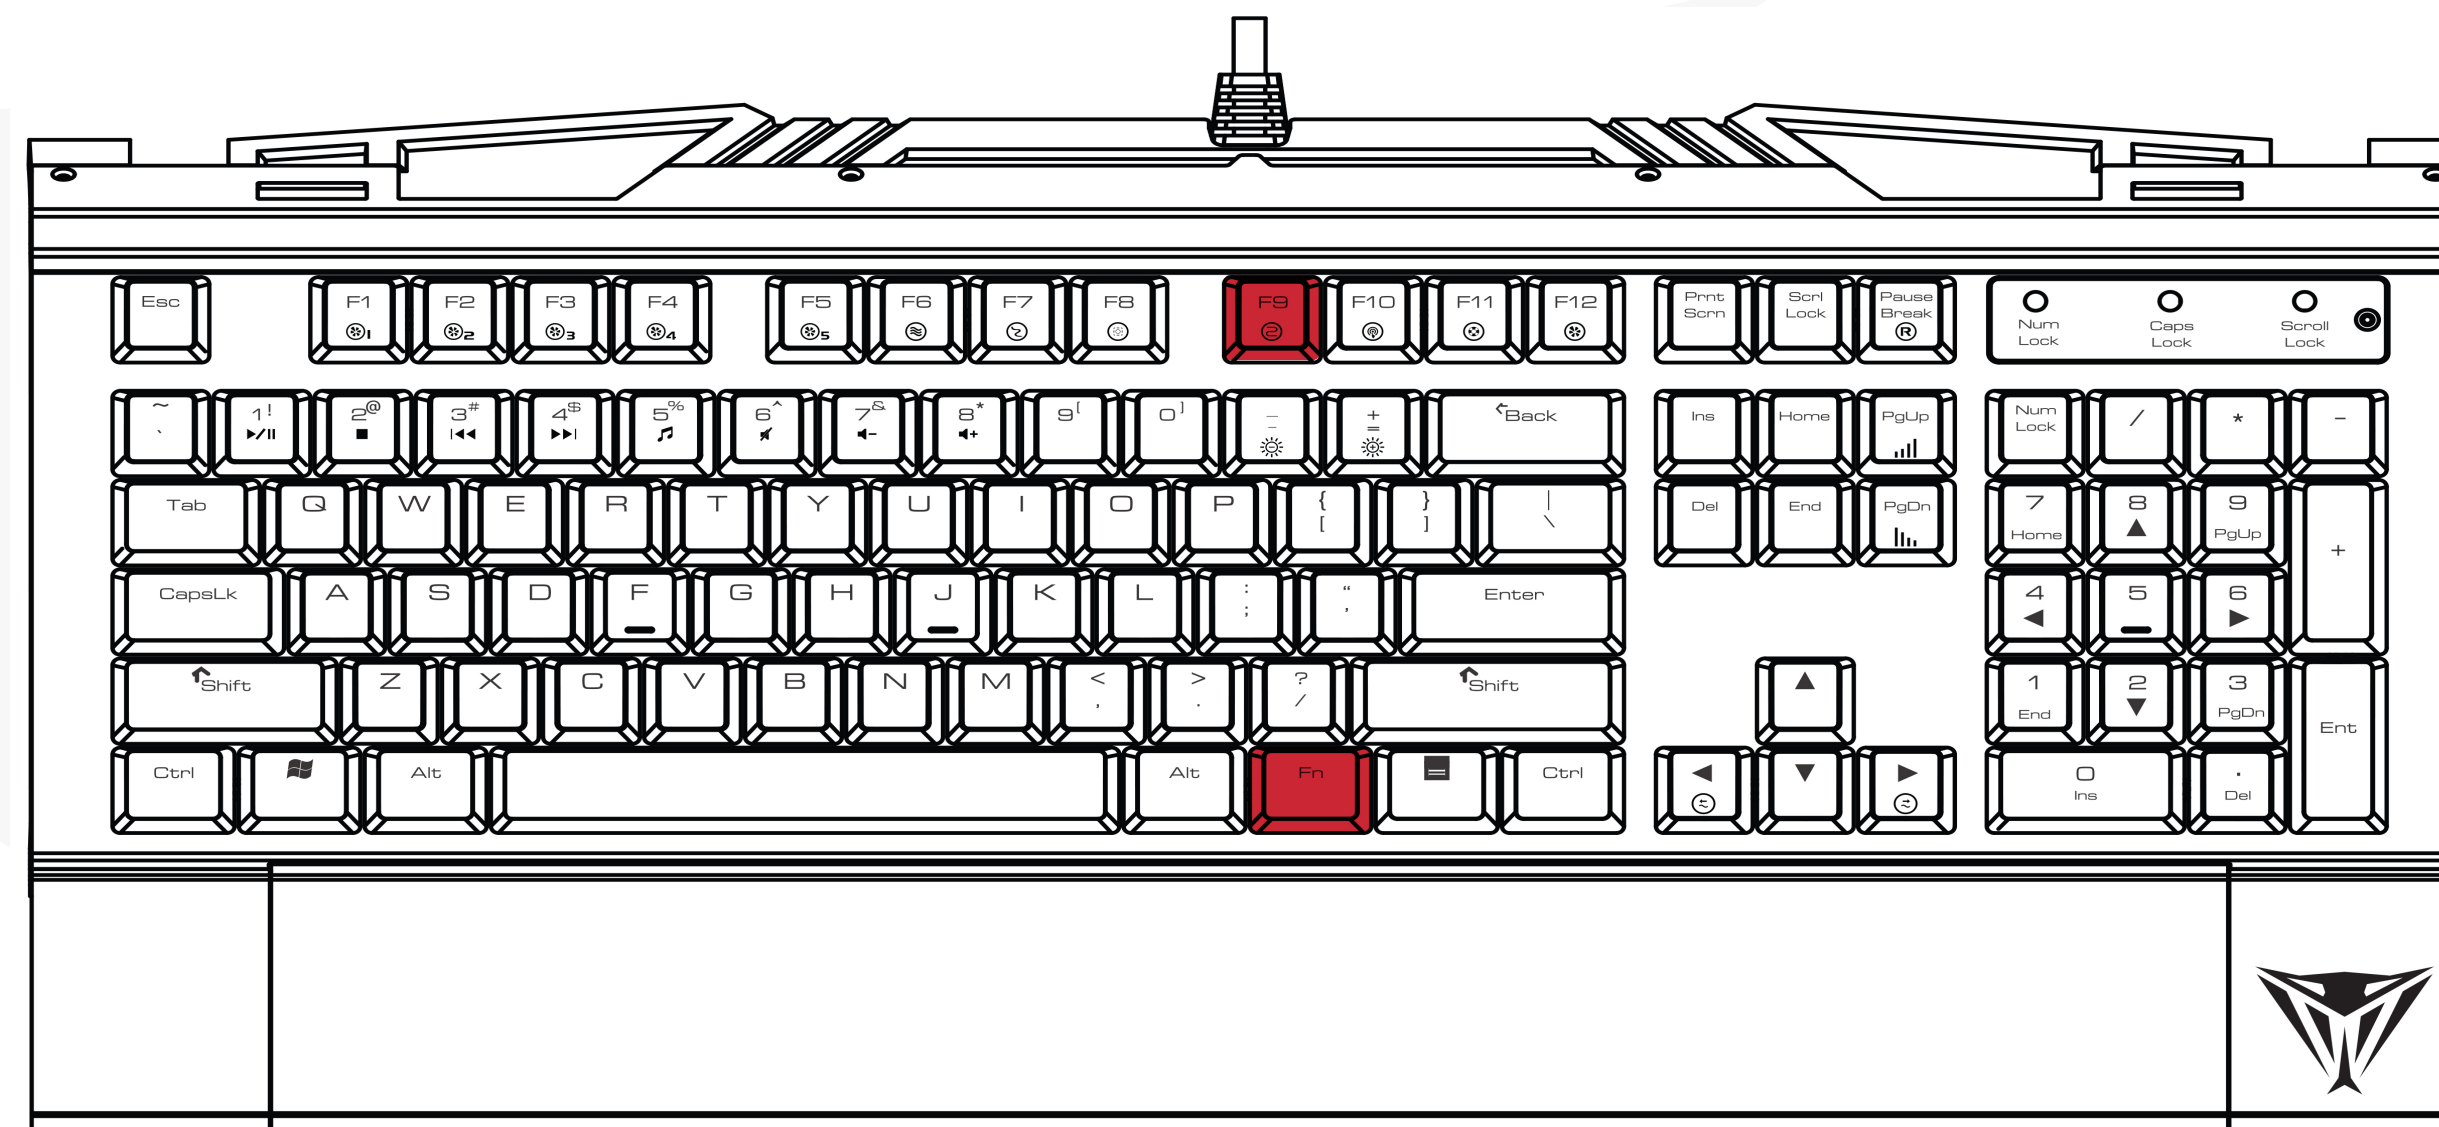

# REŽIMY ŠPIRÁLY


Stlačte klávesy FN + F9 na striedavé prepínanie medzi režimami

## REŽIM ŠPIRÁLY



Vzor osvetlenia sa začne vľavo hore a vinie sa do stredného radu.



**FN + PgUp**  
Zrýchli režim špirály

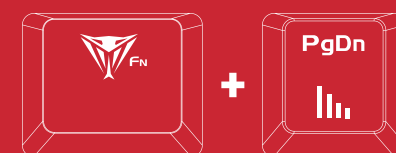

**FN + PgDn**  
Spomalí režim špirály

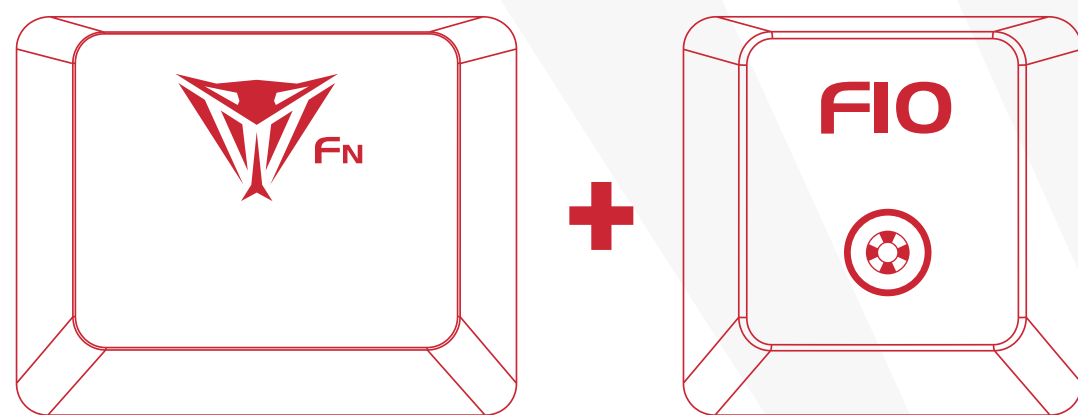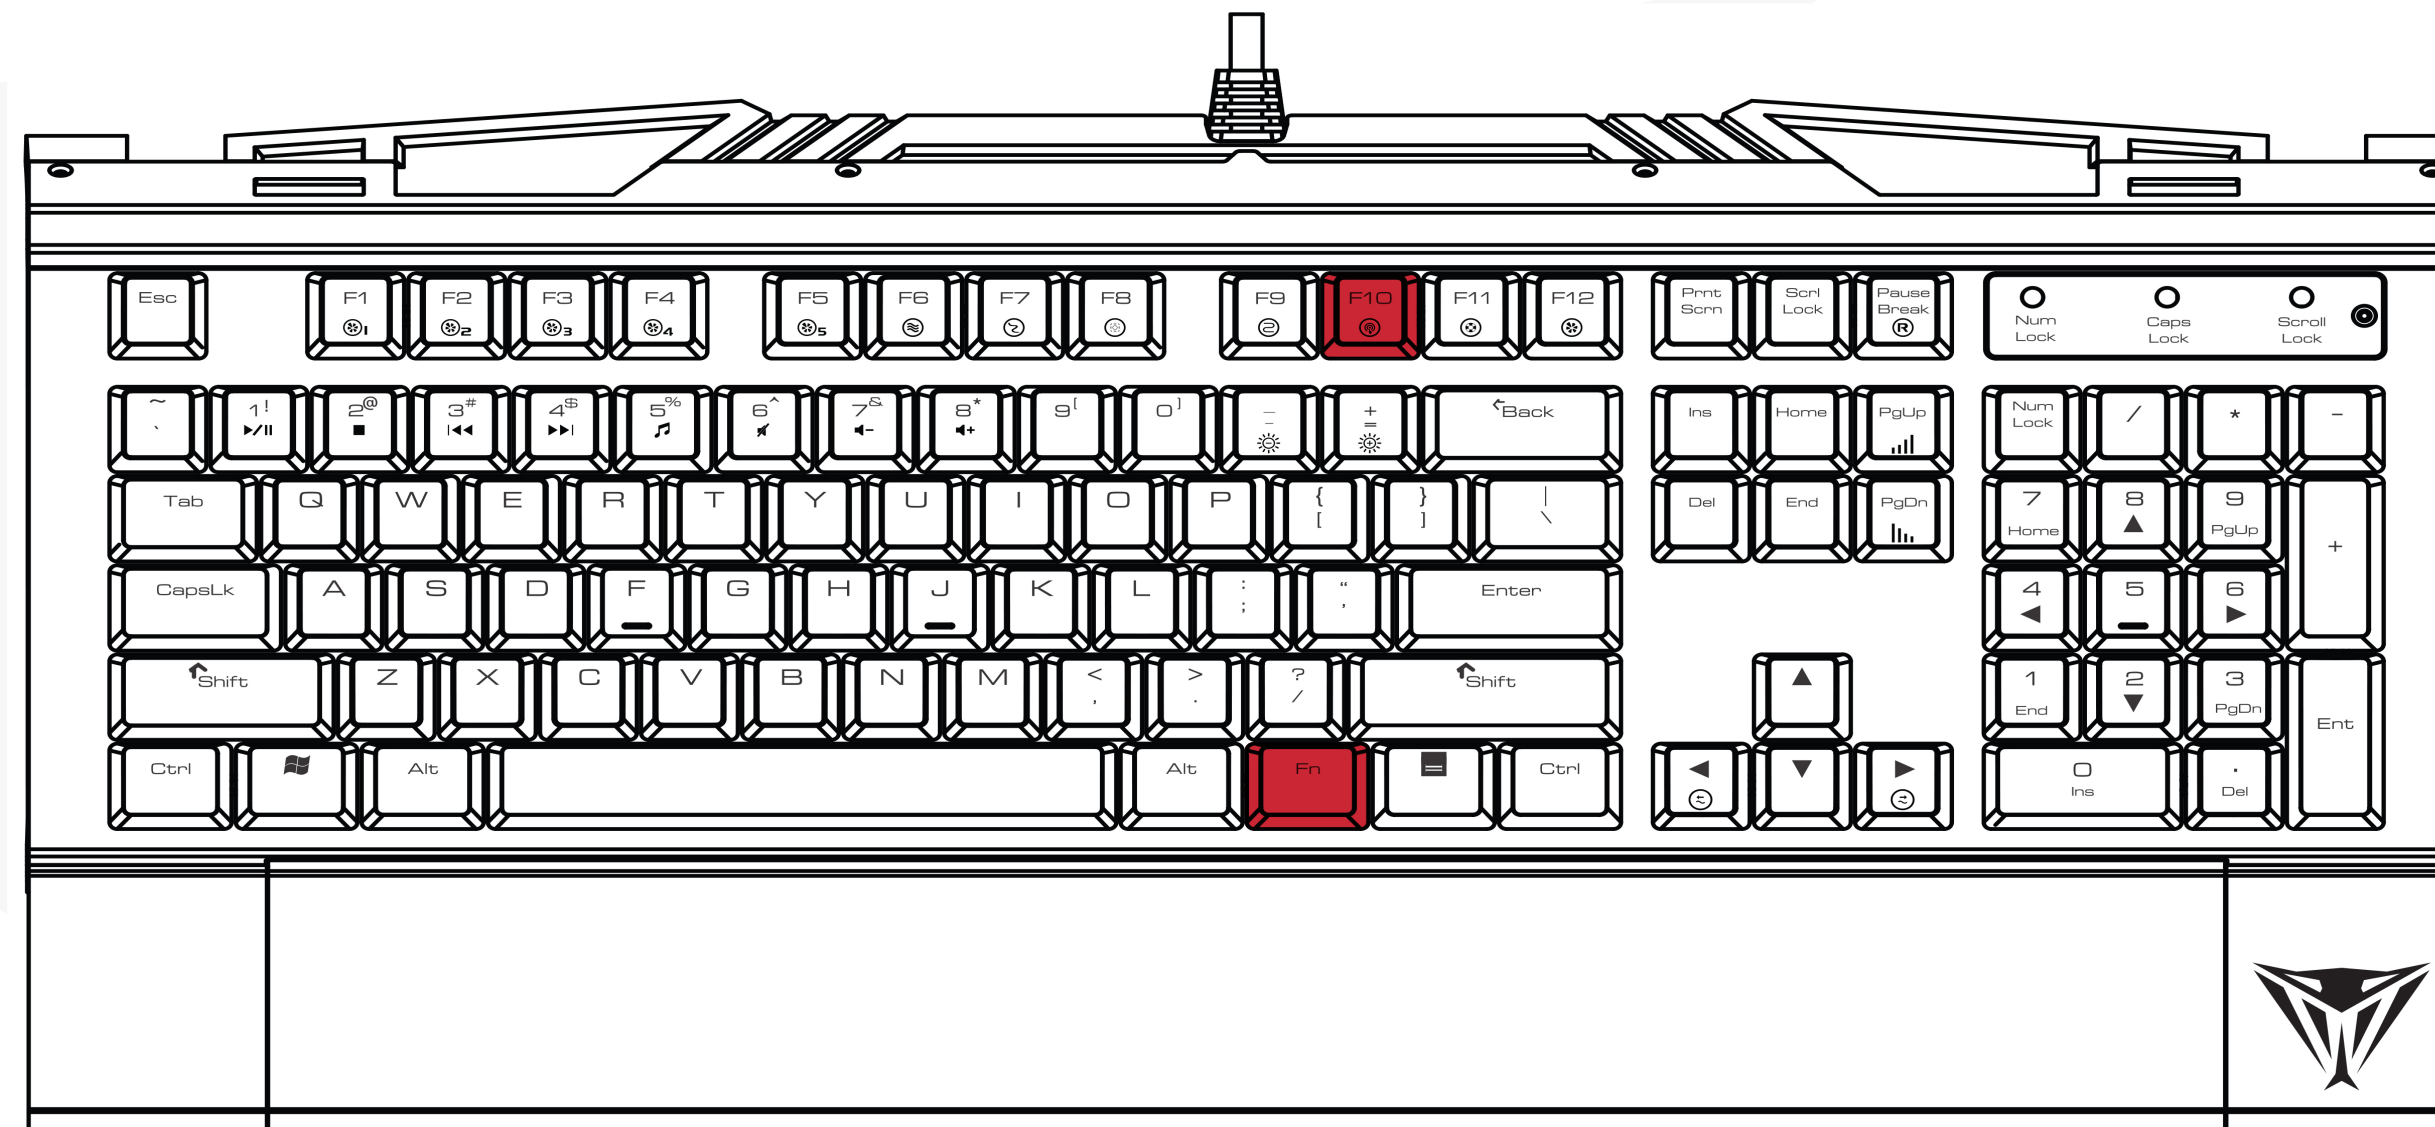

# REŽIM DAŽĐOVEJ KVAPKY/REAKČNÝ REŽIM

Stlačte klávesy FN + F10 na striedavé prepínanie medzi režimami


## REAKČNÝ REŽIM

Pri stlačení ľubovoľného klávesu sa tento kláves rozsvieti a potom zhasne.





**FN + PgUp**

Zrýchli zhasínanie v reakčnom režime

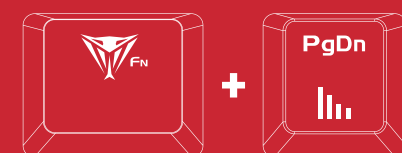

**FN + PgDn**

Spomalí zhasínanie v reakčnom režime

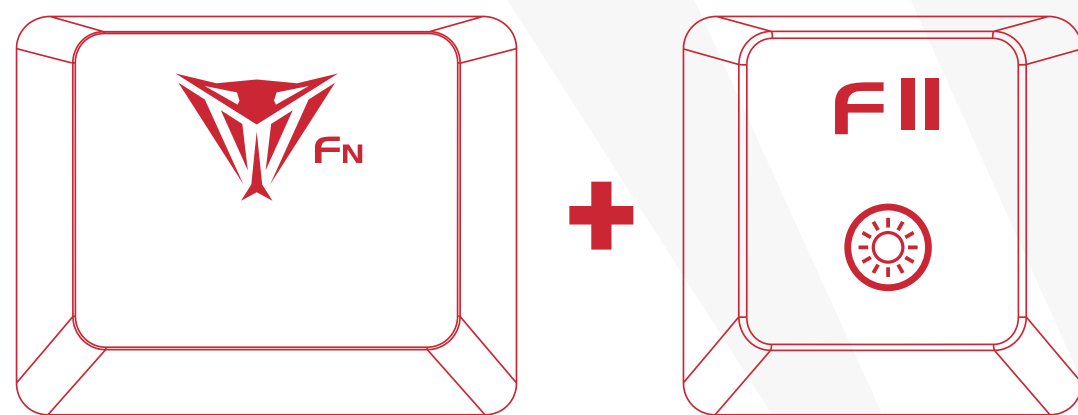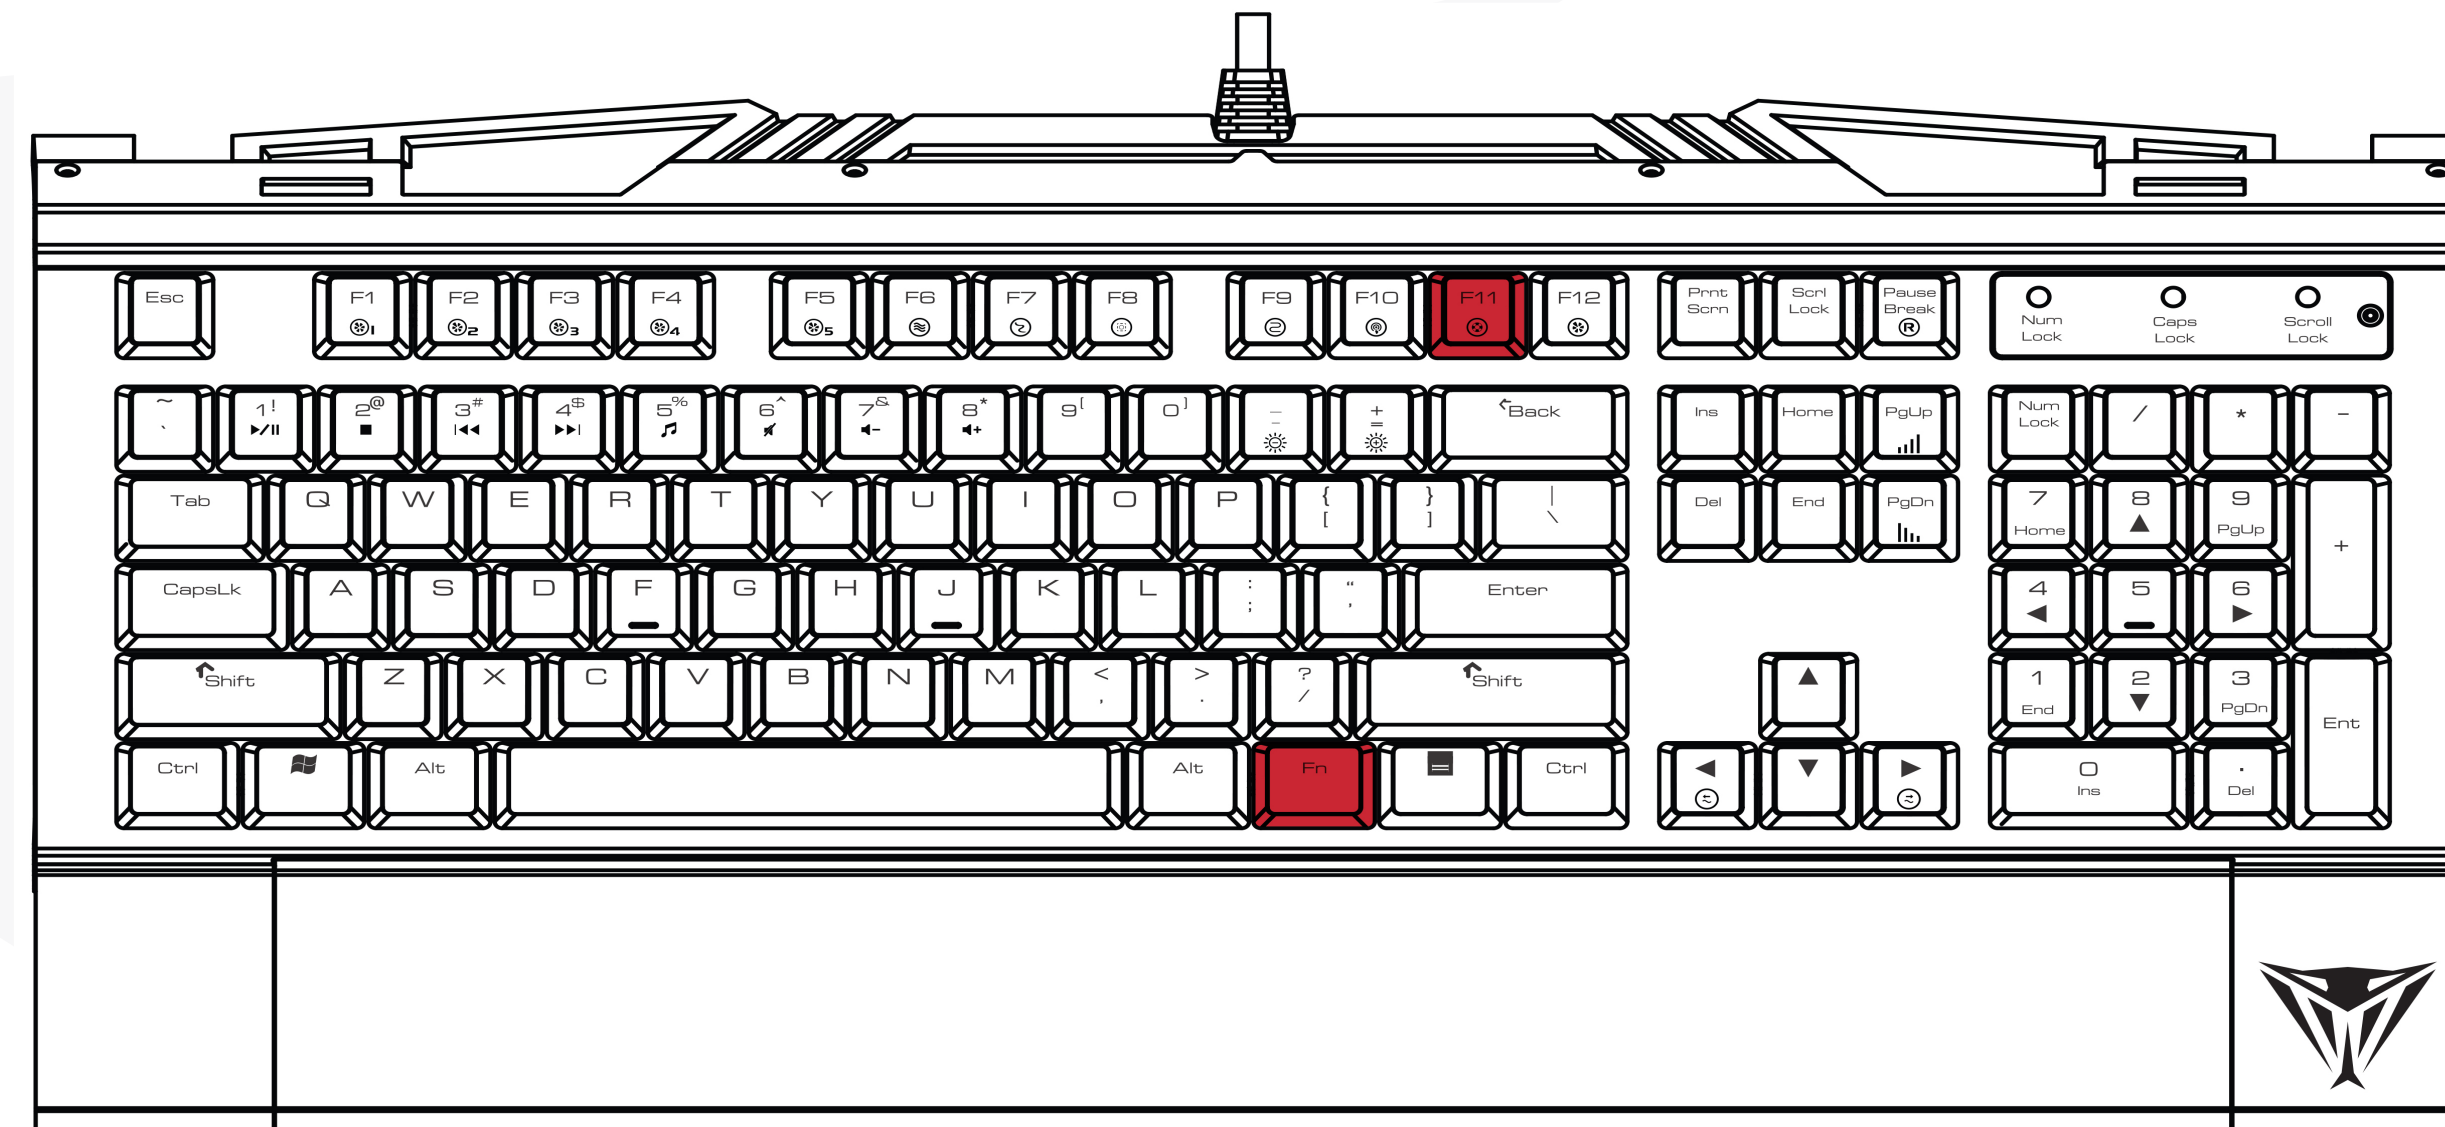

# REŽIM DÝCHANIE/STATICKÝ REŽIM

Stlačte klávesy FN + F11 na striedavé prepínanie medzi režimami

## REŽIM DÝCHANIE

Celá klávesnica sa rozsvieti a následne zhasne.



**FN + PgUp**  
Zrýchli režim dýchania




**FN + PgDn**  
Spomalí režim dýchania

## (DVAKRÁT) STATICKÝ REŽIM

Podržaním klávesu FN a stlačením klávesu F11 dvakrát rozsvietite celú klávesnicu.





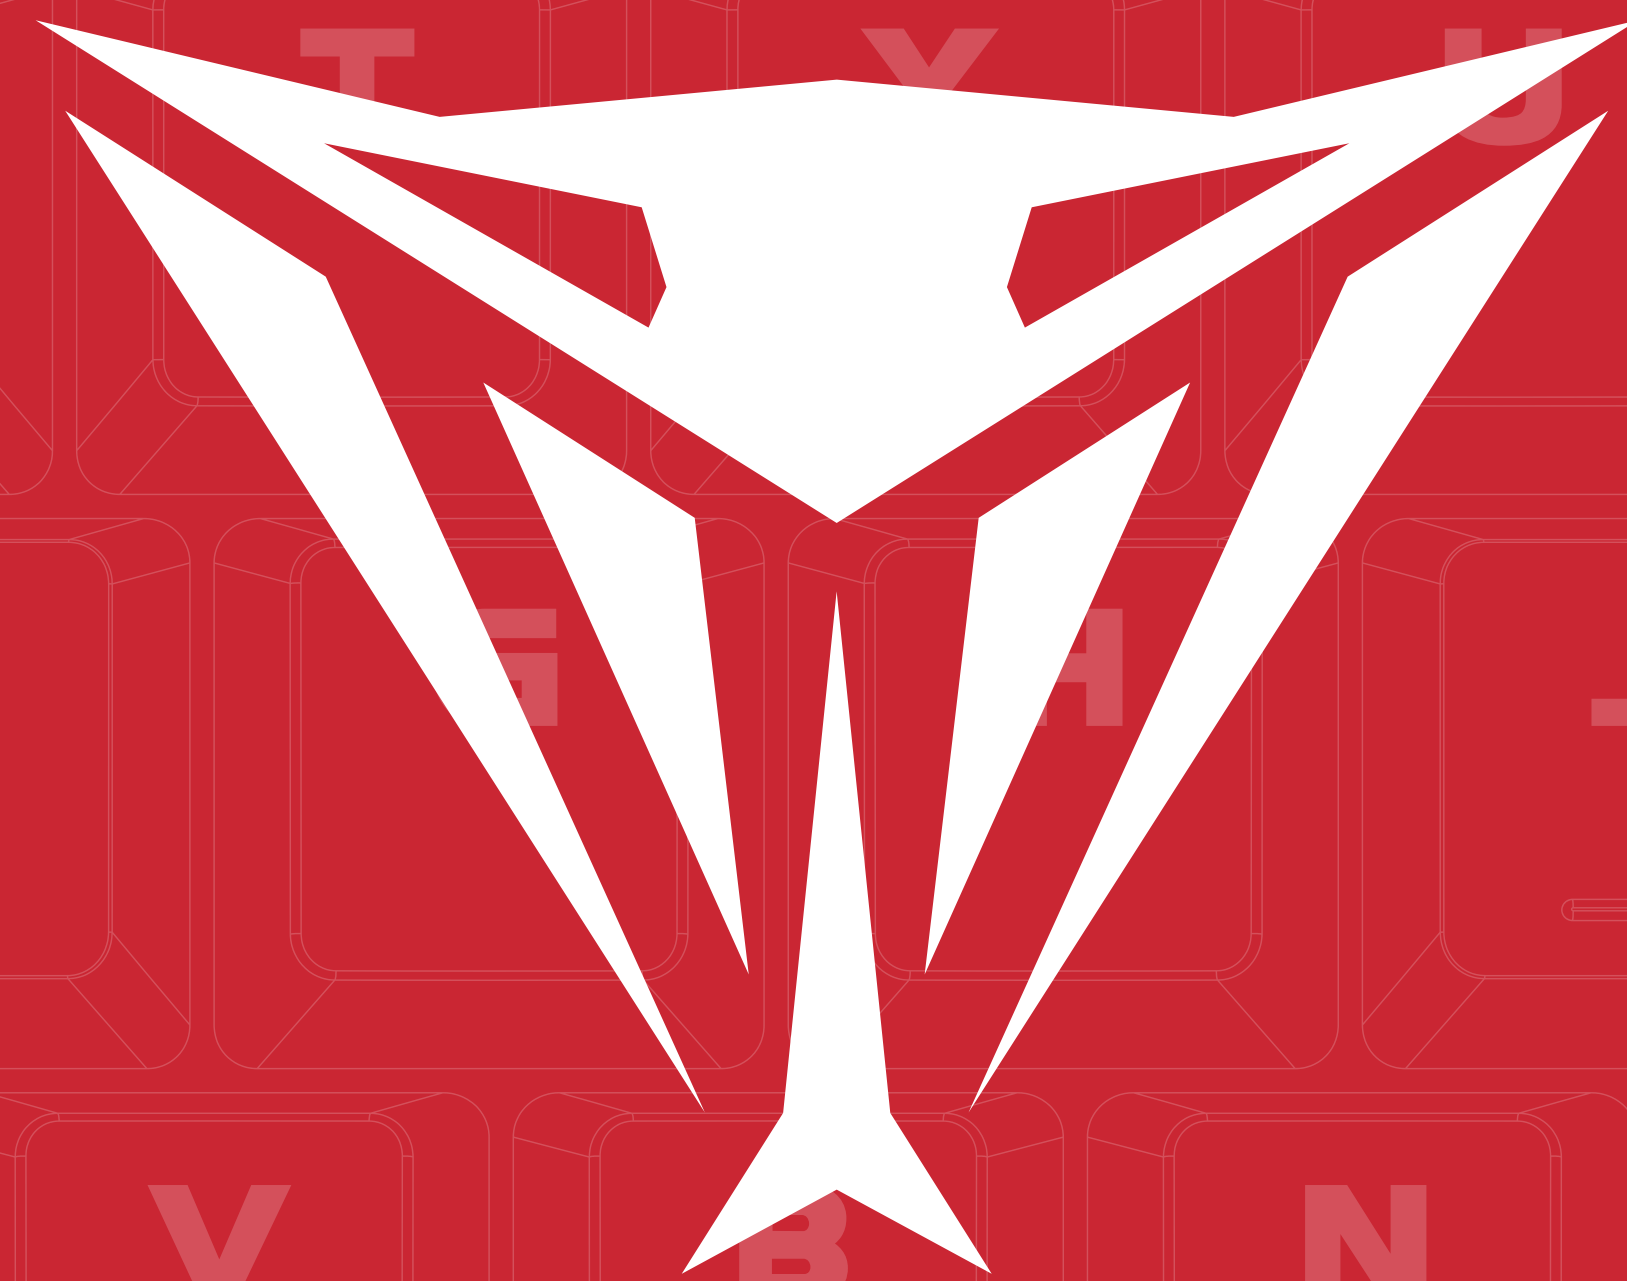


**RÝCHLOŠŤ A JAS**

Alt

Alt

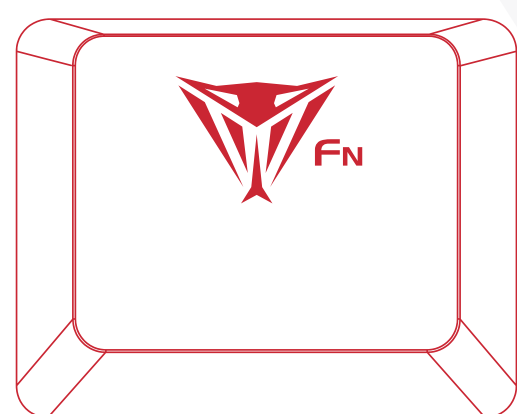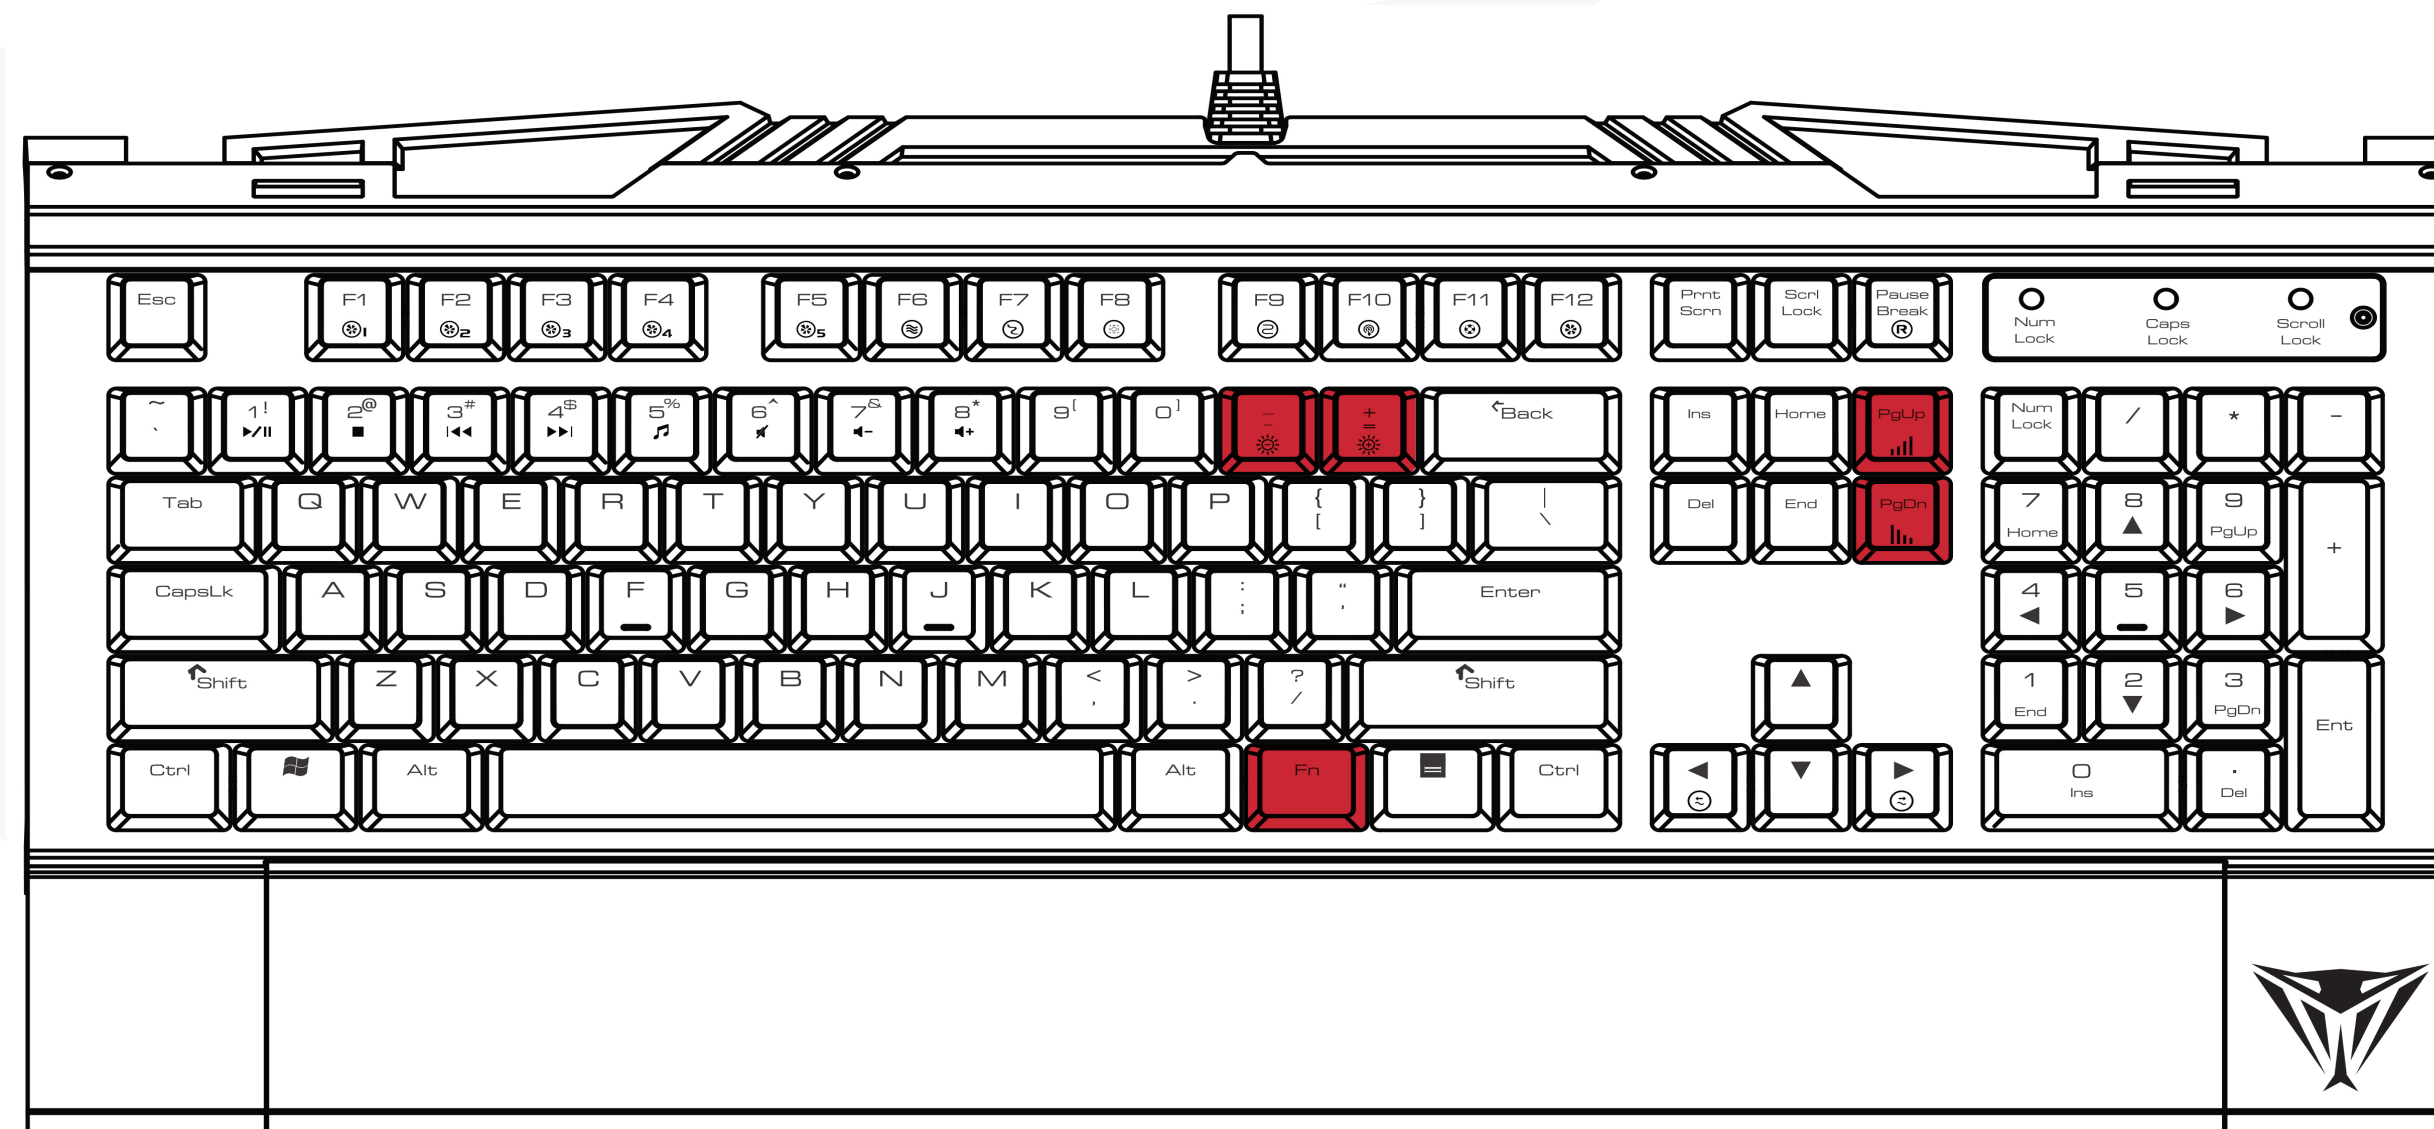

+

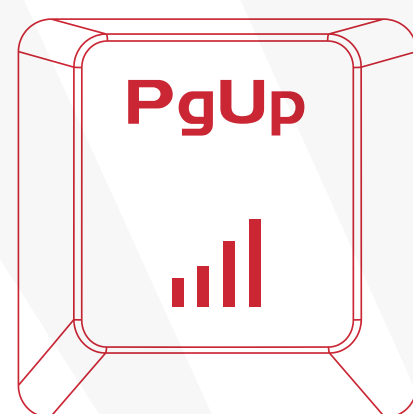

# REŽIMY RÝCHLOŠŤ/JAS


Stlačte klávesy FN + PG na striedavé prepínanie medzi režimami

## RÝCHLOŠŤ

Stlačte klávesy FN + Page Up na zrýchlenie vzorov osvetlenia a FN + Page Down na spomalenie vzorov osvetlenia.



**FN + PgUp**  
Zrýchli osvetlenie

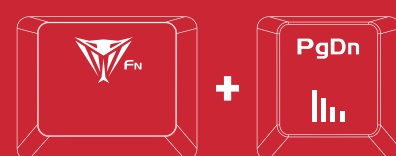

**FN + PgDn**  
Spomalí osvetlenie

## OSVETLENIA



Stlačte klávesy FN + + na zvýšenie jas LED kontroliek a stlačte klávesy FN + - na zníženie jas z 100 % na 0 a zhasnutie.




**FN + (-/+)**  
Zvýši/zníži jas



**OBNOVENIE VÝROBNÝCH NASTAVENÍ**

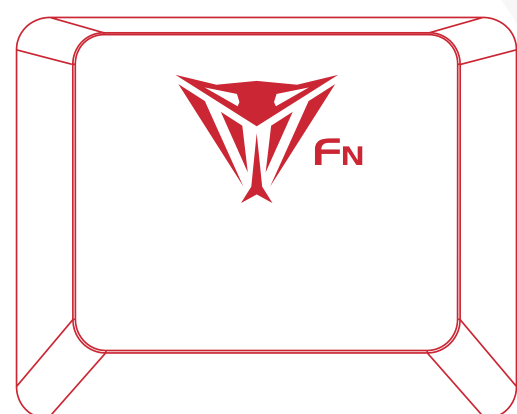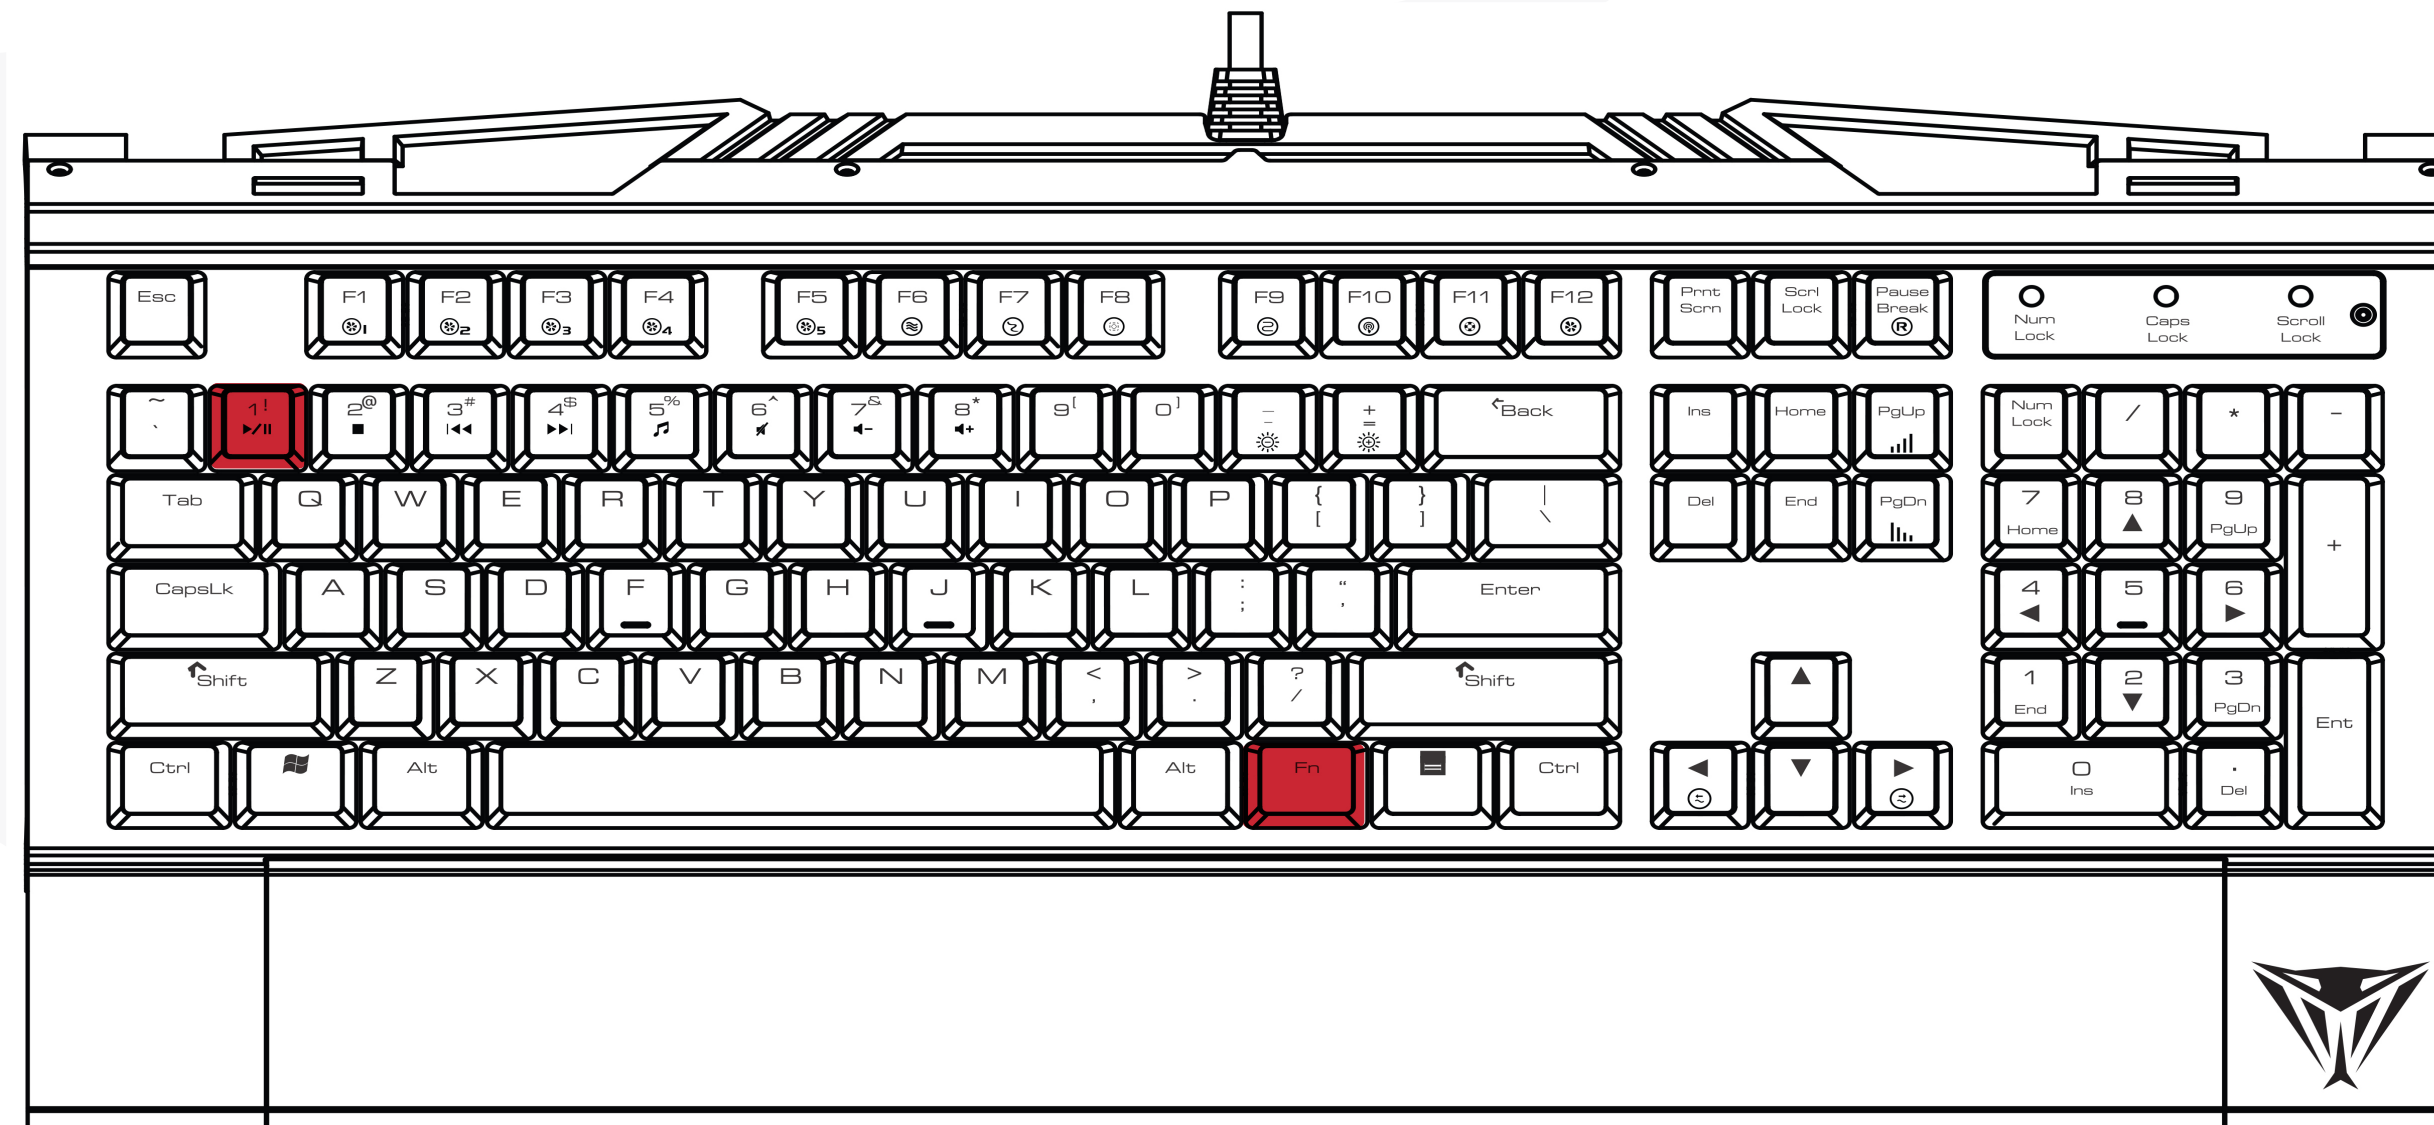

+

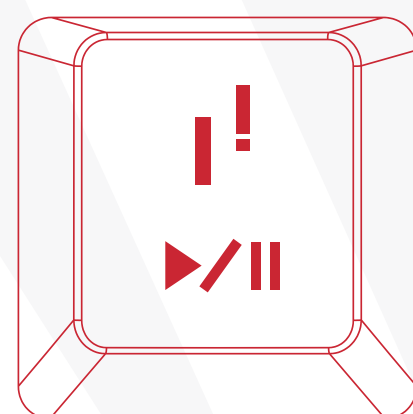


# OBNOVENIE VÝROBNÝCH NASTAVENÍ

Stlačte klávesy FN + Pause na striedavé prepínanie medzi režimami

## VYNULOVAŤ

Stlačením klávesov FN + Pause Break na 3 sekundy obnovíte predvolené výrobné nastavenia klávesnice.

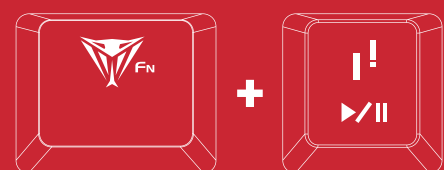

**FN + Pause**

Pri stlačení klávesov FN + Pause prestane klávesnica reagovať na 3 sekundy a následne sa resetuje.

### **FCC a právne upozornenia:**

Toto zariadenie bolo otestované a klasifikované tak, že spĺňa limity digitálneho zariadenia triedy B v súlade s časťou 15 pravidiel FCC (Federal Communications Commission – Federálna komisia pre komunikáciu). Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením v obytnej inštalácii. Toto zariadenie vytvára, využíva a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu a ak nie je nainštalované a nepoužíva sa v súlade s pokynmi, môže spôsobovať škodlivé rušenie rádiových spojení.

Nezaručujeme však, že v konkrétnej inštalácii nebude dochádzať k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rádiového alebo televízneho príjmu, ktoré možno rozpoznať vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľovi odporúčame pokúsiť sa o odstránenie rušenia vykonaním jedného z nasledujúcich opatrení:

- presmerovanie alebo premiestnenie prijímacej antény,
- zväčšenie vzdialenosti medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie do zásuvky v inom okruhu, ako je okruh, ku ktorému je pripojený prijímač.
- Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného rádiového/TV technika.

### **UPOZORNENIE FCC:**

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:

1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a 2) Toto zariadenie musí prijať akékoľvek zachytené rušenie vrátane rušenia, ktoré môže viesť k neželanému fungovaniu.



### **VÝSTRAHA FCC:**

- Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré neboli výslovne schválené stranou zodpovednou za dodržanie súladu, by mohli viesť k zrušeniu oprávnenia používateľa na používanie tohto zariadenia.
- Toto zariadenie a jeho antény nesmú byť umiestnené alebo pracovať spoločne s ľubovoľnou inou anténou alebo vysielačom.



ROHS  
COMPLIANT

FC CE

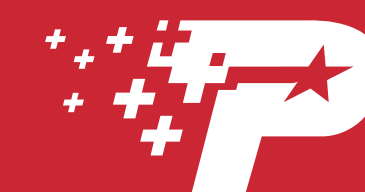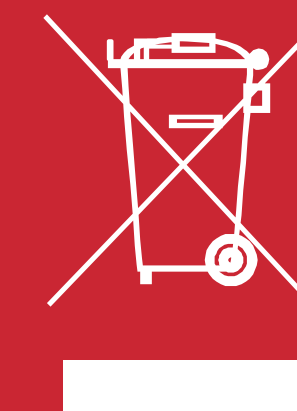

™ Logo „P“ je registrovaná ochranná známka spoločnosti Patriot Memory, LLC