

E126 KNÆKLED SENSOR IKKE FORBUNDET

- Genstart system ved at tage tændingen og genstarte.
- Fortsætter fejlen, tjek da kabel mellem arm og kip.

E125 FRONT ARM SENSOR

- Genstart system ved at tage tændingen og genstarte.
- Fortsætter fejlen, tjek da kabel mellem arm og skovlfæste.

E124 FRONT SKOVL SENSOR

- Genstart system ved at tage tændingen og genstarte.
- Fortsætter fejlen, tjek da kabel mellem bom og arm.

E201 INGEN GPS FIX

- Tjek antenne kabel.

E202 INGEN GPS FIX (FLOAT)

- Systemet er ved at beregne GPS position. Vent et par minutter.
- Fortsætter fejlen, kan det skyldes dårlig antenne forhold.
- Jobtypen "Uden GPS" kan fortsat anvendes.

E203 INGEN GPS FIX (SBAS)

- Tjek internet mobil antenne, SIM kort og NTRIP abonnement.

E204 INGEN RETNING

- Tjek kabel til GPS2.
- Kan skyldes, at GPS2 ikke kan modtage signal.

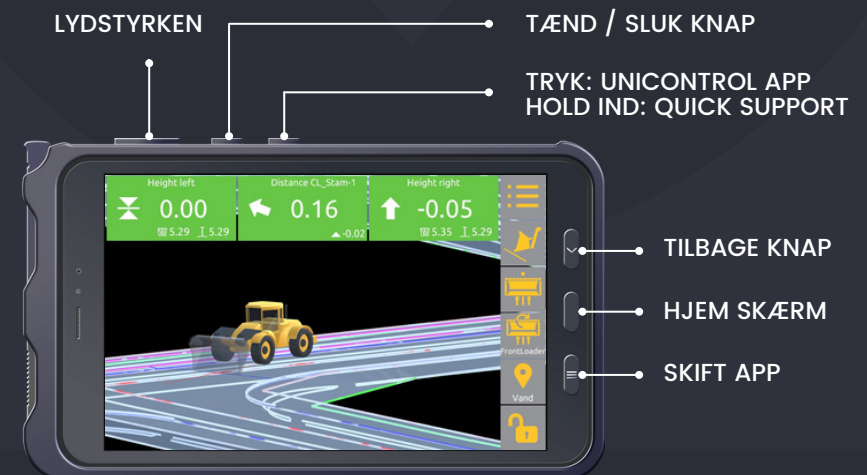
ANDRE TYPER FEJL

- Genstart kontrolboksen ved at tage tændingen på maskinen og genstarte
- Genstart appen ved at trykke på skift app knappen, og herefter lukke appen.

UNICONTROL

MACHINE CONTROL MADE SIMPLE

LÆSSER

QUICK GUIDE

NAVIGATION

TRYK

HOLD NEDE

JOB OPSÆTNING



PROJEKT

NULSTIL HØJDE



HØJDE OFFSET

SKIFT FOKUS PÅ SKOVL



HJÆLPELINJE

SKIFT SKOVL STØRRELSE



VÆLG SKOVL

AFSÆT PUNKT



PUNKTKODE / HJÆLPELINJE

LÅS TIL PUNKT / LINJE



SLET PUNKT / LINJE



SKIFT SKÆRM



ZOOM



FLYT



VÆLG



3D ROTATION

JOB TYPER

Job type

Projekt ↻ Village
Job navn Kote 38.38

Overflade design fil

Fladt terræn

Skråning

Højde til punkt/linje

Luk Historik Baggrund **Næste**

DESIGN FIL

Højde fra overflade fra design fil.

Job type

Projekt ↻ Village
Job navn Kote 38.38

Overflade design fil

Fladt terræn

Skråning

Højde til punkt/linje

Luk Historik Baggrund **Næste**

FLADT TERRÆN

Indstil højde korte på hele jobbet.

Job type

Projekt ↻ Village
Job navn Kote 38.38

Overflade design fil

Fladt terræn

Skråning

Højde til punkt/linje

Luk Historik Baggrund **Næste**

SKRÅNING

2 punkter.
Punkt & promille.
Fald til linje.

Job type

Projekt ↻ Village
Job navn Kote 38.38

Overflade design fil

Fladt terræn

Skråning

Højde til punkt/linje

Luk Historik Baggrund **Næste**

HØJDE TIL LINJE

Højde til 3D linje fra baggrundsdesign, hjælpelinje eller logget punkt.