


► INSTALLATION WinAccess

 setup.exe	24/07/2015 11:47	Application	428 Ko
 WinAccess.msi	24/07/2015 11:47	Package Windows...	23 028 Ko

Port de communication utilisé par Winaccess : port 8817


Double clic sur le fichier « setup.exe »

→ 1ère fenêtre pour l'installation

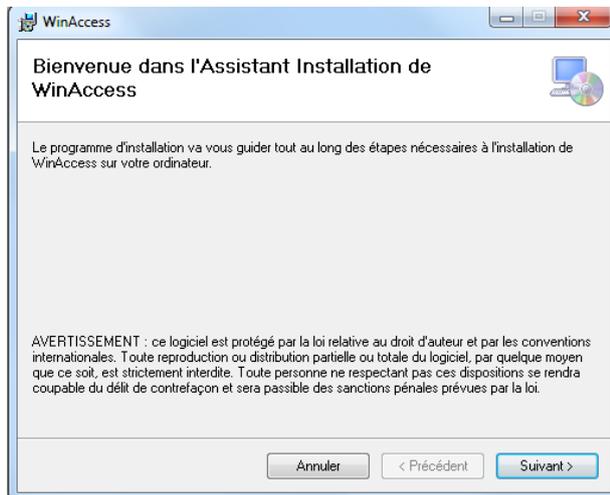

Clic sur le bouton « Suivant »

→ 2ème fenêtre pour l'installation

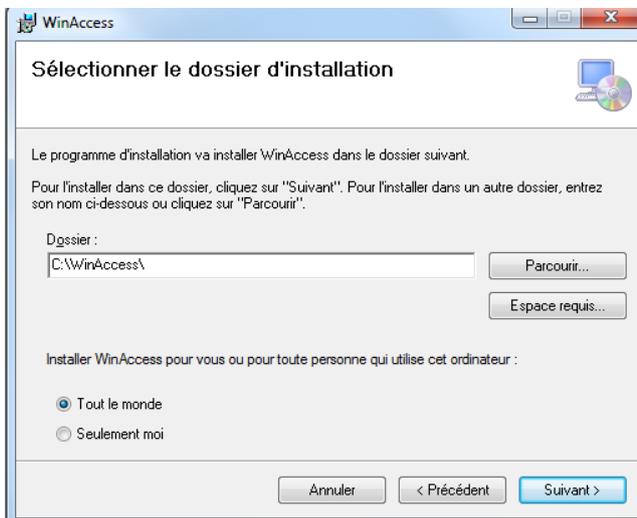


Clic sur le bouton « Suivant »

A cette étape, vous pouvez définir :


- Le répertoire d'installation
- Vérifier l'espace mémoire requis
- Limiter l'utilisation du logiciel par les profils Windows

→ 3ème fenêtre pour l'installation

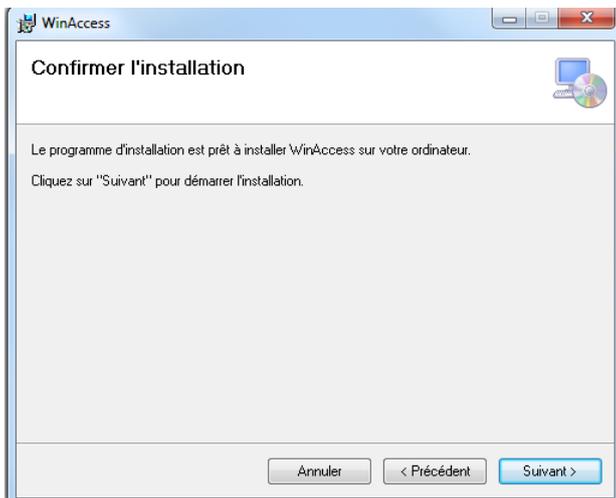


Cette fenêtre permet de confirmer l'installation du logiciel **WinAccess**

→ 4ème fenêtre pour l'installation

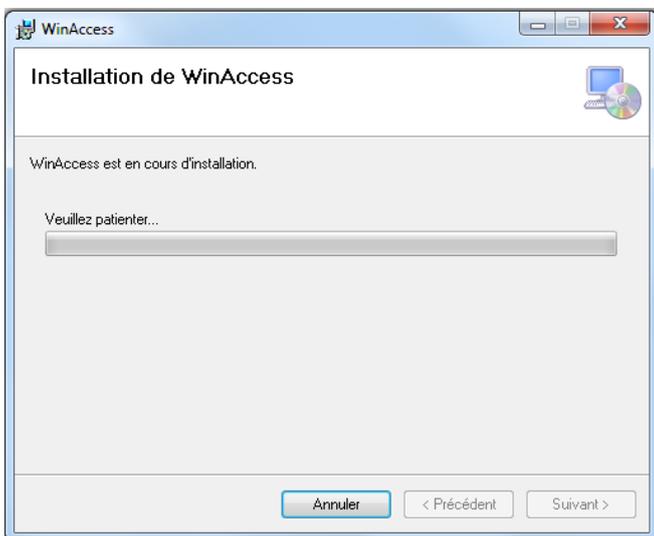

Fenêtre de progression de l'installation.

→ 5ème fenêtre pour l'installation

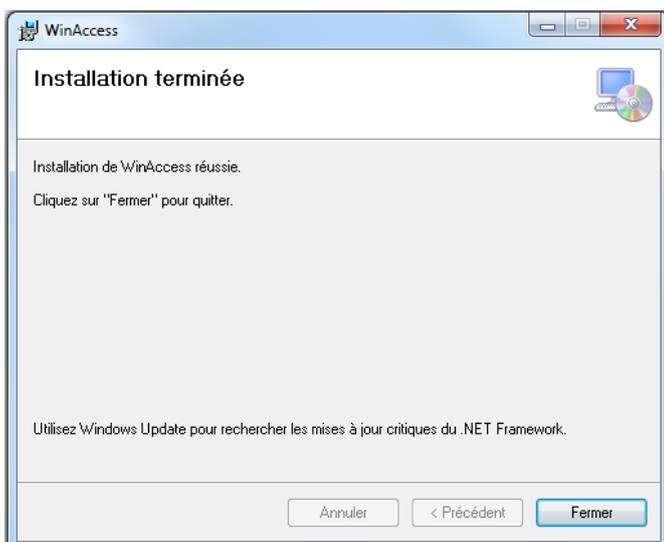

Fenêtre de fin d'installation.

► UTILISATION DE WinAccess



Double clic sur l'icône pour lancer l'application.

► 1er Démarrage du logiciel WinAccess



Au premier démarrage du logiciel **WinAccess**, les informations ci-dessous vous seront demandées. Elles seront mémorisées et hormis « Utilisateur » & « Mot de passe », elles ne seront plus demandées par la suite.

Description :

► Code Installateur

- o Ce code fait référence aux fonctions XP radio Prastel (auto-insertion, code copie,...).
- o Si le client exploite déjà les fonctions XP, il faut saisir le même code installateur utilisé.
- o Le code est numérique et doit être dans la [plage de 01 à 63](#).
- o Il ne sera plus demandé par la suite.

► Mot de passe connexion

- o Le mot de passe peut avoir jusqu'à **8 caractères** et **doit contenir au minimum** 1 majuscule, 1 minuscule et 1 chiffre.
- o Ce mot de passe **sécurise la connexion** à l'ensemble des modules GSM déclarés dans ce logiciel.
- o En cas de reprise de contrat de maintenance, **le mot de passe peut être modifié par le service technique** sous condition d'une autorisation écrite du propriétaire.

► Utilisateur


- o Saisissez le nom qui deviendra un profil utilisateur du logiciel.

► Mot de passe

- o Ce mot de passe sécurise l'accès au profil « Utilisateur ».
- o Il **ne peut** contenir des caractères spéciaux (ex : @, !, ...).
- o Une fois les informations saisies, cliquez sur le bouton « Login ».



ZI Athéla II, 225 imp. du Serpolet
13704 La Ciotat Cedex - France
Tel : +33 442 98 06 06
Fax : +33 442 04 53 51
info@prastel.com
www.prastel.com

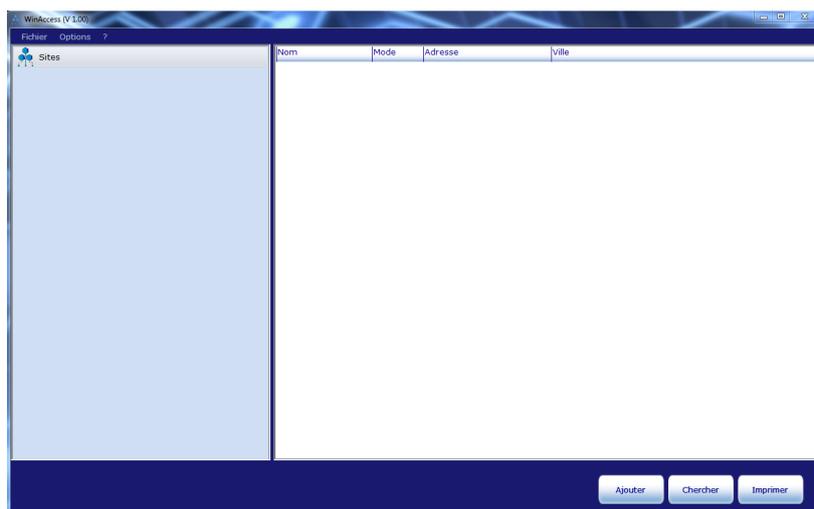

Description des menus :

- Le menu « Fichier » permet :
 - o La sortie du logiciel

- Le menu « Options » permet :
 - o La sélection de la langue
 - o L'importation d'une base de données.
 - o La création d'un nouvel utilisateur.
 - o La modification d'un mot de passe utilisateur.
 - o La modification du mot de passe GSM.

- Le menu « ? » permet :
 - o L'accès à l'aide du logiciel.
 - o Le lancement d'une assistance à distance (TeamViewer version 9)
 - o L'accès à la version du logiciel.

Cliquez sur le bouton « Ajouter ». La fenêtre suivante s'affiche.

ETAPE 1/4

Saisissez le nom du site et le mode de gestion.

Le « mode de gestion » du site peut être :

► **Standard**

Un site configuré en mode de gestion « Standard (Mémoire récepteur)» permet la gestion d'une base de données de télécommandes et de les copier directement dans la mémoire d'un récepteur.

► **XP**

Un site configuré en mode de gestion « XP (Gestion Lecture/Ecriture)» permet d'utiliser des télécommandes préprogrammées qui vont s'insérer automatiquement dans les récepteurs lorsqu'elles vont émettre.

► **GSM**

Un site configuré en mode de gestion « GSM » permet la gestion d'une base de données de télécommandes et de récepteurs GSM. Les télécommandes sont copiées dans la mémoire des récepteurs GSM via une connexion Internet.

CREATION SITE AVEC MODE DE GESTION GSM

Après avoir saisi les informations « Nom » et « Mode de gestion », cliquez sur le bouton « Suivant ». La fenêtre ci-dessous s'affiche.

Elle permet la saisie d'informations générales telles que l'adresse, numéro de téléphone, etc... .

ETAPE 2/4



En cliquant sur le bouton « Suivant », la fenêtre suivante s'affiche.

ETAPE 3/4



Dans cette fenêtre vous nommez et ajoutez les différents récepteurs de votre site. En cliquant sur le bouton « Suivant », la fenêtre suivante s'affiche.



ETAPE 4/4

Assistant de création du nouveau site - Etape 4/4

Général Relais Entrées Alarmes Ouverture par GSM Avancé

CIOTAT - Paramètres généraux

Nom équipement: CIOTAT

Modèle équipement: Récepteur GSM

Code IMEI: []

Précédent Suivant Annuler

Renseigner les paramètres généraux de l'équipement

Cette dernière étape se divise en 6 onglets. Un clic sur le bouton « suivant » permet de passer aux onglets suivants.

Description des onglets:

► Dans l'onglet « Général »

La sélection d'un récepteur GSM implique obligatoirement la saisie du code IMEI. Ce code est spécifique à la puce GSM.

Assistant de création du nouveau site - Etape 4/4

Général Relais Entrées Alarmes Ouverture par GSM Avancé

CIOTAT - Paramètres généraux

Nom équipement: CIOTAT

Modèle équipement: Récepteur GSM

Code IMEI: []

Précédent Suivant Annuler

Renseigner les paramètres généraux de l'équipement

► Dans l'onglet « Relais »

- o Vous nommez les relais utilisés
- o Vous définissez si le relais est exploité
- o Vous définissez le mode de fonctionnement

Assistant de création du nouveau site - Etape 4/4

Général Relais Entrées Alarmes Ouverture par GSM Avancé

CIOTAT - Programmation relais


Utilisé	Nom	Mode
<input checked="" type="checkbox"/>	Relais 1	Monostable
<input checked="" type="checkbox"/>	Relais 2	Monostable

Précédent Suivant Annuler

Renseigner les paramètres de gestion des relais de commande

► Dans l'onglet « Entrées »

- o Vous définissez si elles sont exploitées
- o Vous les nommez
- o Vous définissez le mode de fonctionnement
- o Dans le cas « Analogique », vous définissez le mode et l'envoi d'Email

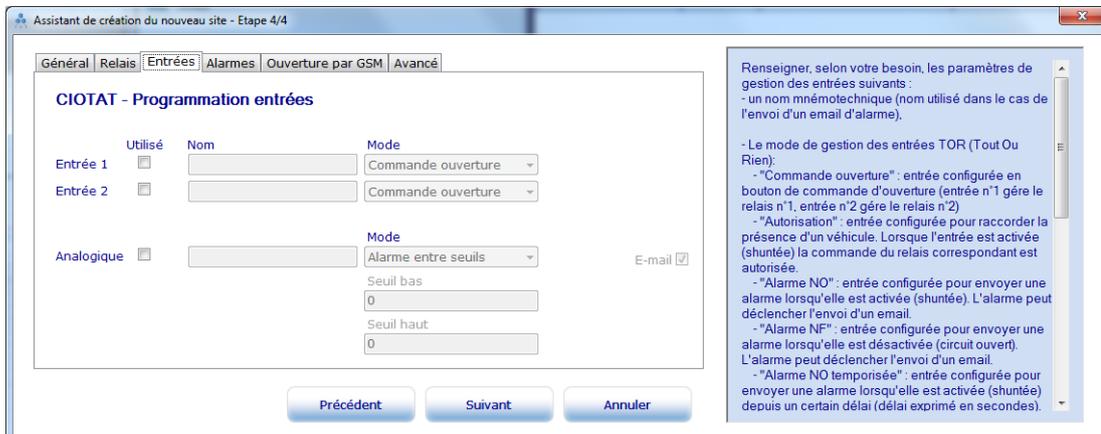

► Dans l'onglet « Alarmes »

- o Vous définissez l'adresse Email des destinataires (2 maximum)
- o Vous définissez les paramètres du compte pour l'envoi des Emails




► Dans l'onglet « Ouverture par GSM »

En cliquant sur le bouton « Ajouter », vous définissez les paramètres permettant à l'utilisateur d'actionner le contact par un simple appel.

- Nom
- Numéro de téléphone
- Relais a activé
- Date d'expiration du droit (droit permanent si pas de date)


Validez votre saisie par le bouton « OK » pour autoriser cette fonction sur l'utilisateur.

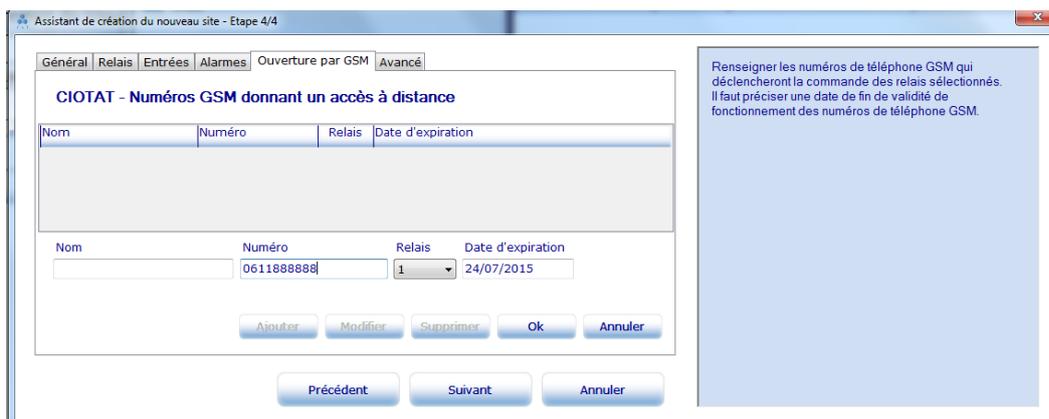

► Dans l'onglet « **Avancé** »

Vous définissez des modes de fonctionnement du récepteur en cochant l'élément


- Autoriser la mémorisation d'émetteur en local (via bouton du récepteur)
- Activer la fonction « Anti pass-back » (une sortie d'un émetteur autorise une entrée de ce dernier)

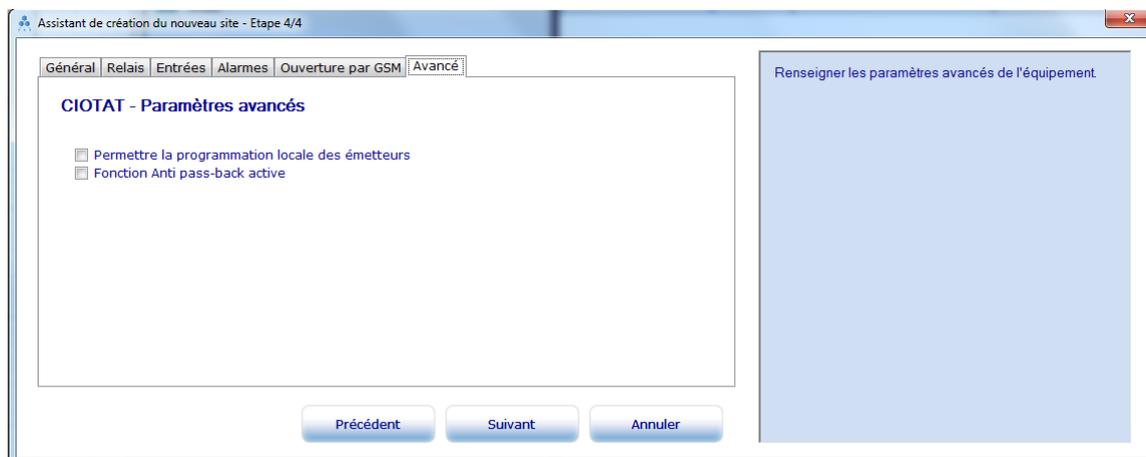

A cette étape, en cliquant le bouton « Suivant » une *fenêtre de confirmation* de création s'affiche.

Validez cette dernière en cliquant sur le bouton « OK ».

La fenêtre ci-dessous s'affiche avec les informations préalablement saisies.

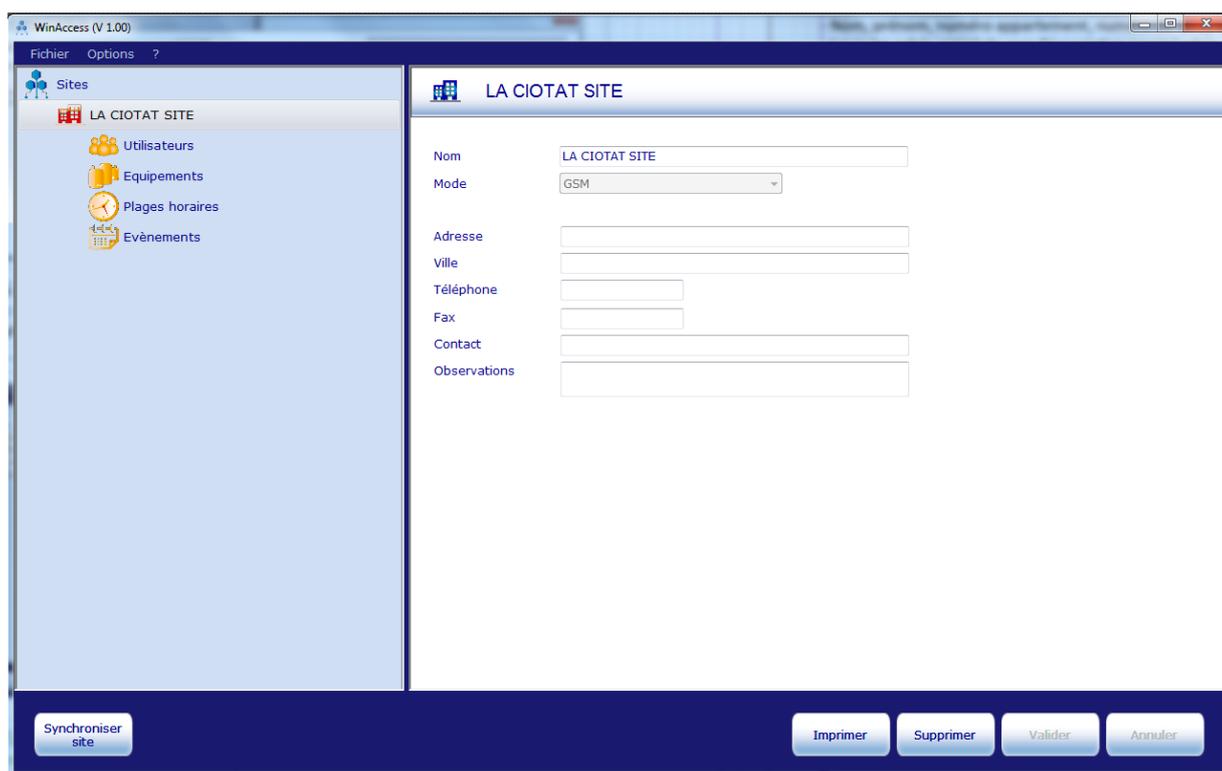

Dans l'arborescence à gauche, en sélectionnant une des 4 branches (Utilisateurs, Equipements, Plage horaires, Evènements) vous accédez à la configuration finale de votre site.



ZI Athéla II, 225 imp. du Serpolet
13704 La Ciotat Cedex - France
Tel : +33 442 98 06 06
Fax : +33 442 04 53 51
info@prastel.com
www.prastel.com

► La branche « Utilisateurs »

Par un clic sur le bouton « Ajouter », vous pourrez gérer les utilisateurs du site en définissant :

- Le nombre d'utilisateurs
- L'identifiant
- Nom, prénom, numéro appartement, numéro de téléphone
- Le ou les relais autorisés avec l'association canal / relais
- L'utilisation du mode « Anti pass-back »

En cliquant sur le bouton « Valider », votre saisie s'enregistrera.

The screenshot shows the 'Utilisateurs' management interface. The left sidebar contains a tree view with 'Utilisateurs' selected. The main area displays a table with columns: Id, Nom, Prénom, Appartement, Téléphone. Below the table, there are input fields for 'Nbr. d'utilisateurs: 3', 'de l'identifiant: 10000', and 'au: 10002'. A form below these fields contains: 'Id' (10000), 'Type Id' (Emetteur 2 canaux), 'Nom' (CHEVAL), 'Prénom' (HENRI), 'Appartement' (92), 'Téléphone' (061188888), and a checked 'Incrémenter' box. A 'Gestion Anti pass-back' checkbox is also present. An 'Autorisations' table has columns 'Sorties' and 'CH1 CH2' with rows for 'CIOTAT-Relais 1', 'CIOTAT-Relais 2', 'CHEVAL-Relais 1', and 'CHEVAL-Relais 2'. The bottom bar contains buttons: Synchroniser, Chercher, Importer, Imprimer, Ajouter, Supprimer, Remplacer, Valider, and Annuler.

► La branche « Equipements »

En sélectionnant cette branche et avec un clic droit, vous pourrez ajouter de nouveau produit sur votre site.

The screenshot shows the 'Equipements' management interface. The left sidebar contains a tree view with 'Equipements' selected. The main area displays a table with columns: Nom, Type, Modèle. The table contains two rows: 'CIOTAT Récepteur ... Récepteur GSM' and 'CHEVAL Récepteur Récepteur MR2E'. The bottom bar contains buttons: Synchroniser, Chercher, Importer, Imprimer, Ajouter, Supprimer, Remplacer, Valider, and Annuler.

PRASTEL

ZI Athéla II, 225 imp. du Serpolet
13704 La Ciotat Cedex - France
Tel : +33 442 98 06 06
Fax : +33 442 04 53 51
info@prastel.com
www.prastel.com

► La branche « Plages horaires »

Elle se divise en 2 onglets (plages horaires & jours fériés)

En cliquant le bouton « Ajouter » la fenêtre suivante s'affiche

	Tranche 1	Tranche 2	Tranche 3
Lundi - Vendredi			
Samedi et Dimanche			
Jours fériés			

- Vous définissez le nom de plage
- Le type d'affichage (Lundi à vendredi, ...)
- Les tranches horaires (3 maximum)

L'onglet « Jours fériés »

- o En cliquant le bouton « Ajouter », vous pourrez définir le ou les jours fériés.
- o Si vous ne précisez pas l'année, ils se répéteront chaque année.

Dès la saisie de plages horaires et / ou jours fériés, modifier la fenêtre « Equipements » sur l'onglet « Relais » se pour leur utilisation.

Utilisé	Nom	Mode
<input checked="" type="checkbox"/>	Relais 1	Monostable
	Plage horaire autorisation radio	Toujours valide
	Plage horaire autorisation GSM	Plage horaire n° 1
	Plage horaire ouverture forcée	Jamais valide
<input checked="" type="checkbox"/>	Relais 2	Monostable
	Plage horaire autorisation radio	Toujours valide
	Plage horaire autorisation GSM	Toujours valide
	Plage horaire ouverture forcée	Jamais valide

PRASTEL

ZI Athélie II, 225 imp. du Serpolet
13704 La Ciotat Cedex - France
Tel : +33 442 98 06 06
Fax : +33 442 04 53 51
info@prastel.com
www.prastel.com

A cette étape, vous configurez l'application du système « plages horaires & jours fériés ».

Vous pouvez ainsi:

- **Limiter** l'autorisation d'ouverture par la radio
- **Limiter** l'autorisation d'ouverture par le GSM
- **Forcer** l'activation du relais

► La branche « Evènements »

Vous pouvez délimiter votre recherche en définissant :

- La date de début et fin de période
- ID utilisateur
- Nom utilisateur
- L'équipement à analyser
- Le type d'événement

LOGIQUE DE FONCTIONNEMENT « EVENEMENTS »

Avec le bouton « **Récupérer événements** », le logiciel crée une connexion vers l'équipement et télécharge les événements. Ces derniers sont stockés sur la base de données du PC.

Avec le bouton « **Rechercher** » et la ou les limitations, le logiciel recherche dans la base de données et affiche un rapport.

La création d'un site est maintenant terminée.

Dans la fenêtre de l'équipement GSM, différents boutons apparaissent.



- Le bouton « **Synchroniser site** » permet, dans le cas d'une modification locale ou distante, d'appliquer cette dernière sur le logiciel ou l'équipement.
- Le bouton « **Etat Entrées / sorties** » permet de voir la situation des Entrées / Sorties (activé, désactivé, niveau analogique).
- Les boutons « **Activer relais X** » permet de faire fonctionner le relais souhaité à distance.

PRASTEL

ZI Athélie II, 225 imp. du Serpolet
13704 La Ciotat Cedex - France
Tel : +33 442 98 06 06
Fax : +33 442 04 53 51
info@prastel.com
www.prastel.com