



MORE
by solid international

DEURBESLAG & ACCESSOIRES / QUINCAILLERIE & ACCESSOIRES




STALEN VENSTER KADER
CHÂSSIS DE FENÊTRE EN ACIER



Lees deze instructies volledig
alvorens van start te gaan:

Deurelementen

Vooraleer u aan de installatie begint, controleer eerst of u beschikt over 2 stalen frames en een Hydro frame met glazen component.

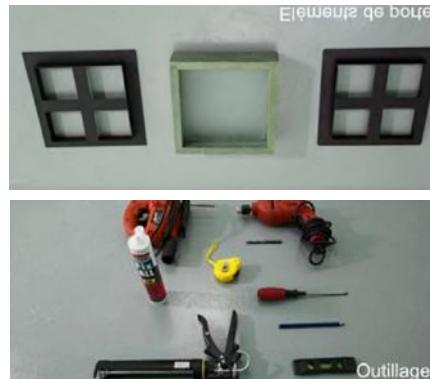

Gereedschappen

Gedurende de installatie dient u in het bezit te zijn van de volgende elementen:
montagelijm, een kitpistool, een rolmeter, een waterpas, een boormachine, een spring mes en een potlood.

Plaatsing van een stalen frame in 3 eenvoudige stappen:

Stap 1: Het aftekenen van het frame

1.1 Bepaal eerst en vooral de positie waarop u het frame wilt plaatsen in uw deur.
Positioneer hiervoor het stalen frame in het hydro frame en plaats deze op uw deurblad.



1.2 Eens de gewenste positie gekend is en het frame waterpas gehouden wordt kunt deze positie aftekenen. Dit doet u best langs de buiten kant van het frame aan de hand van een potlood.



Stap 2: Het uitzagen.

2.1 Om het uit zagen mogelijk te maken gaan we beginnen met het uitboren van de 4 uiterste hoeken van uw afgetekende framepositie.



2.2 Eens deze hoeken uitgeboord zijn kunt u gebruik maken van uw spring mes om de afgetekende lijnen uit te zagen.
Hiervoor gaat u best kloksgewijs tewerk. Het is belangrijk dat u tijdens het uitzagen telkens



Veuillez lire ces instructions profondément avant de commencer l'installation:

Eléments de porte

Avant de commencer l'installation, vérifiez si vous êtes en possession d'un chassis en acier et deux Hydro-cadres avec composant de verre.

Outilage

Pendant le placement du cadre vous avez besoin de: colle de montage, un pistolet à colle, un ruban à mesurer, un niveau, une perceuse, une scie sauteuse et un crayon.

Le placement du cadre en acier en 3 simples étapes:

Étape 1: Marquage du cadre

1.1 Placez le cadre en acier dans le cadre hydro et placez-le sur votre feuille de porie afin de déterminer la position sur laquelle vous voulez placer votre cadre en acier.

1.2 Une fois que la position souhaitée est connue et que le cadre est à niveau, vous pouvez marquer cette position au crayon. Marquer la position du côté extérieur du cadre.

Étape 2: Sciage.

2.1 Afin de savoir scier la partie marquée du cadre nous allons d'abord forer les quatre coins de la position marquée.

2.3 Utiliser les trous de forage pour découper la partie marquée sur votre porte avec la scie sauteuse. Il est recommandé de procéder dans le sens des aiguilles d'une montre.



langs de buitenkant van de afgetekende lijnen zaagt. dit staat een speling toe zodat het frame beter in de deur past.

2.3 Verwijder hierna het uitgezaagde blokje uit de deur en verwijder al het stof uit de vensteropening.

Stap 3: Frame onderdelen in het deurblad plaatsen.

3.1 Plaats de Hydro frame in de deuropening en controleer of deze goed past en waterpas staat, pas de opening in het deurblad aan indien dit niet het geval is.

3.2 Eens de Hydro frame juist past kunnen we deze vastlijmen.

3.3 Kleef hierna de 2 stalen frames over het Hydro frame en maak gebruik van de schildertape om deze samen te houden gedurende de droogtijd.



2.4 Retirez le bloc découpé de la porte et enlevez toute la poussière.

Etape 3: Placer les composants du cadre dans la porte.



3.1 Placez le cadre hydro dans la porte et assurez-vous qu'il est parfaitement droit et à niveau. Si cela n'est pas le cas ajustez l'ouverture.



3.2

3.2 Une fois que le cadre Hydro a la taille exacte nous pouvons le coller de manière permanente.

3.3 Ensuite collez les 2 cadres en acier sur le cadre Hydro et utilisez le ruban adhésif pour tenir les 2 parties l'un à l'autre jusqu'à ce que la colle est sèche