


## Collection niches murales - Wall Niche Collection

Merci d'avoir choisi une niche murale **Invention maison**. Suivez attentivement les étapes de ce manuel d'installation et d'entretien afin de profiter pleinement de votre nouvelle acquisition. Pour toutes informations, visitez notre site web [www.inventionmaison.com](http://www.inventionmaison.com) ou bien contactez-nous au : [info@inventionmaison.com](mailto:info@inventionmaison.com)

Thank you for choosing a wall niche **Invention maison**. Carefully follow the steps in this installation and maintenance manual to fully enjoy your new purchase. For more information, visit our website at [www.inventionmaison.com](http://www.inventionmaison.com) or contact us: [info@inventionmaison.com](mailto:info@inventionmaison.com)


## Outils nécessaires Required tools

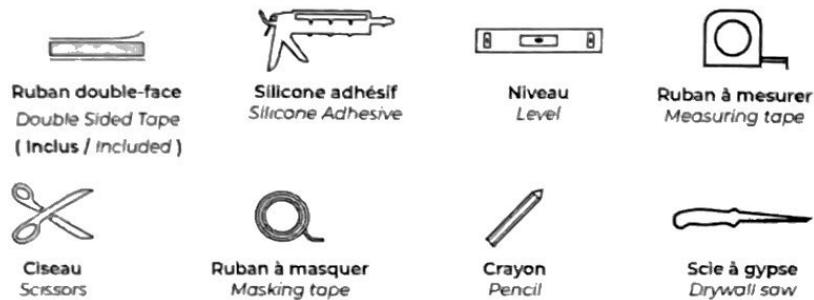

### Important

L'alcôve nécessite une cloison de minimum 4 pouces de profondeur pour être installée. (Fig.1-2)

The alcove requires that the section of the wall has a minimum depth of 4 inches to be installed. (Fig.1-2)

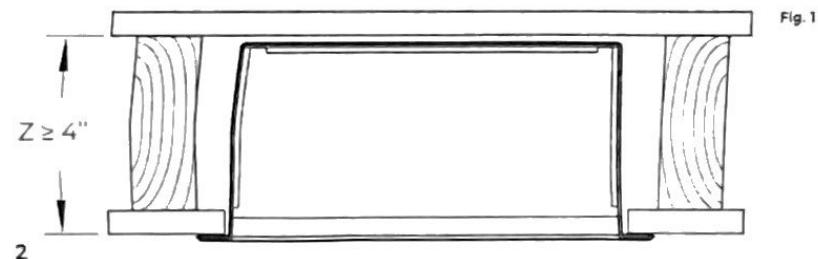

## Manuel d'installation - Installation Guide


### Étape 1

Tracer l'ouverture à découper en vous référant au tableau ci-dessous. (Fig.3) **S'assurer que le traçage soit d'équerre.** Tronçonnez la section du mur à retirer à l'aide d'un couteau à gypse ou d'une meuleuse dans le cas d'un recouvrement de céramique.

### Step 1

Trace the opening to be cut by referring to the table shown below. (Fig.3) **Ensure that the tracing is leveled.** Cut this section of the wall out with a drywall knife or grinder in the case of a tiled surface.

Modèle / Model	Dimension de l'ouverture (en pouce) Opening dimensions (in inches)		
	X	Y	Z
Ana 8 x 36T	8 1/4	36 1/8	4
Acia 12 x 24T	12 1/4	24 1/8	4
Alba 48 x12	48 1/4	12 1/8	4
Andy 24 x12	24 1/4	12 1/8	4
Ally 12 x12	12 1/4	12 1/8	4


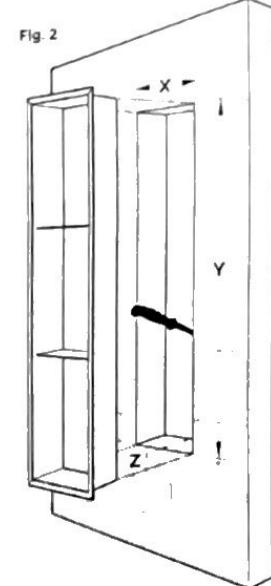


### Étape 2 (optionnelle)

Afin d'assurer une étanchéité optimale, il est recommandé d'installer des panneaux de gypse sur les parois de l'ouverture (tout en respectant les dimensions suggérées) afin d'y coller une membrane d'étanchéité. (Fig.4-5)

### Step 2 (optional)

To ensure an optimal waterproofing, it is recommended to install drywall panels on each side of the opening (while respecting given dimensions) and glue a waterproof membrane inside. (Fig.4-5)

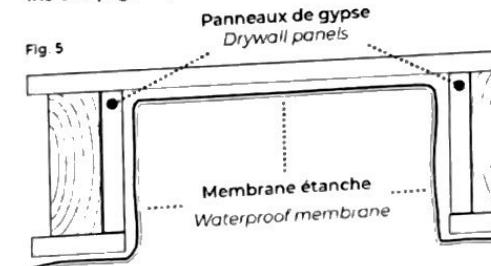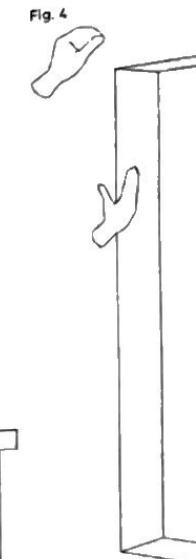

**Étape 3**


A partir du ruban double-face fourni, découper des bandes d'environ deux pouces (2"). Appliquer les morceaux aux endroits indiqués sur le dessin en s'assurant de les positionner vers l'intérieur de l'alcôve. (Fig.6)

**Conseil:** Avant de passer à l'étape suivante, tester l'alcôve dans l'ouverture pour s'assurer des dimensions.

**Step 3**

Using the double-sided tape provided, cut several two inches (2") sections. Apply the tapes at the shown locations on the illustration and ensure to position them toward the inside of the alcove. (Fig.6)


**Tip:** Before the next step, test the alcove inside the opening to make sure that the dimensions are correct.

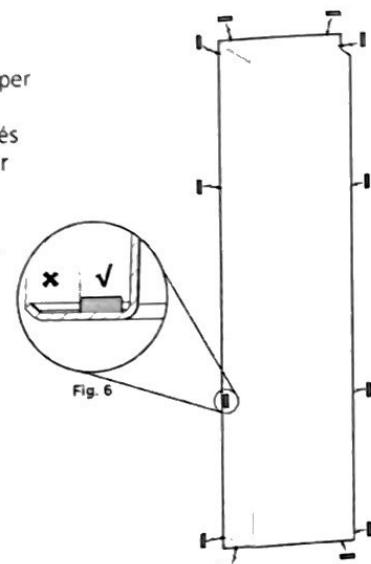**Étape 4**

Retirer la pellicule restante du ruban double-face (Fig.7). Appliquer du silicone adhésif tout autour de l'alcôve à l'endroit indiqué (Fig.8).

**Step 4**

Remove the remaining protective film from the two-sided tape (Fig.7). Apply silicone adhesive all around the alcove at the location shown (Fig.8).

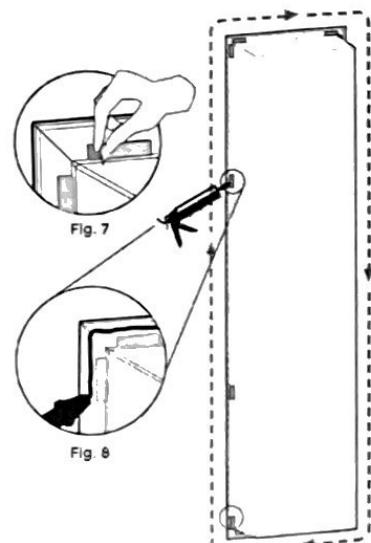**Étape 5**


Retirer la pellicule protectrice (Fig.9) Insérer délicatement l'alcôve dans l'ouverture en s'assurant qu'elle soit à niveau et appliquer une pression adéquate pour faire adhérer le ruban double-face et le silicone. (Fig.10)

**Conseil:** Retirer l'excédant de silicone une fois qu'il sera sec.

**Step 5**

Pull off the protective film (Fig.9). Carefully insert the alcove into the opening, making sure that it is level and that a proper pressure is applied to allow the double-sided tape and silicone to adhere (Fig.10)

**Tip:** Clean the silicone excess only when fully dry

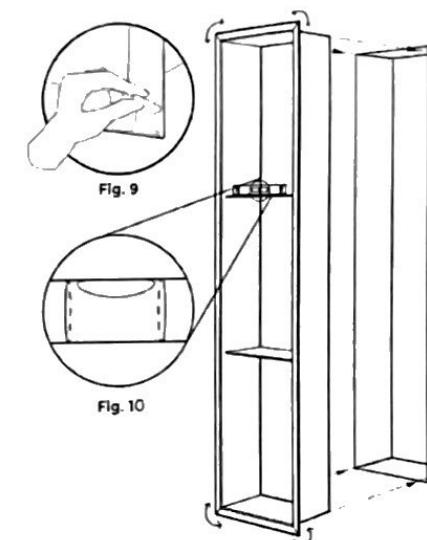**Étape 6**

Utiliser du ruban à masquer pour retenir l'alcôve au mur pour la durée du séchage (Fig.11). Retirer le ruban à masquer et sceller le pourtour de l'alcôve avec du silicone (Fig.12)

**Step 6**

Use masking tape to hold the alcove in place against the wall (Fig.11). Once the silicone is fully dry, remove the masking tape and seal the alcove all around with silicone (Fig.12).

