


# ***Acrylic Shower Base***

---

## ***Base de Douche en Acrylique***

### **INSTALLATION MANUAL**

### **GUIDE D'INSTALLATION**

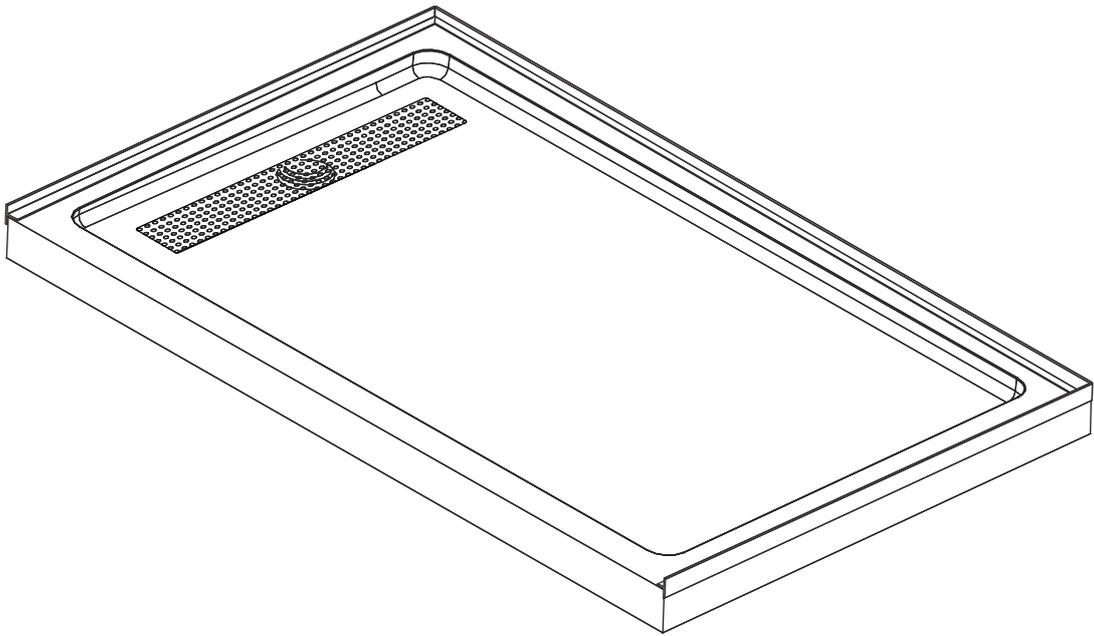

**SS4836 & SS6036**

*Do not install this fixture against a wall unless the appropriate flange is first installed.*

*Ne pas fixer cet appareil au mur à moins que la bride appropriée n'ait été préalablement installée.*

# Acrylic Shower Base

## Base de Douche en Acrylique

### ● Table of Contents

IMPORTANT .....	2
CARE FOR YOUR ACRYLIC SHOWER BASE.....	2
SPECIFICATION. ....	3
TOOLS AND MATERIALS REQUIRED. ....	3
1. PREPARE DRAINING PIPE.....	4
2. INSTALL THE DRAIN. ....	4
3. LEVELING THE BASE. ....	5
4. TESTING THE DRAINAGE.....	5
5. FASTEN THE BASE. ....	6
6. FINISHING.....	6

### ● IMPORTANT

- Read this manual carefully and completely before proceeding.
- It is recommended that you wear safety glasses at all times during the installation.
- Prior to installation of base, all framing and plumbing work must be completed in accordance with this instruction sheet.  
For renovation work, existing shower surfaces must be removed to accommodate framing requirements. Ensure that outer wall are properly insulated, and that a vapor barrier has been installed in accordance with established building codes.

### ● Care for your Acrylic Shower Base

- In order to protect the acrylic surface of your base, never use scouring powder pads or other strong solvents. Only clean it with a mild detergent diluted in water or a detergent formulated specifically for acrylic.

*Product specifications are subject to change without notice. Use the installation instructions supplied with the product.*

### ● Table des matières

IMPORTANT .....	2
L'ENTRETIEN DE VOTRE BASE DE DOUCHE.....	2
SPÉCIFICATION. ....	3
OUTILS ET MATÉRIAUX REQUIS.....	3
1. PRÉPAREZ LA PLOMBERIE D'ÉVACUATION .....	4
2. INSTALLEZ LE DRAIN. ....	4
3. NIVELEZ LA BASE. ....	5
4. TESTEZ LE DRAINAGE. ....	5
5. FIXEZ LA BASE.....	6
6. FINITION. ....	6

### ● IMPORTANT

- Lire attentivement et complètement le manuel d'installation avant de procéder.
- Il est recommandé de porter des lunettes de sécurité en tout temps lors de l'installation.
- Avant l'installation de la base, toute l'ossature et la plomberie doivent être complétées conformément aux instructions.  
S'il s'agit de travaux de rénovation, les surfaces murales existantes doivent être enlevées pour installer l'ossature appropriée.  
Les murs extérieurs doivent être isolés adéquatement et inclure un coupe-vapeur conformément aux codes du bâtiment.

### ● L'entretien de votre Base de Douche

- Pour protéger le fini acrylique de votre base, n'utilisez jamais de poudre ou tampons de récurage ou d'autres solvants forts. Nettoyez la base avec une solution d'eau et détergent doux ou un détergent conçu spécifiquement pour de l'acrylique.


**Des changements peuvent être apportés au produit sans préavis. Veuillez donc utiliser les instructions fournies avec le produit.**

# Acrylic Shower Base

## Base de Douche en Acrylique


### SPECIFICATION. / SPÉCIFICATION.

Model Modèle	Dimensions*				
	A	B	C	D	E
SS4832	48" [1219mm]	32" [813mm]	3-1/2" [90mm]	16" [406mm]	8-3/8" [213mm]
SS6032	60" [1524mm]	32" [813mm]	3-1/2" [90mm]	16" [406mm]	8-3/8" [213mm]
SS4836	48" [1219mm]	36" [914mm]	3-1/2" [90mm]	18" [457mm]	8-3/8" [213mm]
SS6036	60" [1524mm]	36" [914mm]	3-1/2" [90mm]	18" [457mm]	8-3/8" [213mm]

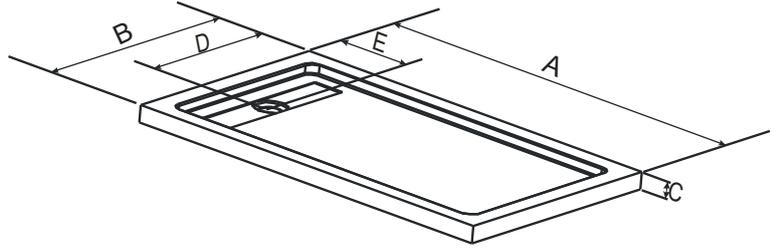

\*Tolerance on dimensions:  $\pm 1/4"$  [6mm]  
 \*Tolérance sur les dimensions:  $\pm 1/4"$  [6mm]

### TOOLS AND MATERIALS REQUIRED. / OUTILS ET MATÉRIAUX REQUIS.

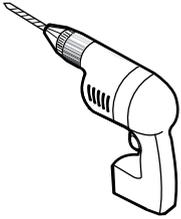

DRILL  
PERÇEUSE




DRILL BITS 3/16"  
MÈCHE 3/16"




SILICONE  
SCÉLLANT



PENCIL  
CRAYON

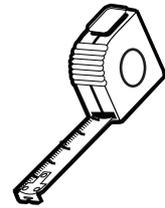

TAPE MEASURE  
RUBAN À MESURER

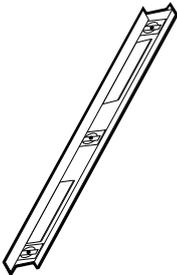

LEVEL  
NIVEAU



SCREW #8 1 1/4"  
(Preferably stainless steel screws)  
VIS #8 1 1/4"  
(Vis inoxydable de préférence)



DRAIN  
DRAIN





FLOOR LEVELING COMPOUND  
or MORTAR  
CIMENT ÉGALISATEUR ou MORTIER


# INSTALLATION BASE / BASE INSTALLATION

**A** 02

Pour protéger le finish de votre base de douche.  
To protect your shower base finish.

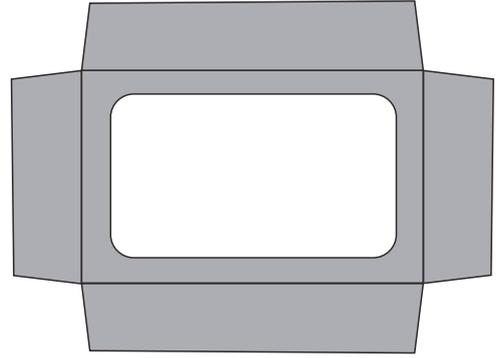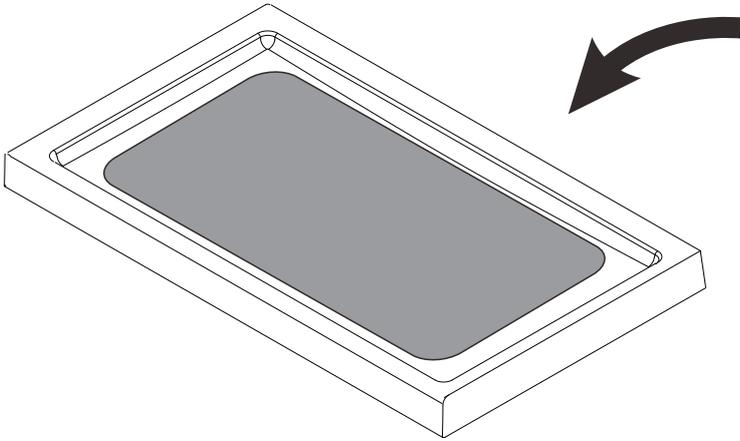

**A** 03

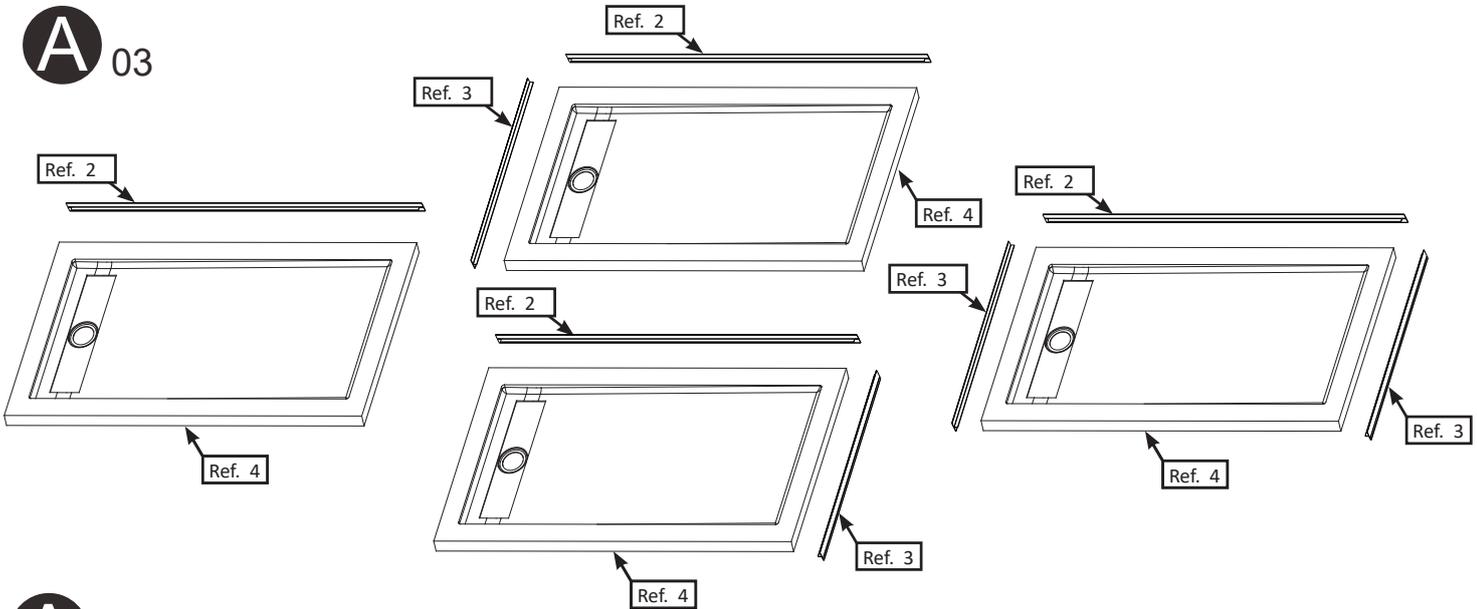


**A** 04

**ATTENTION !**


Le silicone doit être appliqué en continue sur toute la longueur de l'extrusion d'aluminium sans discontinuité.

**WARNING !**



Silicone beads must be applied in a continuous way on all the extrusion length without any interruptions.

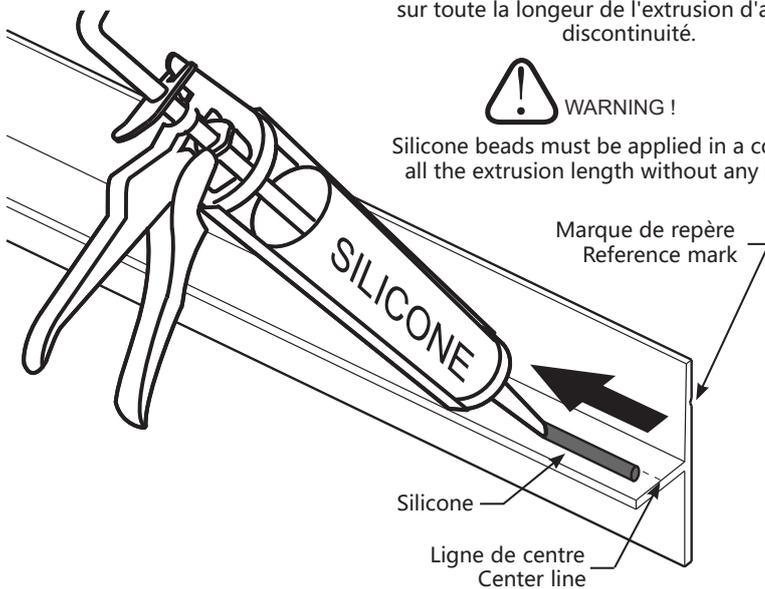


**A** 05

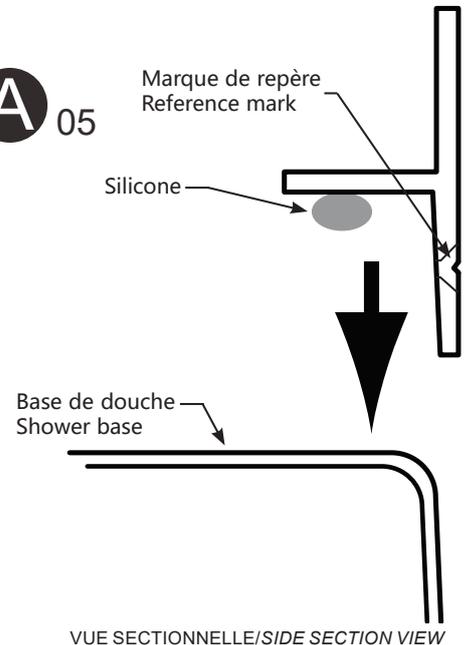

# INSTALLATION BASE / BASE INSTALLATION

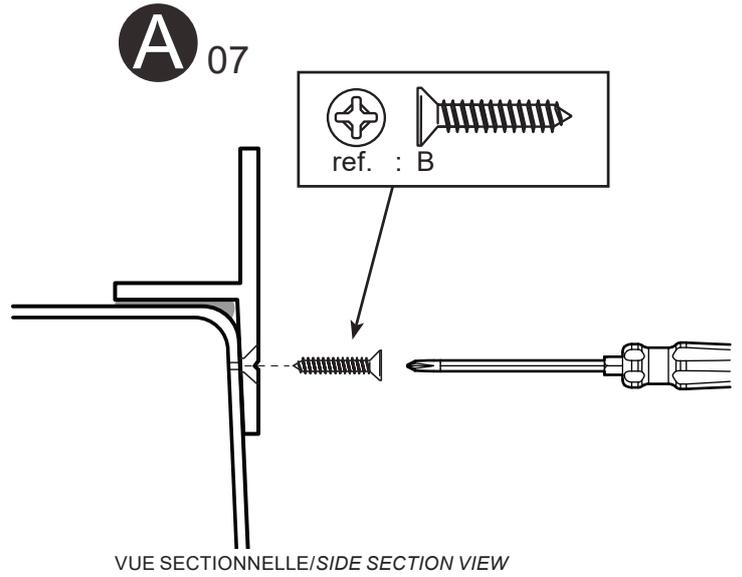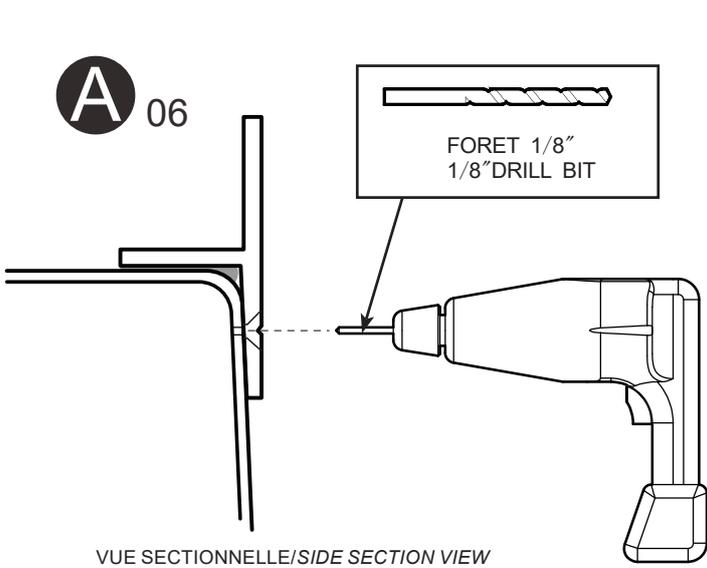

## SUITE / CONTINUED

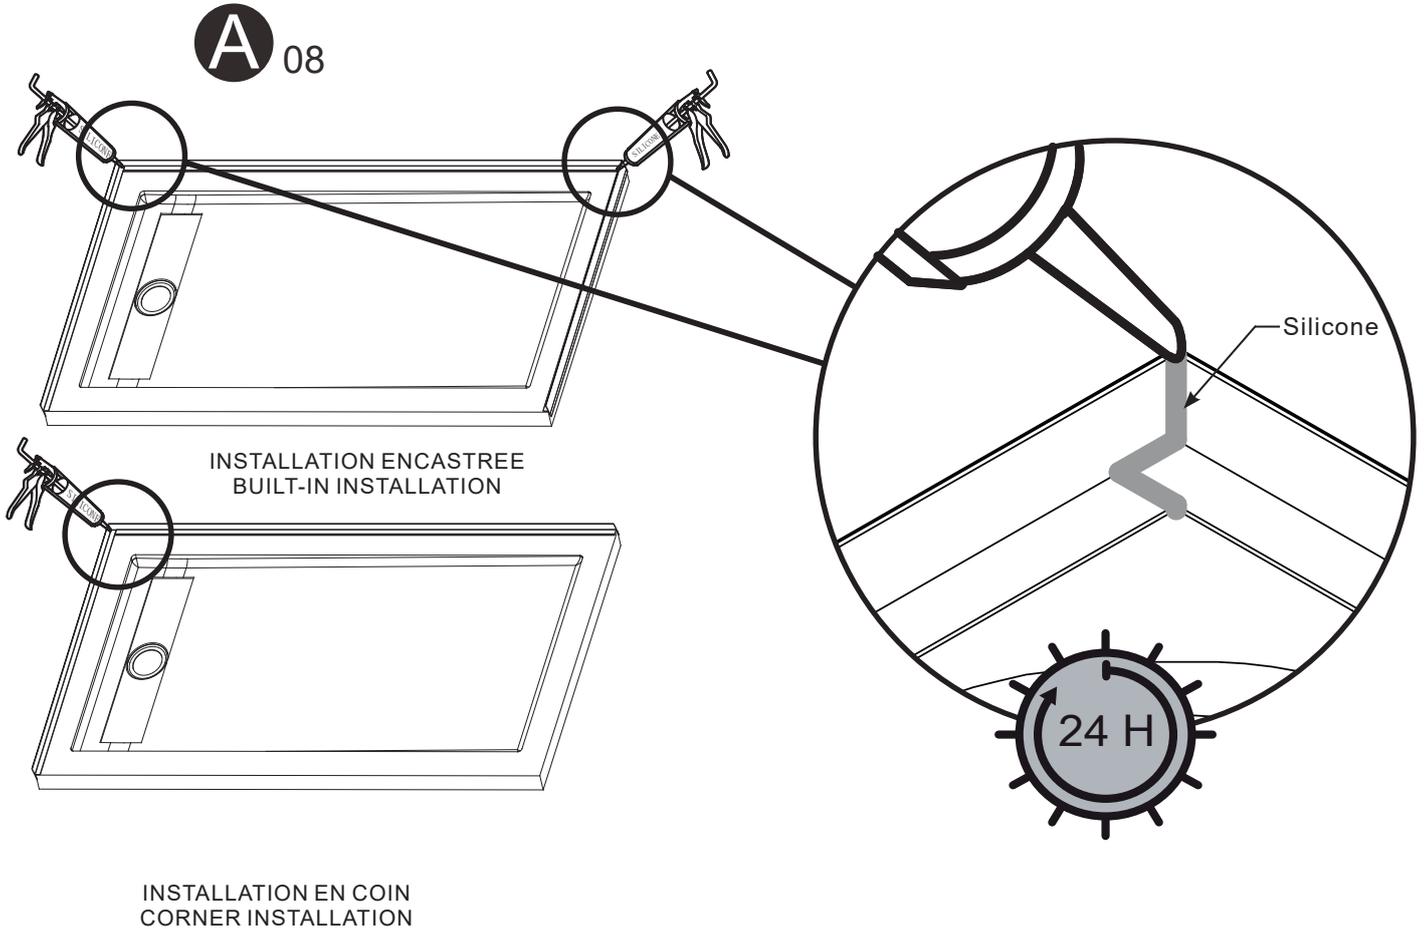

# INSTALLATION ALCÔVE / BUILT-IN INSTALLATION



**A** 09

**ATTENTION !**

Les murs de votre salle de bain doivent être de niveau pour une installation adéquate.


**WARNING !**

Walls in your bathroom must be leveled for an adequate installation.

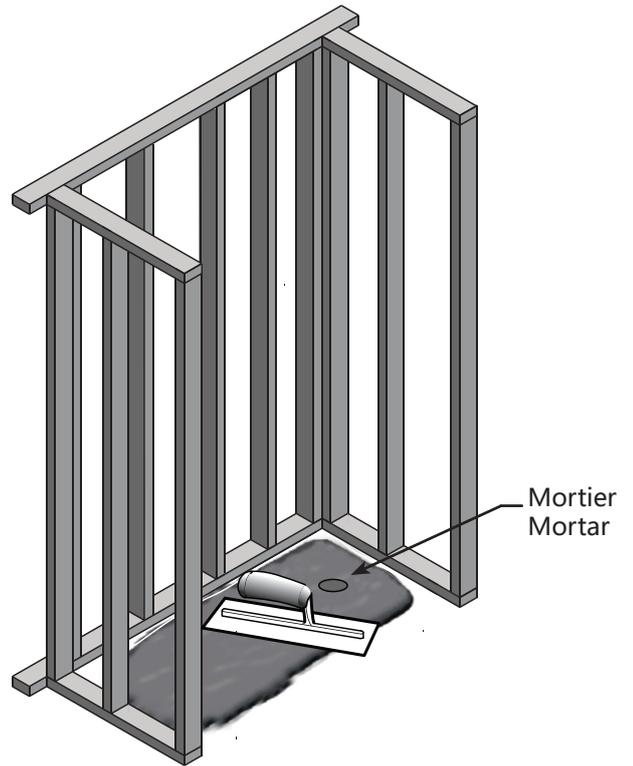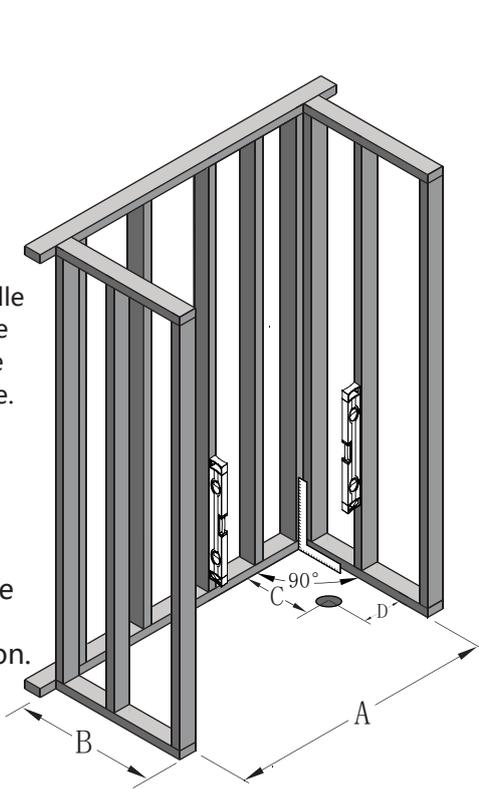


## SUITE / CONTINUED

**A** 10

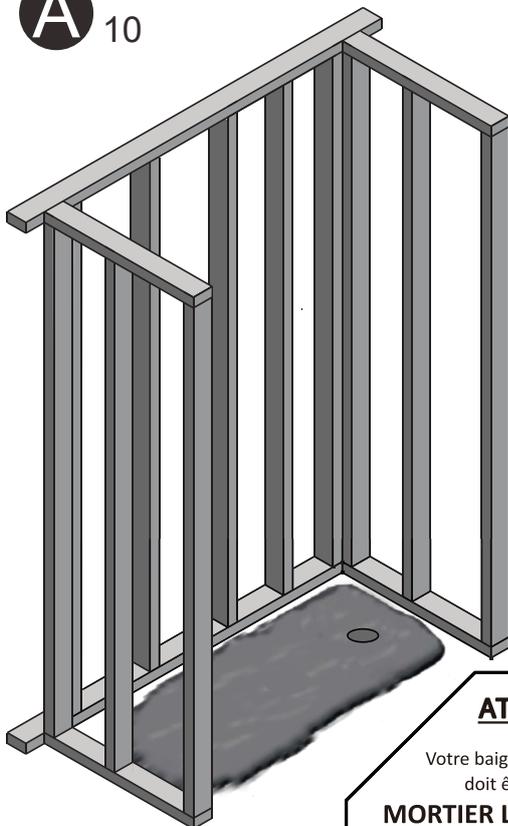

**A** 11

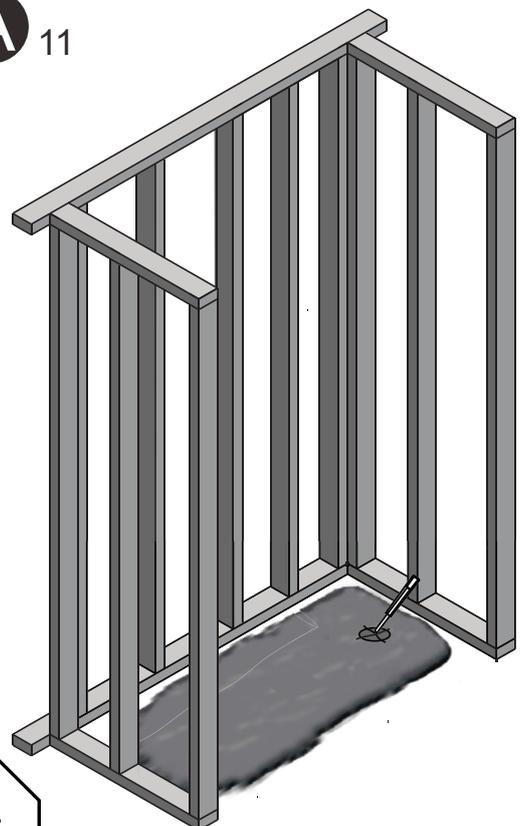

**ATTENTION !**

Votre baignoire ou base de douche doit être installée dans le **MORTIER LÉGER (ciment sable).**

À défaut de le faire.

**VOTRE GARANTIE SERA NULLE.**


.....

Your bathtub or shower base must be installed in



**LIGHT MORTAR (sand mix).**

If it is not, **YOUR WARRANTY WILL BE NULL.**

**A** 12


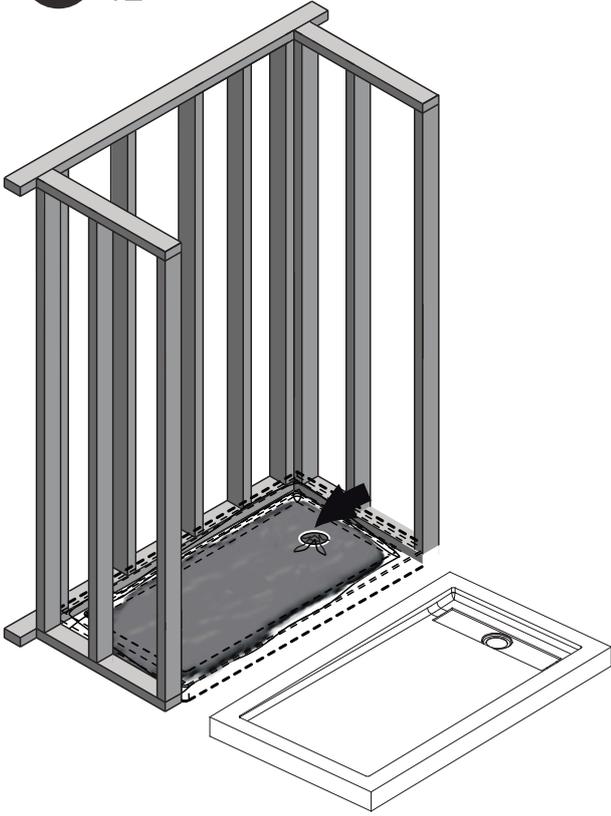



**A** 13

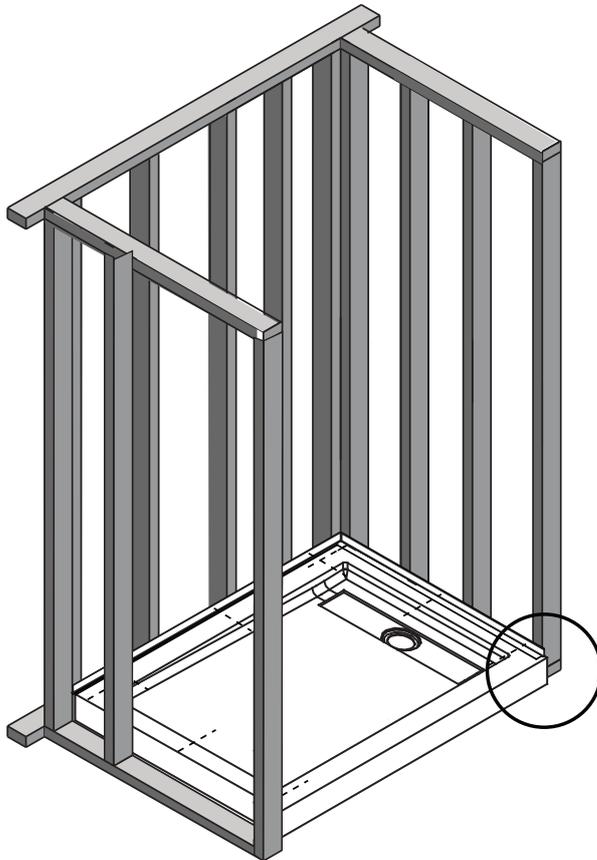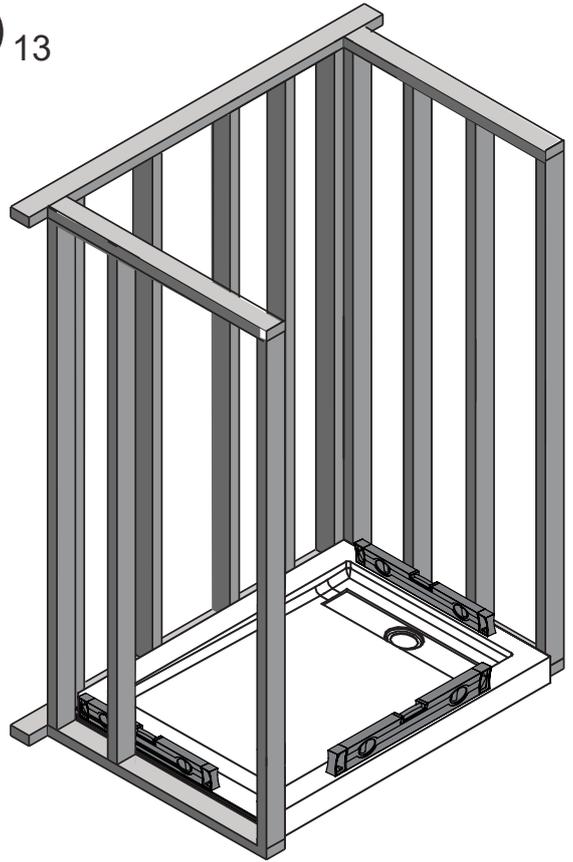

FORET 1/8"  
1/8" DRILL BIT

**B** 01

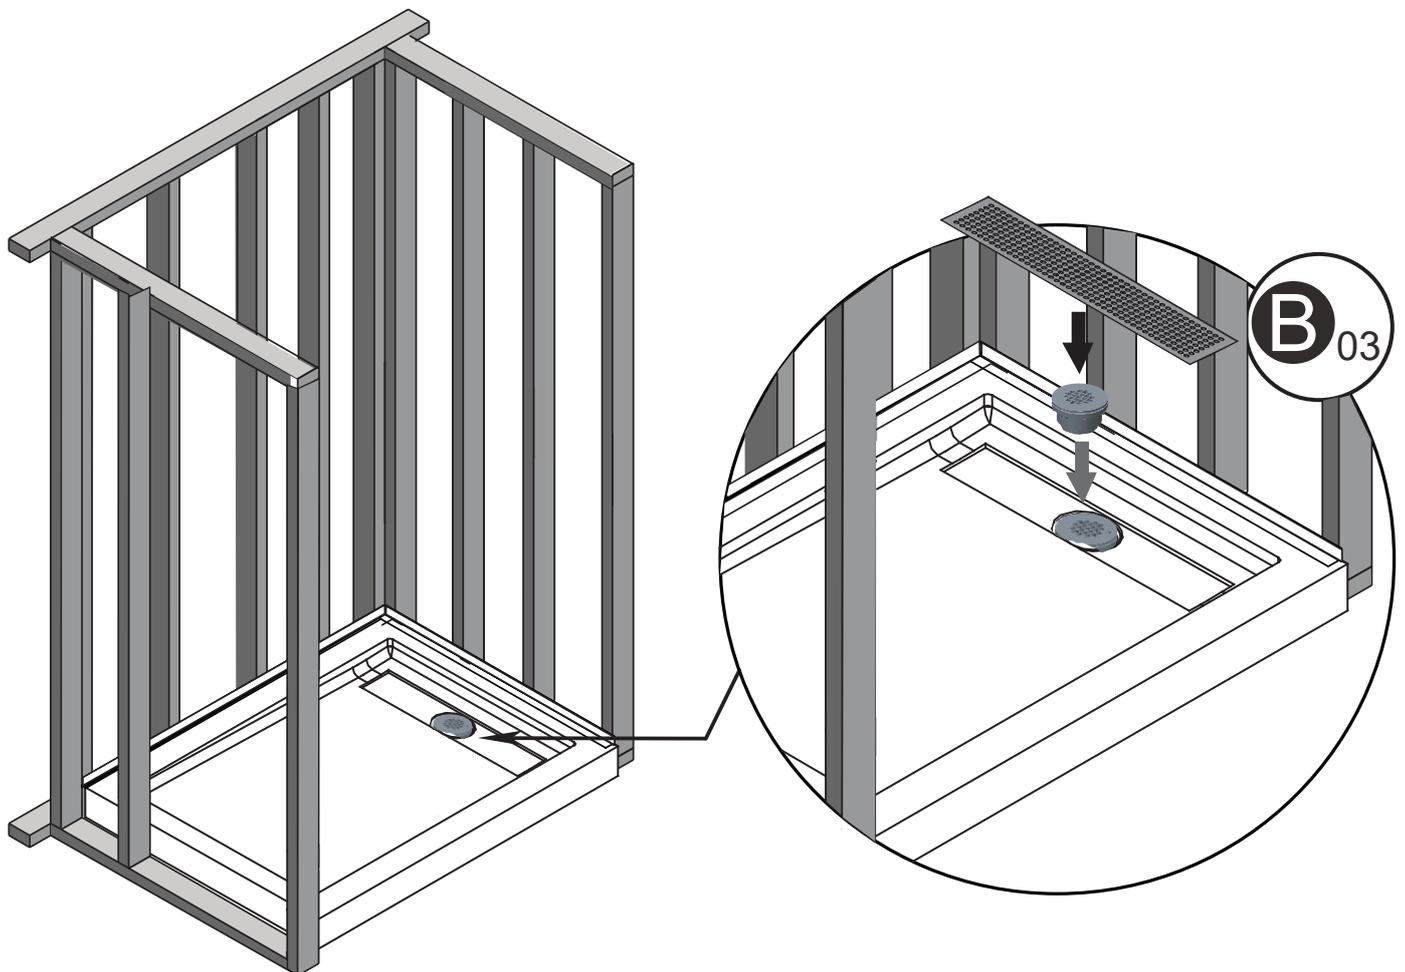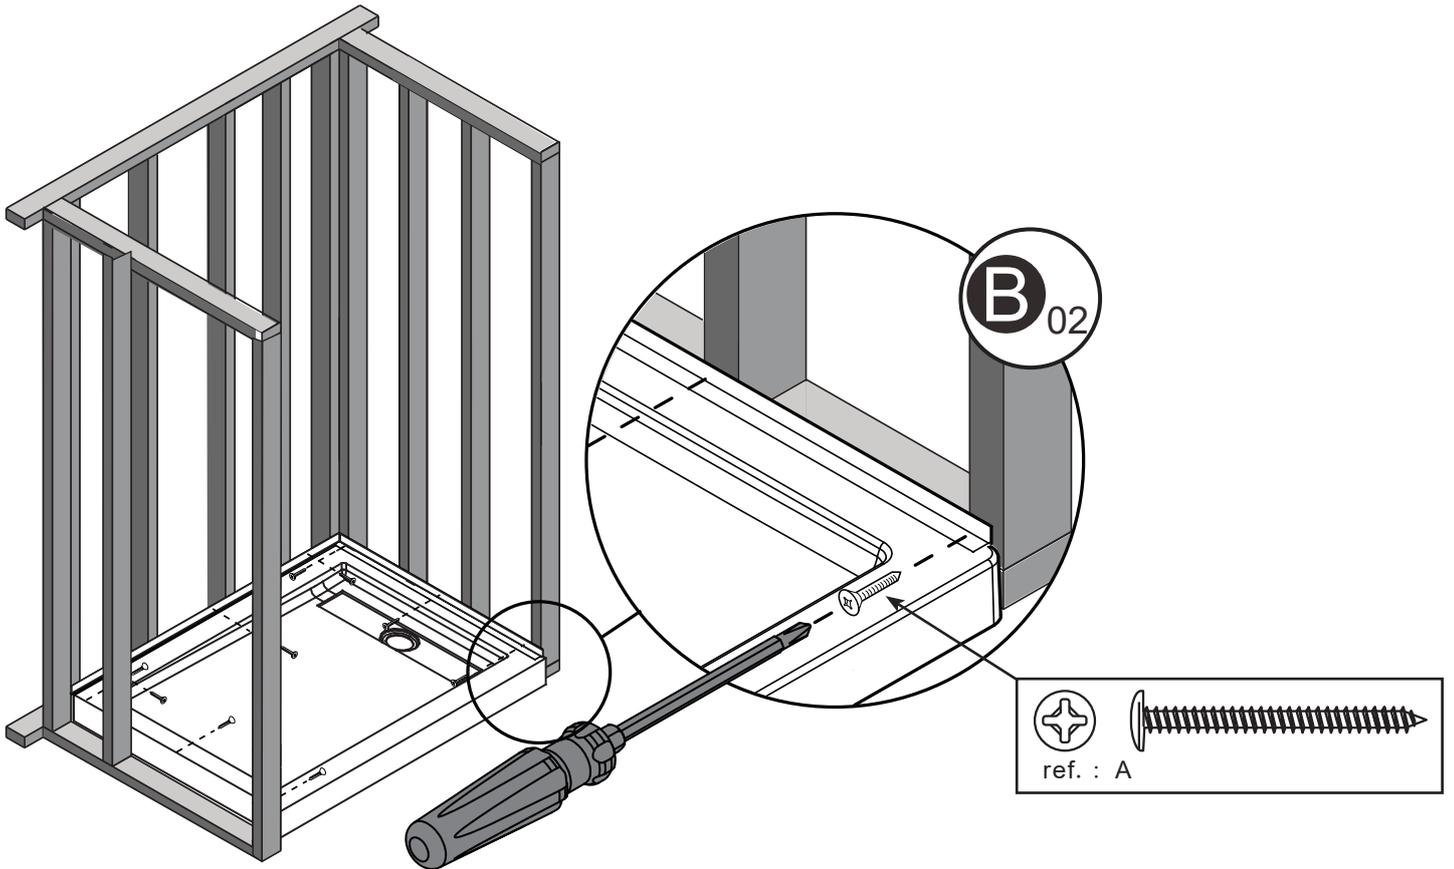


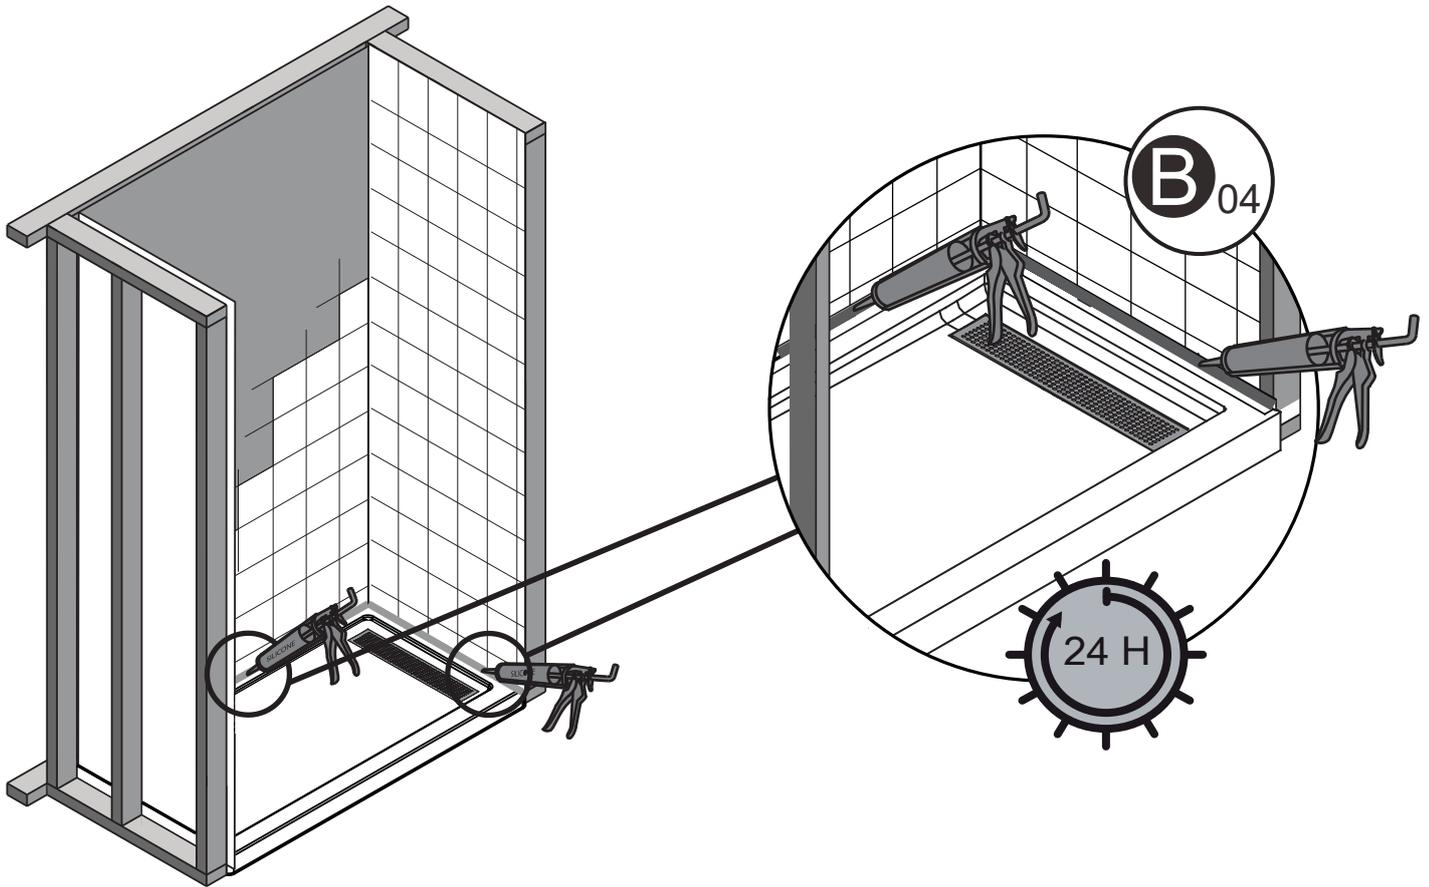

Pour les modèles avec les extrusions murales, si votre porte de douche doit être installée sur des carreaux de céramique, les tuiles doivent couvrir complètement le dessous des extrusions murales.

**B**<sub>05</sub>

For models with wall channels, if your shower door is to be installed over ceramic tiles, the tiles should lay completely under the wall channels.

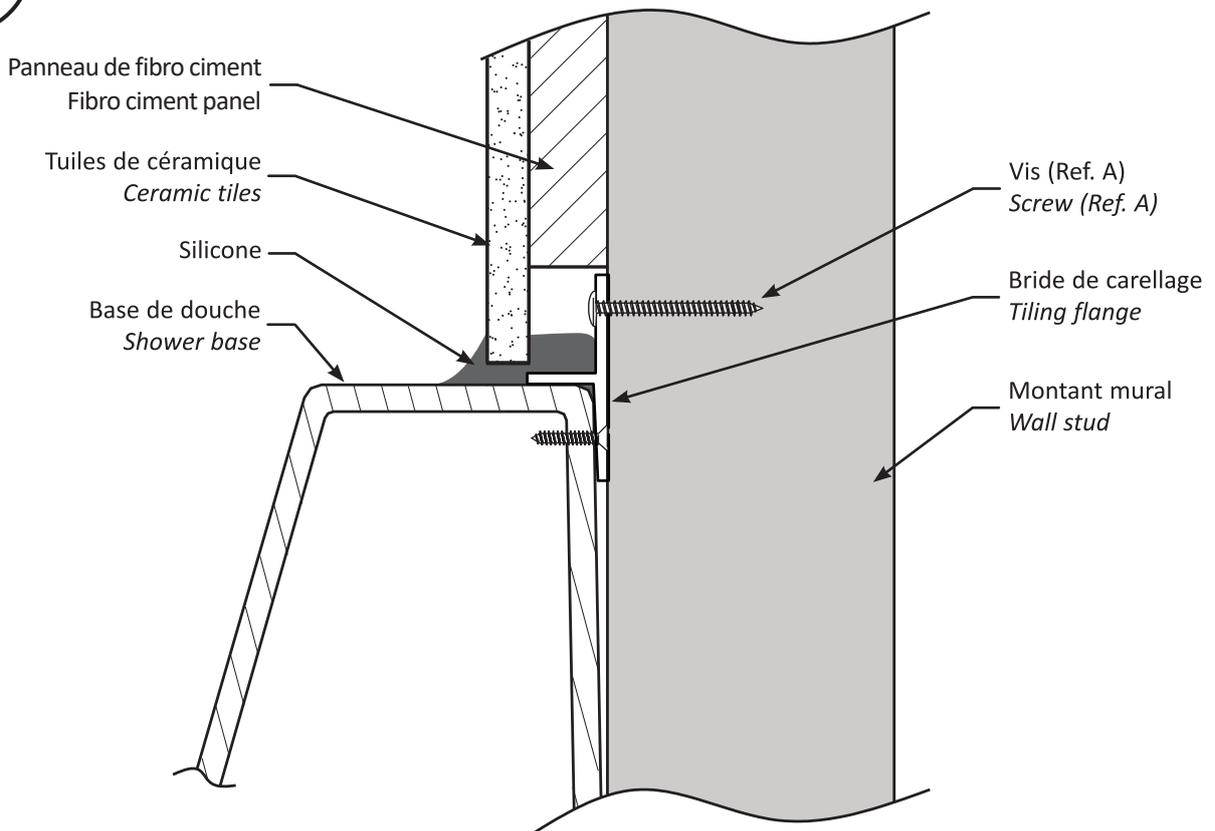

VUE SECTIONNELLE / SIDE SECTION VIEW