

# A2 Konsol för plana takpannor av alla typer

På råspont (min 17 mm eller 12 mm k-plywood) eller på bärläkt (min 45x70 mm).


Max konsolvstånd 1200 mm (minskas på särskilt hårt utsatta ytor/områden).  
Komplett konsol 6033 för plana takpannor.



Infästning på träunderlag



Infästning mot bärläkt

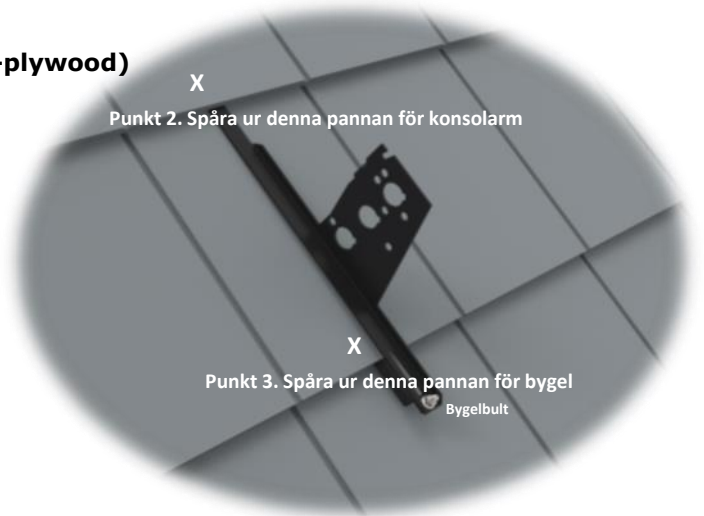

## Monteringsanvisning

Spår i takpannor görs enklast med en vinkelslip med diamantskiva. Spåra så djup att ingen metall ligger an mot kvarstående gods, risk finns annars för att spåret istället utgör en brottsanvisning!

1. Tag bort takpannan som konsolen skall placeras på samt pannan ovanför.
2. Spåra ur pannan som skall täcka övre fästet, 5 mm djup och 30 mm brett för konsol armen.
3. Spåra ur pannan för den nedre bygel:
  - Om pannans tjocklek är max 20 mm, ca 30 mm brett och 5 mm djupt.
  - Om pannans tjocklek är mer än 20 mm slipas spåret ur tills 15-20 mm återstår av godset.
4. Montera två fästen för konsolen, använd 6 träskruvar per fäste:
  - På träunderlag: Placera fästet på undertaket med stöd mot läkten.
  - Mot 45 mm läkt/regel: Placera fästet mot regelns kant så att undersidorna är i samma nivå.
5. Skruva fast bygel i det nedre fästet så att den ligger an mot takpannan.
6. Placera takpannan över bygel och skruva fast konsolen både i det övre fästet och i nedre bygelbulten. Vid djupt spår i pannan (pannor över 20 mm) lyfts bygel upp i spåret så att bulten når till konsolen.

### Artikelinformation:

6033 konsol för plana takpannor alla typer.  
Levereras som paket med 1 st komplett konsol inkl. infästning och skruvar.

## TJB Försäljning AB

info@tjb.se www.tjb.se  
tel: 0512-19959