

SX Yenilikçi Korniş
Montaj
Kılavuzu

SFX-INNOVA-SX-TR-2020.08




































































































































































































































2.50 m SX Yenilikçi Korniş



Korniş Yapıştırıcısı ile Montaj
Düz Pencere | Beton ve Alçıpan Tavanlar



•Uygulamadan önce kornişin yapıştırılacağı tavadaki boya katmanını beton gözükene kadar aşındırılırsa, en mükemmel sonuç elde edilir.
•Kornişin yapıştırılacağı tavan yüzeyi kuru ve temiz olmalı, kir ve pastan arındırılmalıdır.

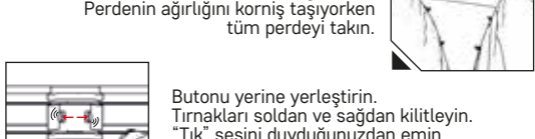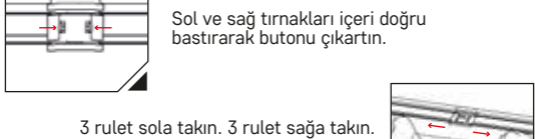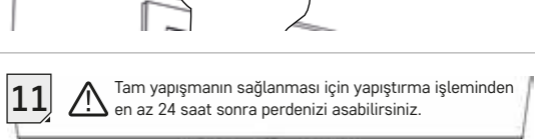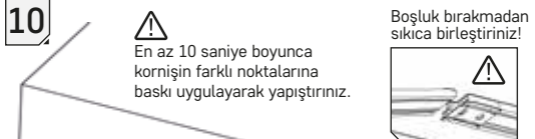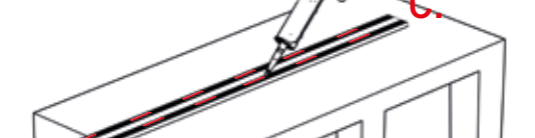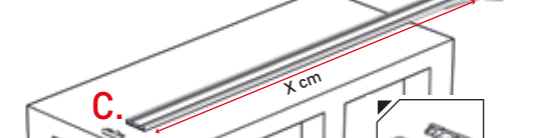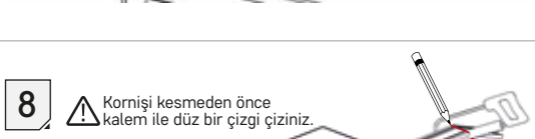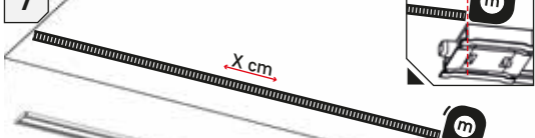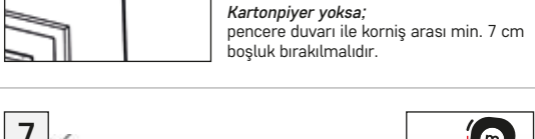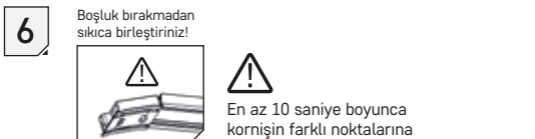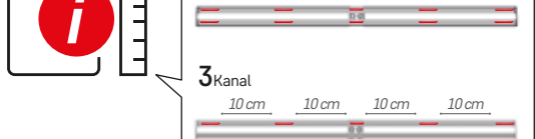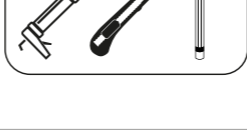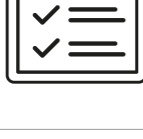



Vida ile Montaj

Düz Pencere | Beton Tavanlar



Vida Gizleyen Korniş Dübeli

8 mm



Aksesuar Dübeli



4x40




1



Vidalama Aralıkları Tablosu



Kanal	10 cm	45 cm	45 cm	10 cm	10 cm	45 cm	45 cm	10 cm
2 Kanal								
3 Kanal								

2

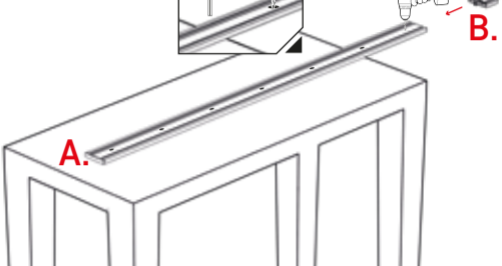

3

Boşluk bırakmadan sıkıca birleştiriniz!

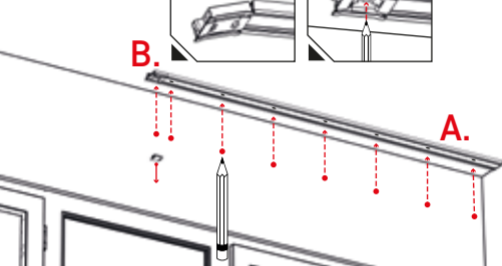


min. 7 cm


! Kartonpiyer varsa; kartonpiyer ile korniş arası min. 3,5 cm.

! Kartonpiyer yoksa; pencere duvarı ile korniş arası min. 7 cm boşluk bırakılmalıdır.

4

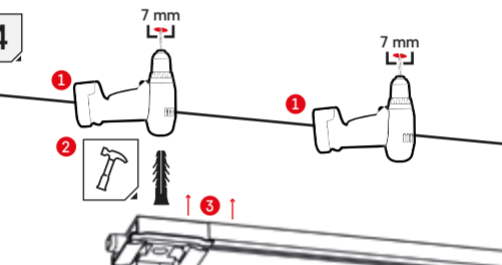

5

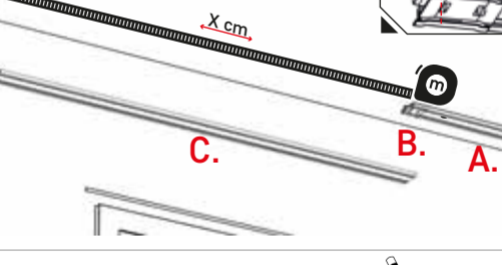


6

! Korniş kesmeden önce kalem ile düz bir çizgi çiziniz.




! Çıkarttığınız final kapağı kornişin kestiğiniz tarafına takınız.

7

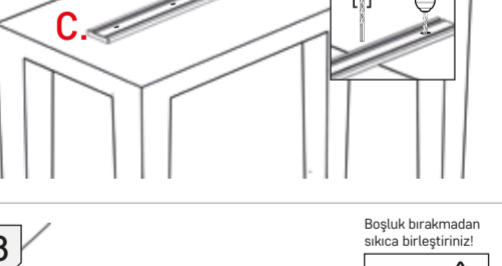


8

Boşluk bırakmadan sıkıca birleştiriniz!

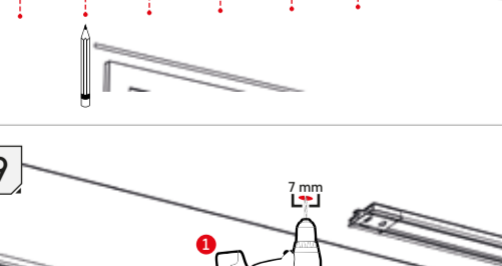

9

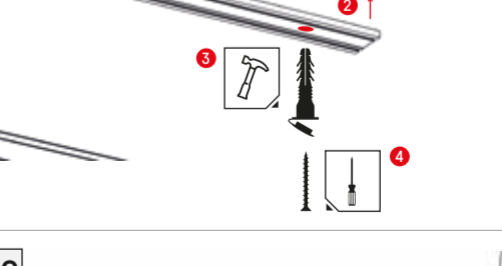

10



Sol ve sağ tırnakları içeri doğru bastırarak butonu çıkartın.

3 rulet sola takın. 3 rulet sağa takın. Perdenin ağırlığını korniş taşıyırken tüm perdeyi takın.



Butonu yerine yerleştirin. Tırnakları soldan ve sağdan kilitleyin. "Tık" sesini duyduğunuzdan emin olun. Aksi takdirde buton çıkabilir.