


VIPER

VP4300 PCIe m.2 GEN4 x4 SSD

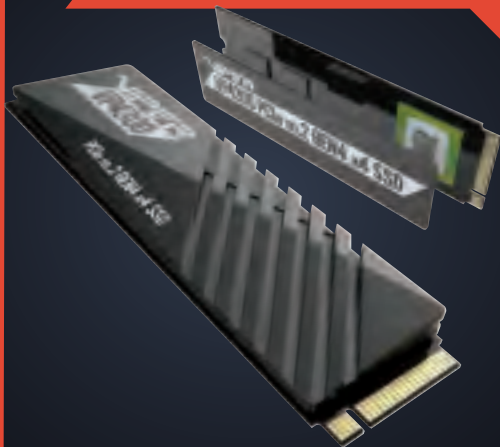

ヒートシンクインストールガイド

この度、パトリオットViper VP4300 PCIe m.2 Gen4 x4 SSDをご購入いただき、誠にありがとうございます。じゃ、これからヒートシンクの取り付け手順をご紹介します。

もしご不明な点がございましたら、弊社の公式サイトをチェックしてください。viper.patriotmemory.com

コンテンツ



1:



2:



3:




1. グラフェンヒートシンク x 1
2. 高品質アルミニウム製ヒートシンク x 1
3. SSD本体 x 1

****注意**** グラフェンヒートシンクは一回的にインストールしかできないので、再利用することはできません。ご注意ください。

グラフェンヒートシンクのインストール

1. グラフェンヒートシンク裏側から防護膜を取り去ってください。

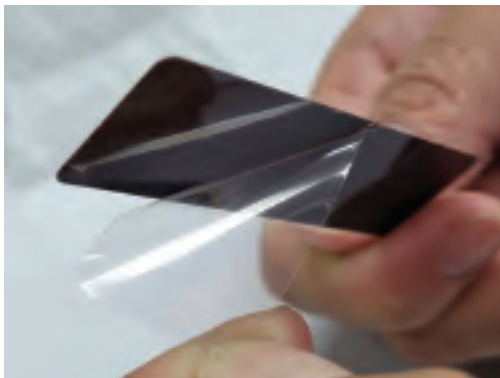

グラフェンヒートシンクのインストール

2. グラフェンヒートシンクは**SSD**本体 (**SSD**コントローラーの面は上にして)に平置き、**SSD PCB**のコネクターとネジ穴を覆わないでください。



高品質アルミニウム製ヒートシンクをインストールガイド

1. 高品質ヒートシンクの裏側から防護膜を取り去ってください。



高品質アルミニウム製ヒートシンクをインストールガイド

2. 平らな面に**SSD**を置き、**M.2**ゴールデンフィンガーコネクタは右向きに置いてください。



高品質アルミニウム製ヒートシンクをインストールガイド

1. ヒートシンクは**SSD**の側端にぴったり合わせて、**M.2** ゴールデンフィンガーコネクタを覆わないでください。



高品質アルミニウム製ヒートシンクをインストールガイド ヒートシンクの底端は**SSD**の底端に合わせて、ヒートシンクは**SSD**に平に置いてください。注意: **SSD**のゴールデンフィンガーコネクタとネジ穴を覆うことを避けてください。



高品質アルミニウム製ヒートシンクをインストールガイドじっくりとアルミニウム製のヒートシンクは**SSD**に置き、**SSD**のゴールデンフィンガーコネクタとネジ穴を覆わないでください。



高品質アルミニウム製ヒートシンクをインストールガイド
ド
ヒートシンクをそっと押しまま、しっかりと貼ってください
。



高品質アルミニウム製ヒートシンクをインストールガイド

もっと優れた放熱効果に対して、同時に二つヒートシンクを**SSD**にインストールすることが可能です。

まず最初にグラフェンヒートシンクは**SSD**に取り付けて、それでアルミニウム製のヒートシンクはグラフェンヒートシンクを付けた**SSD**にインストールしてください。

(グラフェンヒートシンクは一回だけ利用できますので、アルミニウム製のヒートシンクを取り除く時、ご注意ください。)

