

4G beinir Huawei 315



Tækniupplýsingar

- Hratt LTE CAT4- Býður upp á hraða allt að 150 Mbps í gegnum Gigabit Ethernet port.
- Kraftmikið loftnet sem dregur 250 m á Wi-Fi. Aukinn drægni sem eyðir út dauðum hornum.
- Býður upp á tengingu fyrir allt að 32 tæki.
- Hægt að tengja ýmislegt við beininn.
 - Er með USB 2.0 port fyrir HDD, flass drif, harða diska og prentara.
 - Hægt að tengja utanáliggjandi loftnet við - tvö stykki
 - Til að virkja loftnet er farið inn á beininn með 192.168.8.1
 - Svo er valið **Settings > System > Antenna Settings** og stillt á **External**
 - Hægt að tengja analog síma við. Þá þarf hinsvegar að vera með bæði voice og data virkt á SIM korti.
 - Ekki stuðningur fyrir Voip.
- Reset takki er aftan á beini.
- Er við hliðina á Power tenginu.
- Wi-Fi lykilorð er aftan á beinum

Tíðni:

- 4G: LTE FDD 700/800/900/1800/2100/2600Mhz & TDD 2300/2600mhz
- 3G: DC-HSPA+, UMTS 900 and 2100 MHz UMTS
- 2G: EDGE/WCDMA PS/GSM 900

Flutningsgeta:

- LTE FDD: Allt að 150 Mbit/s niður og 50 Mbit/s upp.
- LTE TDD: Allt að 112 Mbit/s niður og 10 Mbit/s upp.
- DC-HSPA+: Allt að 42 Mbit/s niður og 5.76 Mbit/s upp.
- HSPA+: Allt að 21 Mbit/s niður og 5.76 Mbit/s upp.
- HSPA: Allt að 14.4 Mbit/s niður og 5.76 Mbit/s upp.
- WCDMA PS: Allt að 384 kbit/s niður
- EDGE: Allt að 296 kbit/s niður og 236.8 kbit/s upp

Wi-Fi staðall:

- Wi-Fi 802.11b/g/n - 2.4 GHz

Mál:

- 186mmx139x46(LxBxH).

Þyngd:

- U.þ.b. 275g fyrir utan straumbreyti.


Stýrikerfi:

- Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
- Mac OS 10.7, 10.8 and 10.9

SIM kortið sett inn

Aftan á beininum er lok sem hægt er að opna. Þar er SIM kortinu stungið inn. **Mikilvægt er að hafa slökkt á beini á meðan það er sett inn.** Annars getur það gerst að beinirinn nemi ekki kortið og ekkert gerist.

Festa á 3G/4G Only

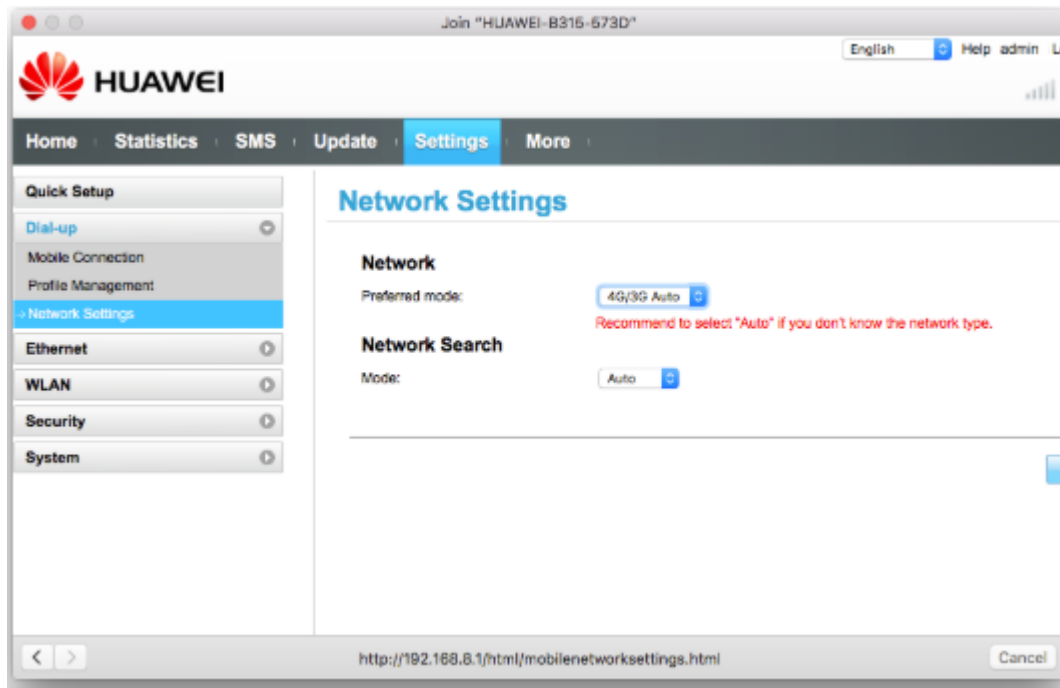

Ljósín:

KVEIKT	Kveikt á router
SLÖKKT	Slökkt á router
STÖÐUGT	Stöðugt ljós blátt: Tengt á LTE 4G
STÖÐUGT	Stöðugt blátt: Tengt á 3G
STÖÐUGT	Stöðugt grænt: Tengt á 2G
	Stöðugt rautt: Sim kort ekki rétt sett í.
	Vitlaust PIN númer slegið inn.
STÖÐUGT	Náði ekki að tengjast farsímakerfi
	Sim kort ekki skráð
STÖÐUGT	Stöðugt WIFI/WPS merki. Tengt
BLIKKAR	Blikkar: Tengjast WIFI/WPS
SLÖKKT	Slökkt á WIFI/WPS
STÖÐUGT	Eitt eða fleiri tæki tengt við router með snúru:
BLIKKAR	Gagnafærslur í gegnum snúru - Tenging á milli tækja
SLÖKKT	Engin tæki tengt með snúru / Ekkert tengt í WAN
KVEIKT	Router er að fá signal. Fleiri stikur, betri styrkur.
SLÖKKT	Ekkert samband.