

Grandstream ATA box - leiðbeiningar um uppsetningu

Hægt er að nota tölvusímamann með hefðbundnu POTS símtæki en til þess þarf að nota svokölluð ATA Box. Hér eru leiðbeiningar um hvernig boxið er sett upp svo að hægt sé að nota hefðbundið POTS símtæki við tölvusímamann.

1. Innihald

Meðfylgjandi er eftirfarandi:

- Boxið sjálft
- Spennubreytir, 100 - 240 volt
- Netsnúra (blá)

Til að nota tölvusímaboxið þarf að auki POTS símtæki og símasnúru.

2. Tengingar

Byrja skal á því að tengja boxið við rafmagn með spennubreytinum. Því næst skal tengja netsnúruna í boxið (merkt Internet) og hinn endann við beini (router) eða í nettengil sem tengdur er við internetið.

Að lokum þarf að tengja hefðbundið símtæki í boxið (merkt Phone) með símasnúru.

Til þess að geta sett boxið upp verður tölva að vera tengd sama beini eða neti (með snúru eða þráðlaust) og boxið er tengt við.

3. Leiðbeiningar


- Til að komast inn á boxið þarf að slá inn 3 stjörnur (***) á takkaborði símans sem er tengdur við boxið.
- Því næst heyrir rödd sem biður um að valin sé aðgerð (athugið að röddin talar ensku). Þá á að slá inn á takkaborði símans eftirfarandi skipun: **02** (hægt er að endurtaka aðgerðina til að hlusta aftur).
- Við þetta les röddin upp IP-tölu sem notuð er til að tengjast boxinu (gott er að skrifa töluna niður). Dæmi um IP-tölu: 192.168.10.1
- Nú þarf að fara í tölvuna sem er tengd við sama net og boxið og opna vafra, t.d. Internet Explorer eða Firefox.
- Næst er IP-talan sem lesin var upp slegin inn í vafrann. Fyrir framan IP-töluna á að standa http://



Athugið að tölvan þarf að vera tengd sama neti og boxið (í sambandi við sama router/beini).

Ef rétt IP-tala var valin og tölvan er tengd sama neti og boxið, þá opnast vefsíða fyrir uppsetningu á boxinu.

Þar er slegið inn lykilorðið: **admin**

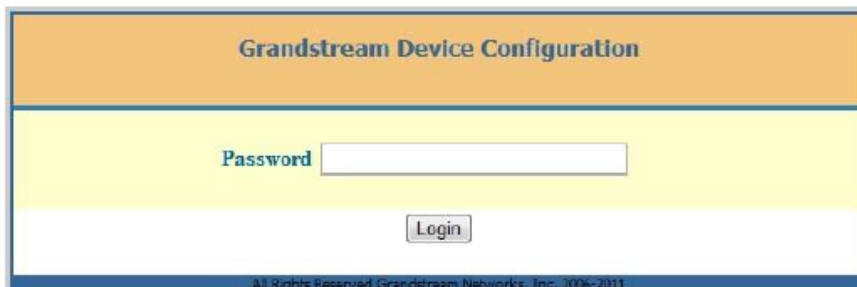

The screenshot shows a web interface titled "Grandstream Device Configuration". It features a yellow background with a "Password" label and an input field. Below the input field is a "Login" button. At the bottom of the page, there is a small copyright notice: "All Rights Reserved Grandstream Networks, Inc. 2006-2011".

Næst er smellið á FXS Port.

Grandstream Device Configuration

STATUS BASIC SETTINGS ADVANCED SETTINGS FXS PORT

MAC Address: 00:0B:82:3A:B8:C3
WAN IP Address: 192.168.1.71
Product Model: HT701
Hardware Version: V1.2A Part Number -- 9610001912A
Software Version: Program-- 1.0.0.16 Bootloader -- 1.0.0.6 Core -- 1.0.0.16 Base -- 1.0.0.16
Software Status: Running Mem: 4468
System Up Time: 18:19:04 up 1 min
PPPoE Link Up: Disabled
NAT:
Port Status:

Port	Hook	Registration	DND	Forward	Busy Forward	Delayed Forward
FXS	Off Hook	Registered	No			

Core Dump: Clean

All Rights Reserved Grandstream Networks, Inc. 2006-2011

Þar eru eftirfarandi upplýsingar slegnar inn:

Primary SIP Server: tolvusiminn.siminn.is

SIP User ID: Símanúmerið þitt

!!! ATH !!! Authenticate ID: Símanúmerið þitt **!!! ATH !!! Þetta er nýtt og þarf að setja inn núna.**

Authenticate Password: Lykilorðið þitt

Grandstream Device Configuration

STATUS **BASIC SETTINGS** ADVANCED SETTINGS FXS PORT

Account Active: No Yes

Primary SIP Server: (e.g., sip.mycompany.com, or IP address)

Failover SIP Server: (Optional, used when primary server no response)

Prefer Primary SIP Server: No Yes (yes - will register to Primary Server if Failover registration expires)

Outbound Proxy: (e.g., proxy.myprovider.com, or IP address, if any)

SIP Transport: UDP TCP TLS (default is UDP)

NAT Traversal (STUN): No No, but send keep-alive Yes

SIP User ID: (the user part of an SIP address)

Authenticate ID: (can be identical to or different from SIP User ID)

Authenticate Password: (purposely not displayed for security protection)

Name: (optional, e.g., John Doe)

Næst er flett neðst niður á síðuna og smellt á: Apply og svo Update

All Rights Reserved Grandstream Networks, Inc. 2006-2011

Við það vistast stillingarnar og að lokum þarf að smella á: Reboot

Grandstream Device Configuration

STATUS BASIC SETTINGS **ADVANCED SETTINGS** FXS PORT

Your configuration changes have been saved.
They will take effect on next reboot.

All Rights Reserved Grandstream Networks, Inc. 2006-2011

Mjög mikilvægt er að þessi stilling sé virk.

Allow Incoming SIP Messages from SIP Proxy Only: No Yes (no direct IP calling if Yes)

Nú er uppsetningu lokið og hægt er að byrja að nota tölvusímann.

Til að komast aftur inni viðmót eru fyrstu skref í leiðbeiningum endurtekin (í sumum tilfellum eftir "Reboot" fær boxið ekki úthlutað sömu IP tölu og áður).

4. Númerabirting

Til að virkja númerabirtingu þarf fara í FXS PORT möguleikann og stilla eftirfarandi:

SLIC Setting: EUROPEAN CTR21

Caller ID Scheme: DTMF Denmark prior to ringing no DTAS no LR

SLIC Setting:

Caller ID Scheme:

Grandstream Device Configuration

STATUS	BASIC SETTINGS	ADVANCED SETTINGS	FXS PORT				
MAC Address: 00:0B:82:3A:B8:C3							
WAN IP Address: 192.168.1.71							
Product Model: HT701							
Hardware Version: V1.2A Part Number -- 9610001912A							
Software Version: Program-- 1.0.0.16 Bootloader -- 1.0.0.6 Core -- 1.0.0.16 Base -- 1.0.0.16							
Software Status: Running Mem: 4468							
System Up Time: 18:19:04 up 1 min							
PPPoE Link Up: Disabled							
NAT:							
Port Status:	Port	Hook	Registration	DND	Forward	Busy Forward	Delayed Forward
	FXS	Off Hook	Registered	No			
Core Dump: Clean							

All Rights Reserved Grandstream Networks, Inc. 2006-2011

Grandstream Device Configuration

STATUS
BASIC SETTINGS
ADVANCED SETTINGS
FXS PORT

End User Password: (purposely not displayed for security protection)

Web Port: (default for HTTP is 80)

Telnet Server: No Yes

IP Address: dynamically assigned via DHCP

DHCP hostname: (optional)

DHCP domain: (optional)

DHCP vendor class ID: (optional)

use PPPoE

PPPoE account ID:

PPPoE password:

PPPoE Service Name:

Preferred DNS server: . . .

statically configured as:

IP Address: . . .

Subnet Mask: . . .

Default Router: . . .

DNS Server 1: . . .

DNS Server 2: . . .

Time Zone: ▼

Self-Defined Time Zone: (For example: MTZ+6MDT+5,M4.1.0,M11.1.0)

Allow DHCP server to set Time Zone: No Yes

Language: ▼

Reset Type: ▼

All Rights Reserved Grandstream Networks, Inc. 2006-2011.