

Vedlikeholdsanvisning

Vedlikehold av ytterdør	2
Etterjustering av karm, hengsler og sluttstykke	3
Smøring av lås og hengsler	5
Håndtering/sortering – kildesortering av døren	6

Vedlikehold av ytterdør

For at din ytterdør skal tåle vær og vind i år etter år så trenger den å bli tatt godt vare på. I denne anvisningen kan du lese mer om hvordan du vedlikeholder døren din på best mulig måte. Vedlikehold skal gjøres regelmessig og tar ikke lang tid.

Malte ytterdører

Malte ytterdører trenger også vedlikehold. Vask døren med lunkent vann uten såpe (evt med noen dråper oppvasksåpe utblandet i vann) annenhver måned. Dette gjelder både dørens overflate og beslag (som f.eks hengsler). Det er viktig å ikke bruke sterke rengjøringsmidler som inneholder ammoniakk, løsemidler, skurekrem, slipemidler etc.

Døren må behandles første gang ved montering og deretter minst 2 ganger pr år med flytende hardvoks, f.eks bil eller møbelvoks. Voksen som benyttes må ikke inneholde slipemidler, silikon eller være pigmentert. Mørke farger blir lett bleket av sol, salt og regn, dette er ikke reklamasjonsberettiget. For å øke dørens levetid må døren plasseres under et entretak eller lignende, spesielt om det ikke finnes takutstikk over døren. Lakkskader i dørens overflate må utbedres umiddelbart med en alkydmaling for utendørsbruk i rett nyanse og glans, hvis ikke dette gjøres så vil reklamasjonsrett bortfalle. Fargekode på døren finnes på ordrebeholdelse, evt på etikett på dørbladet.

Voksing av malt dørblad

- Vask døren med en fuktig klut og la døren tørke.
- Voks hele dørbladet nøye
- La voksen tørke i ca 30min og tørk av. Om nødvendig kan man polere overflaten med en myk lofri klut. *OBS! voks aldri døren når den er varm eller i direkte sollys.*

Terskel

Terskelen er ubehandlet og må oljes med treolje før montering og deretter ved behov.


Etterjustering av hengsler og sluttstykke

Er døren treg å åpne og lukke eller gliper det mellom karm og dørblad? I dette avsnittet får du råd og tips for hvordan du kan løse problemet.

Justering av karm


Feilmontering er den vanligste årsaken til at døren ikke fungerer slik den var tiltenkt. I tillegg vil de aller fleste hus bevege seg i større eller mindre grad og setninger kan gjøre at en karm som tidligere var i lodd og vater, ikke lenger er det.

Viktig! Tenk på at 2mm avvik i den ene enden kan bli et par cm i den andre enden. Vær derfor nøye med å kontrollere at karmen er i lodd og vater. De justerbare karmhylsene er laget for å kunne justere karmen slik at den kan rettes opp. Følg beskrivelsen under.

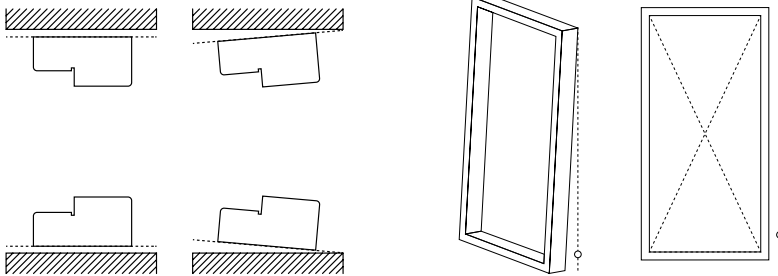


Kontroller at karmen ikke er vridd.

Sjekk at karmen er i lodd og ikke heller utover eller innover i rommet. Ta nøye diagonalmål.

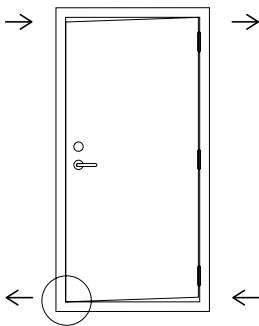


Låssiden av dørbladet skrubber mot terskelen. Juster karmen slik som pilene viser ved hjelp av karmhylsene.

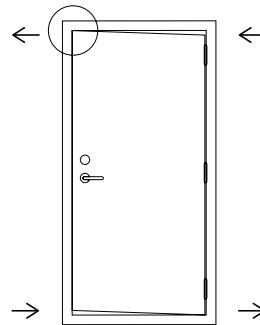


Låssiden av dørbladet tar i toppstykket på karmen. Juster karmen slik som pilene viser ved hjelp av karmhylsene.

Justering av hengsler

Når man har kontrollert at karmen er riktig montert og evt justert denne, så kan ytterligere justering være nødvendig ved hjelp av hengslene. (for justering av skjulte hengsler se diplomat.no/kundeservice).

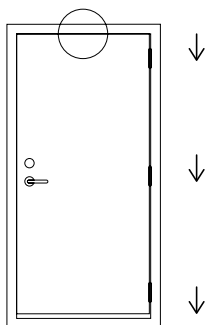

Hele dørbladet skrubber mot toppstykket. JJuster dørbladet som pilene viser med hengselskruene.

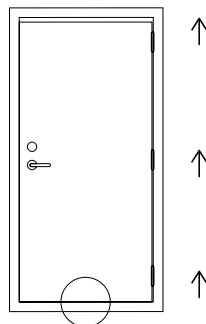


Hele dørbladet skrubber mot terskelen. Juster dørbladet som pilene viser med hengselskruene.

Ved høydejustering av hengslene må man først skru av «lokket» på hengselen og deretter justere hengselet med en unbrakonøkkel. Døren justeres oppover når man skrur med klokken og nedover når man skrur mot klokken. Alle hengslene må justeres like mye slik at vekten av dørbladet ikke hviler på en hengsel.

Kontroller at avstanden mellom karm og dørblad er ca 2-3mm rundt hele dørbladet og tilsvarende 2-3mm mellom to dørblad i en tofløyet dør.


Tips! Hengslene kan også justere døren sideveis, løsne litt på hengselskruene på karmdelen og juster sideveis ved å skru ut torx skruene. Husk å stramme hengselskruene igjen etter justeringen.

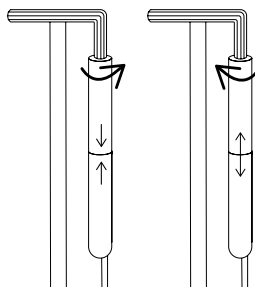

Justering av sluttstykke

For å justere hvor hardt dørbladet skal klemme mot karmen må man justere på selve sluttstykket i karmen. Den innvendige delen av sluttstykket er bevegelig og justeres i dybden ved først å løsne begge justeringsskruene i sluttstykket.

Om døren er vanskelig å lukke, må den innvendige delen justeres utover. Om dørbladet ligger litt utenfor karmen eller at den glipper så kan sluttstykket justeres innover. Husk å stramme justeringsskruene når du er ferdig.

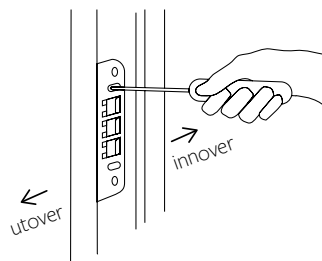


Smøring av hengsler og lås

Hengslene smøres første gang ved montering og deretter ved behov.

Smøring av hengsler:

1. Skru av lokket på hengselet og drypp/spray egnet smøremiddel (f.eks. hvitt litiumfett) direkte på unbrakoskruen.
2. Skru tilbake lokket på hengselet.

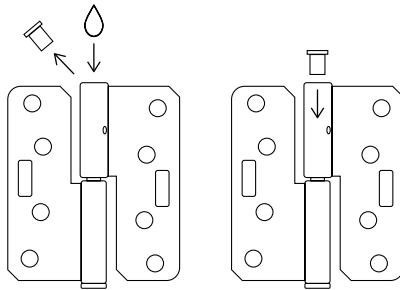

Låsspray er et smøremiddel som øker låssylinderens funksjonssikkerhet og livslengde vesentlig. Smørefett anvendes på låskassens reiler og falle. Unngå bruk av rustløsende smøremidler på dørens bevegelige beslag.

Smøring av lås/sylinder bør gjøres 1-2 ganger i året.

Smøring av lås:

1. Plastrøret på låssprayen settes inn nøkkelhullet og sprayknappen holdes inne i ca 1 sekund.
2. Sett inn nøkkelen og vri rundt noen ganger.
3. Tørk av nøkkelen.
4. Smør låskassens falle og reil med smørefett.

OBS! Låsspray skal ikke anvendes til smøring av elektriske låskasser eller Yale doorman.

Håndtering/kildesortering av døren

En dør i god stand kan med fordel gjenbrukes og vi oppfordrer til gjenbruk. Om produktet ikke skal gjenbrukes må det demonteres slik som beskrevet under og kildesorteres for gjenvinning eller energjutvinning.

Instruksjon for demontering:

Metoden varierer etter spesifikk produkttype men hovedtrekkene er like.

1. Dørbladet hektes ut av karmen.
2. Ta av eventuelle glasslister med en kniv eller stemjern slik at man kommer til glasskassetten.
3. Løsne alle tetningslister av gummi (rundt dørblad, i karm og evt rundt glass), disse kildesorteres som gummi.
4. Demonter sluttstykket, hengsler, vridere, låskasse og sylinder med nøkler, disse gjenvinnes som metall.
5. Skru løs karmen fra veggen. Juster inn eventuelt karmhylser slik at karmen kan løftes ut.
6. Sliteskinnen i terskelen separeres fra tredelen og gjenvinnes som aluminium.

Dørbladet inneholder celleplast, tre og aluminium. Ved spørsmål om gjenvinning av sammensatte materialer, ta kontakt med din lokale gjenvinningsstasjon.

Informasjon om montering og vedlikehold finnes også på vår hjemmeside.

www.diplomat.no

