

DESI[®]MICRO-JET




Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise

Bei der Verwendung von Elektrogeräten sollten stets grundlegende Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, um Gefahren vorzubeugen. Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) dürfen Sie das Produkt nicht umbauen und / oder verändern. Falls Sie das Erzeugnis für andere Zwecke verwenden als in dieser Bedienungsanleitung beschrieben, so können Beschädigungen auftreten. Außerdem kann eine unsachgemäße Verwendung Gefahren wie zum Beispiel Kurzschluss, Brand, Stromschlag, Personenschäden, etc. hervorrufen. Lesen Sie die Bedienungsanleitung genau durch und bewahren Sie diese auf. Reichen Sie das Produkt nur zusammen mit der Bedienungsanleitung an dritte Personen weiter.

- Bei dem **DESI[®]MICRO-JET** handelt es sich um kein Kinderspielzeug. Demzufolge bitte von Kindern fernhalten.
- Das Gerät sollte bei normalen Umgebungstemperaturen betrieben werden. Vermeiden Sie zwingend langandauerndes, direktes Sonnenlicht und Umgebungen mit Heiz- und Feuerquellen. Bei längerer Lagerung Flüssigkeit entnehmen und reinigen.
- Der **DESI[®]MICRO-JET** sollte nur mit wasserähnlichen Flüssigkeiten (Wasser, Plasma-Fluid bzw. Alkohol) betrieben werden. Ölhaltige Flüssigkeiten können den Mechanismus verharzen. Bei feuergefährlichen Flüssigkeiten wie Alkohol o.ä. besteht unmittelbare Brandgefahr bei Annäherung von Zündquellen.
- Das Gerät verfügt über einen festeingebauten Lithiumionenakku. Beim Eindringen von Wasser und hohen Temperaturen besteht Selbstentzündungs- und Brandgefahr. Das Produkt darf unter keinen Umständen in ein Feuer geworfen werden!
- Bei längerer Nichtbenutzung sollte der Akku mindestens alle drei Monate geladen werden, da er sonst Schaden nehmen könnte. Bitte laden Sie den Akku vollständig nach Erwerb und vor der Verwendung! Das Gerät ist beim Nichtmehrgebrauch ordnungsgemäß zu entsorgen und gehört nicht in den Restmüll.
- Die Empfindlichkeit der Sensorik kann durch starkem Licht oder direktem Sonnenlicht beeinträchtigt werden.

Funktionseinheiten

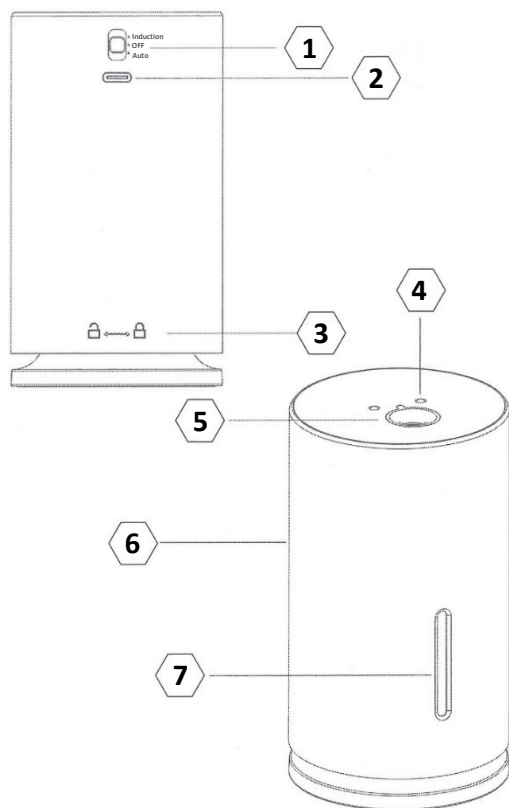

- 1 Kippschalter
- 2 Ladeanschluss
- 3 Tankverriegelung
- 4 Infrarotsensor
- 5 Sprühdüse
- 6 Gehäuse aus Aluminiumlegierung
- 7 Füllstandanzeige

Bedienungsanleitung

1. Um das Gerät zu befüllen, nehmen Sie den **DESI[®]MICRO-JET** in beide Hände und drehen den Sockelbereich im Uhrzeigersinn. Nach Entriegelung können Sie den Flüssigkeitsbehälter herausnehmen.
2. Gießen Sie Ihre Desinfektionslösung ein. **Wichtig:** es muss eine wässrige Flüssigkeit oder Alkohol sein, sonst kann keine Zerstäubung stattfinden!
3. Führen Sie den Flüssigkeitsbehälter wieder ein und verriegeln diesen gegen den Uhrzeigersinn.
4. Der **DESI[®]MICRO-JET** hat zwei Betriebsmodi:
 - a) **Annäherungsbetrieb** – Kippschalter nach oben (Induction), Zerstäubung findet nur bei Annäherung (≤ 12 cm) an den Infrarotsensor statt.
 - b) **Dauerbetrieb** – Kippschalter nach unten (Auto), Zerstäubung findet dauerhaft für ca. 4 Stunden lang statt. Im Sockelbereich leuchtet ein violettes Licht.
5. Auf der Kippschalterstellung **OFF** ist das Gerät ausgeschaltet.
6. Die Ladung des Akkus wird folgendermaßen angezeigt:
 - a) **Ladebetrieb** – rotes Licht blinkt im Sockelbereich
 - b) **Ladebetrieb beendet** – rotes Licht leuchtet dauerhaft

Anmerkung

Bei den in dieser Bedienungsanleitung abgebildeten Darstellungen handelt es sich um ausschließlich schematische Darstellungen, die als Referenz dienen. Aufgrund von Aktualisierungen und Produktupgrades können die Darstellungen vom tatsächlichen Produkt geringfügig abweichen.

Technische Parameter

Modellbezeichnung	DESI[®]MICRO-JET
Artikel-Nr.	11370
Anschlusswerte	5 VDC / 1 A / 2 - 4 W
Akku-Kapazität / Laufzeit	1.200 mAh / ca. 3,5 h (Li-Ion 18650 3,7 V)
Ladezeit	ca. 2,5 h
Annäherungsdistanz	≤ 12 cm
Fassungsvermögen Tank	150 ml
Nebelausstoß	ca. 30 - 40 ml / h
Leergewicht	220 g
Abmessungen	115 x 65 mm (HxØ)

Lieferumfang

- **DESI[®]MICRO-JET**
- USB-Charger 5V / 1A
- Ladekabel USB Typ-C
- 3x Ersatzsaugfilz
- Bedienungsanleitung u. Sicherheitshinweise

DESI[®] Herrmann Lack-Technik GmbH
Bahnhofstraße 32
D-93483 Pöding
Deutschland

© 2021

Telefon +49 9461 91388 0
Telefax +49 9461 91388 33
Email info@desi-s.com



DESI[®] ist ein eingetragenes Warenzeichen der Herrmann Lack-Technik GmbH

Stand 17.02.2021 – Vers. 2.00