

DESI[®]HANDSPENDER

Berührungsfreier Handdesinfektionsspender




Warnhinweise

- Bitte lesen und befolgen Sie die Warnhinweise und Bedienungsanleitung, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, um Schaden zu vermeiden und eine ordnungsgemäße Nutzung zu gewährleisten.
- Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) dürfen Sie das Gerät nicht umbauen und/oder verändern. Falls Sie das Produkt für andere Zwecke verwenden, als nachfolgend beschrieben, kann das Gerät beschädigt werden. Außerdem kann eine unsachgemäße Verwendung Gefahren wie Kurzschluss, Brand, etc. nach sich ziehen. Lesen Sie sich die Warnhinweise und Bedienungsanleitung genau durch und bewahren Sie diese auf. Reichen Sie das Gerät nur zusammen mit dieser Bedienungsanleitung an dritte Personen weiter.
- Der **DESI[®]HANDSPENDER** sollte **nicht** direktem Sonnenlicht ausgesetzt, mit scharfen korrosiven Chemikalien gereinigt oder betrieben werden.
- Achten Sie bitte beim Befüllen des Flüssigkeitsbehälters darauf, dass keine Partikel mit eingefüllt werden, die die Düse verstopfen könnten.
- Besonders wenn Sie brennbare Flüssigkeiten wie Alkohol anwenden, so darf das nie in der Nähe von offenem Feuer geschehen.
- Falls Sie das Gerät für längere Zeit nicht nutzen möchten, so entfernen Sie bitte die Batterien und entleeren sowie reinigen Sie den Flüssigkeitsbehälter.
- Das Gerät selbst darf nicht vollständig in Wasser getaucht werden, da sonst die elektronischen Komponenten Schaden nehmen. Zur Reinigung reicht warmes Wasser mit etwas Neutralreiniger (z.B. Spülmittel) und anschließendem Trocknen mit einem weichen Tuch.
- Unter dem an der Wand installierten Gerät sollte ein Mindestabstand von 30 cm sein und achten Sie darauf, dass der Handspender nicht starker Nässe ausgesetzt ist.

Installation der Batterien und Inbetriebnahme

Stecken Sie den beigefügten Schlüssel in das an der Oberseite des Spenders befindliche Schlüsselloch und durch Drücken auf den Schlüssel wird der Verschlussmechanismus freigegeben. Sie können die Abdeckung dann nach unten wegklappen:

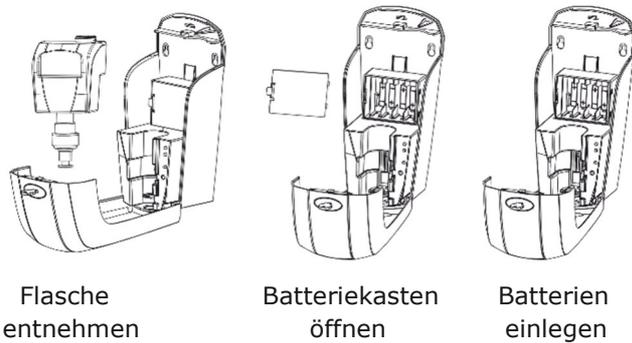

Flasche
entnehmen

Batteriekasten
öffnen

Batterien
einlegen

Alternativ zum Batteriebetrieb kann der Desinfektionsspender auch mit dem Netzteil betrieben werden. Der Batteriebetrieb ist hauptsächlich dort vorgesehen, wo keine Anschlussmöglichkeit an das Stromnetz vorliegt.

Durch drücken des An- / Ausknopfes kann der Spender eingeschaltet werden. Dies wird durch eine kurz blinkende grüne LED signalisiert. Wenn sich der Spender im Bereitschaftsmodus befindet, blinkt die grüne LED alle 5 Sekunden. Mit den Knöpfen neben den Tropfabbildungen können Sie die Dosierung einstellen (ein Tropfen = 4 ml, zwei Tropfen = 8 ml).

- Die Dosierungseinstellung wird ebenfalls durch die grüne LED signalisiert.
- Die rote LED blinkt, wenn sich die Batterien im niedrigen Ladezustand befinden.
- Die grüne und rote LED blinken gleichzeitig, wenn die Batterien tiefentladen sind.
- Die grüne LED blinkt dauernd, falls sich unter dem Spender ein Hindernis befindet.
- Die grüne und rote LED blinken abwechselnd, wenn der Spender einen ungewöhnlichen Betriebszustand wie „keine Flüssigkeitsabgabe“, etc. feststellt. Nach Beseitigung des Fehlers und einem Neustart funktioniert der Spender wieder normal.
- Wenn Sie den Spender ausschalten, blinkt die rote LED kurz.

Technische Daten

| | |
|-----------------------------------|--|
| Modellbezeichnung | DESI HANDSPENDER |
| Artikel-Nr. | 11170 |
| Technologie | Infrarot-Reflektion |
| Auslösedistanz | kürzeste 3 cm, längste 10 cm ± 2 cm Entfernung |
| Fassungsvermögen Tank | 1,0 Liter |
| Einsatzbereich | Flüssigkeitszerstäubung, z.B. Desi Fluidum |
| Ausgabe | Sprühnebel |
| Dosierung (Einstellung Pumpstöße) | 1x 0,4 ml 2x 0,8 ml |
| Batterien | 4 oder 8 AA Alkaline 1,5V Batterien |
| Netzteil | Ausgang: 6 VDC / 2 A |

Lieferumfang

- 1x **DESI**[®]HANDSPENDER

- 1x Schlüssel

- 1x Bedienungsanleitung

DESI[®] Herrmann Innovations GmbH
Bahnhofstraße 32
D-93483 Pöding
Deutschland

Telefon +49 9461 91388-0
Telefax +49 9461 91388 33
Email info@desi-s.com

© 2021



Ist ein eingetragenes Warenzeichen
der Herrmann Innovations GmbH

www.desi-s.com