



# Onafis

By My Bacchus

El RDM para la alerta de los riesgos de partida microbiológica

# ¿Qué es la inteligencia de datos i-RDM?

- RDM para Detección del Riesgo Microbiológico
- Indicador de proliferación microbiana (levaduras *Brettanomyces*, bacterias lácticas, y varios microorganismos).
- Basado en paquetes de datos medidos por el sensor de luminiscencia de la sonda B-Evolution




# Fiabilidad de la medición de RDM

- Análisis diario y detección temprana
- Más del 70% de las alertas detectaron contaminación microbiológica
- Mantenimiento de la calidad del vino gracias al sensor de luminiscencia
- Se adapta al contexto de su campo




# Detecção de Brett

Antes de la alerta RDM

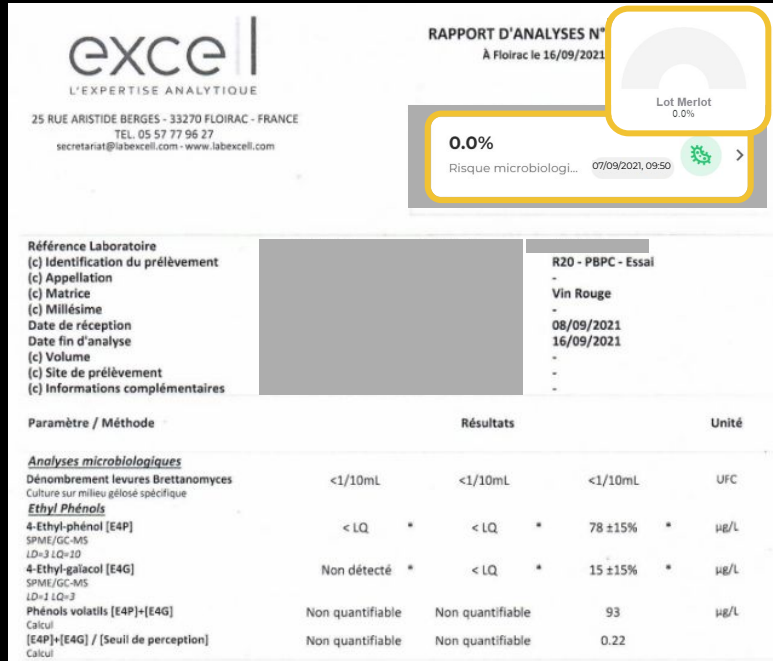

Después de la alerta RDM

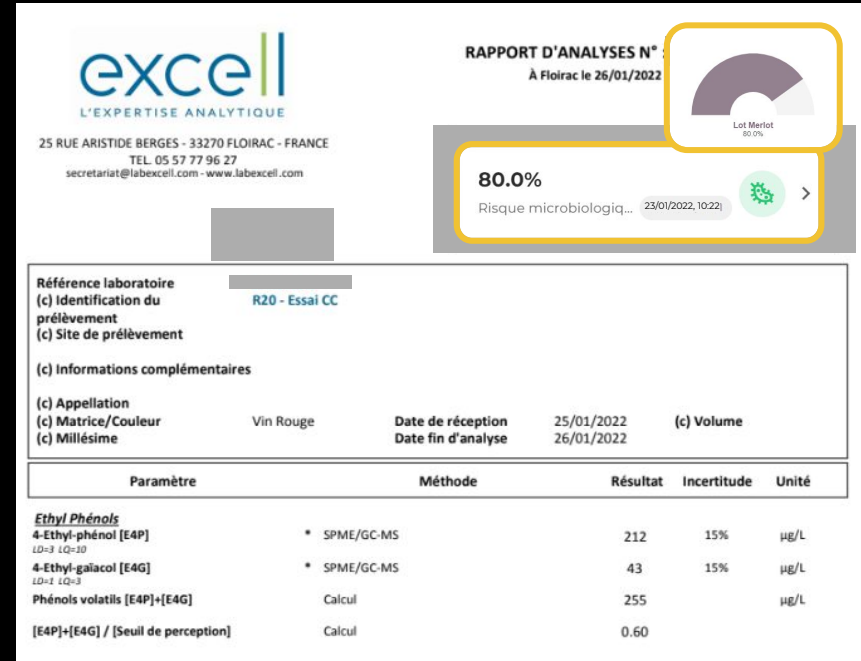

Las fotos de luminiscencia asociadas con el algoritmo RDM pueden revelar una proliferación de levaduras brettanomyces. Este es el caso de esta zona de la región de Bordeaux, cuyos resultados se confirman en los análisis de laboratorio por la presencia de fenoles volátiles tras la detección de contaminación por RDM.

# Opiniones de nuestros clientes


(grandes vinos clasificados de Bordeaux)

*"Justo antes de la vendimia, nuestros análisis de laboratorio mostraron un ligero inicio de actividad microbiológica en un lote de nuestra bodega. Hemos comprobado en su plataforma: ¡el riesgo microbiológico ha aumentado exactamente al mismo tiempo que estábamos sorprendidos! Esto nos permitió validar su sistema de detección para ser más receptivos en el futuro."*

*S.D, Directora técnica*

*"Después de recibir los análisis, le confirmo que hay actividad levuriana en mis lotes. También observamos un ligero aumento de la acidez volátil.*


*Los datos de los bonos son por lo tanto fiables."* B.C, Maestro de bodega

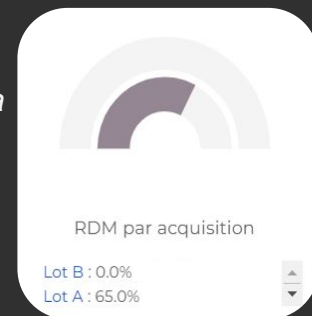



Ech	Acidez total (gH2SO4/l)	Acidez volátil (gH2SO4/l)	pH	SO2 TOTAL (mg/l)	Fenoles volátiles (µg/l)	Levadura /1mL	BRETT /1mL	RDM
Lot A	3,47	<b>0,41</b>	3,74	49	9	<b>1040</b>	0	65%
Lot B	3,53	0,33	3,64	46	6	0	0	0%

*Análisis de laboratorio de un dominio después de una alerta RDM*

# ¡Toma el control de esto!

 Domina la calidad de tus productos

 Anticipa las desviaciones con un seguimiento personalizado

 Limitar los insumos

Asegurar sus vinos es nuestra experiencia, con un análisis preciso que viene a usted, sin muestras.



# Onafis

By My Bacchus

02 52 88 00 07

[contact@onafis.com](mailto:contact@onafis.com)

[www.onafis.com](http://www.onafis.com)