



Onafis

By My Bacchus



Guía del usuario
DensiosScanner
Actualizado el 18/08/2022





Instalación



Descargar la aplicación




Tiene dos opciones para
descargar la aplicación:

Escanear el código QR

o mientras la aplicación
Onafis

Conexión

Primero, conéctese a la plataforma Onafis desde:

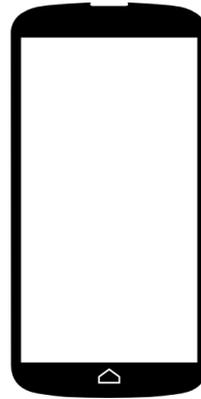



Su smartphone Android

El enlace de conexión es:

<https://app.onafis.com/>

(Para más detalles, consulte la guía del usuario Onafis)



Descargar la aplicación

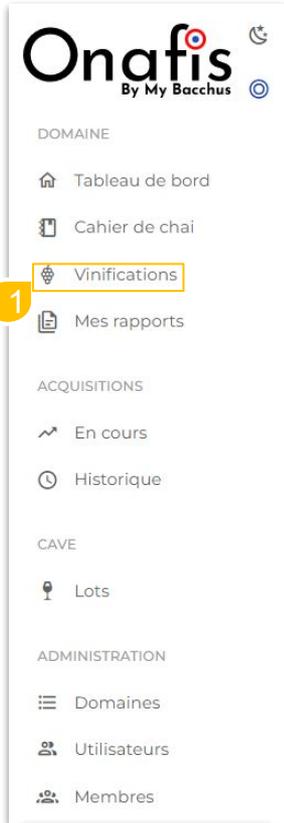

2 - Mediante la plataforma Onafis

- 1 Ir a la pestaña "Vinificaciones"
- 2 Hacer clic en el icono para abrir la ventana de descarga (parte superior derecha de la página)
- 3 Hacer clic en el botón para descargar la aplicación

Autorizar aplicaciones de fuentes desconocidas

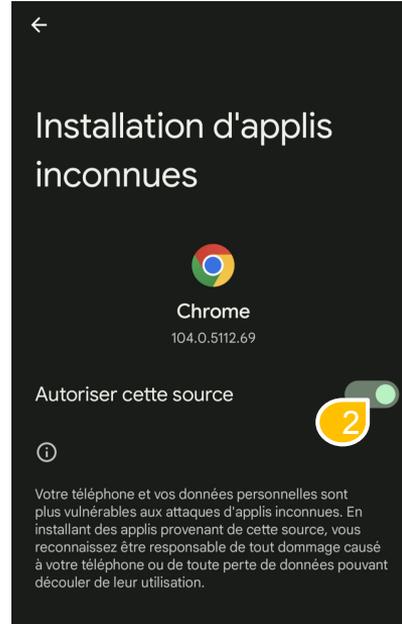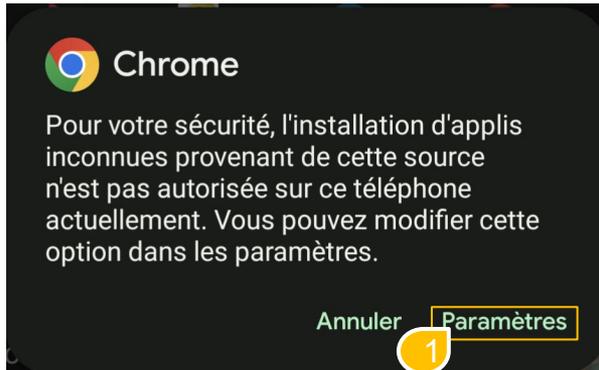


En caso de que nunca haya instalado una aplicación fuera del Play Store, es posible que Android le pida autorización.

1 Ir a "ajustes"

2 Autorizar las aplicaciones descargadas en Chrome (con el botón de autorización)

Autorizar aplicaciones de fuentes desconocidas

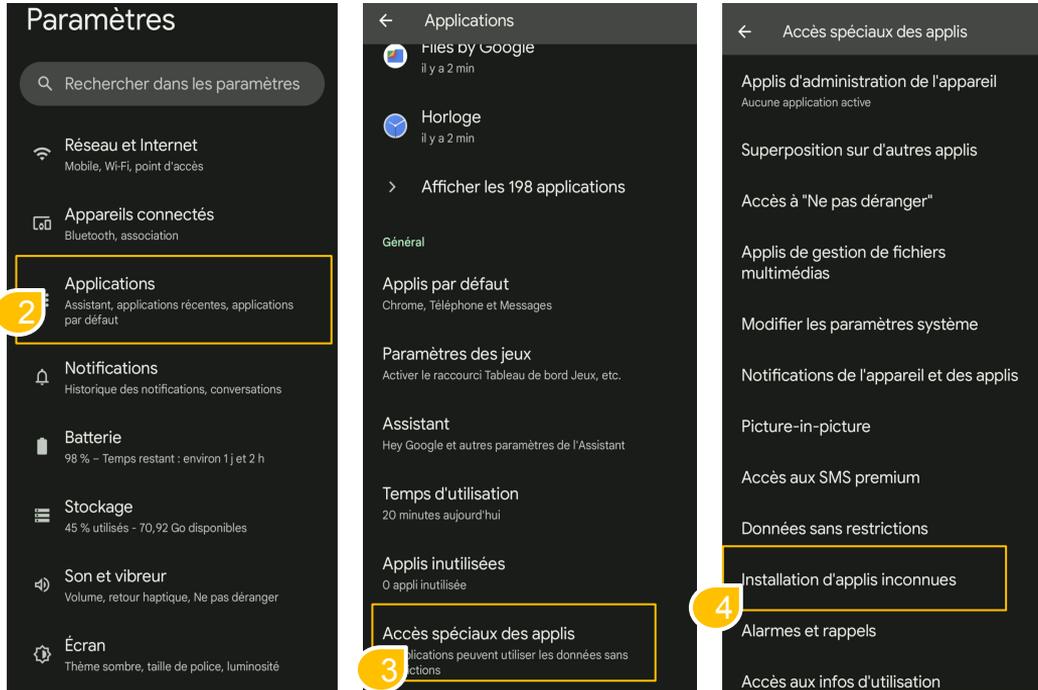

También puedes acceder a este menú desde los ajustes del móvil (el procedimiento puede ser distinto según la versión o el modelo).



1 Ir a “ajustes” del móvil

2 Ir a la sección “aplicaciones”

3 Hacer clic en “permisos”

4 Seleccionar “instalacion de aplicación desconocidas”, elegir “Chrome” y seguir las instrucciones de la página anterior

Descargar


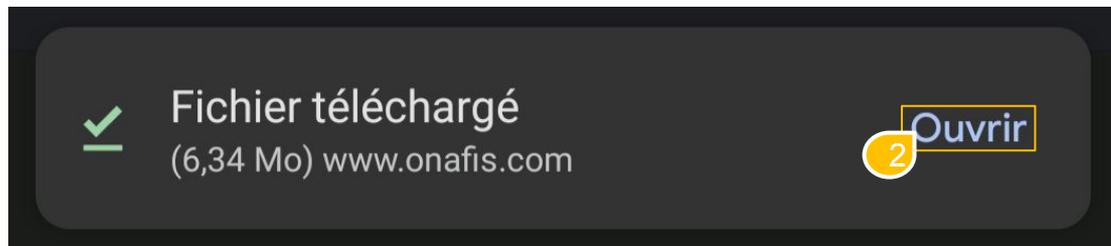
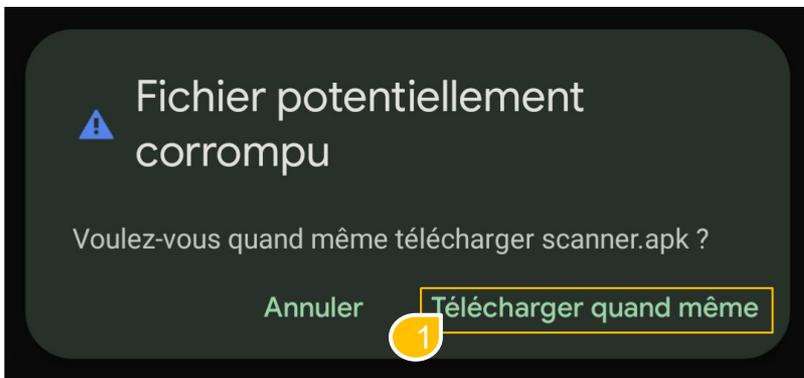


El procedimiento puede ser distinto según la versión Android pero suele ser bastante similar

1 Antes de descargarlo, Android te advierte de que el archivo puede estar dañado. No te preocupes, es seguro. Haga clic en "Descargar de todos modos".

3 Ábrelo mediante la notificación o a través del archivo "densios-scanner.apk" en tu gestor de archivos

Instalación

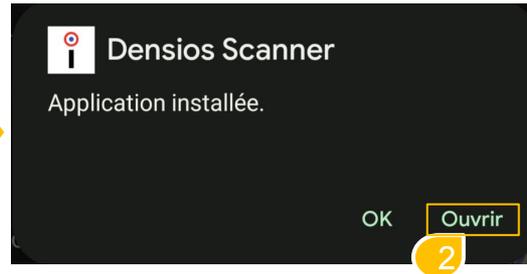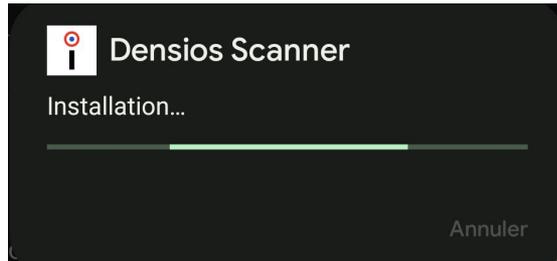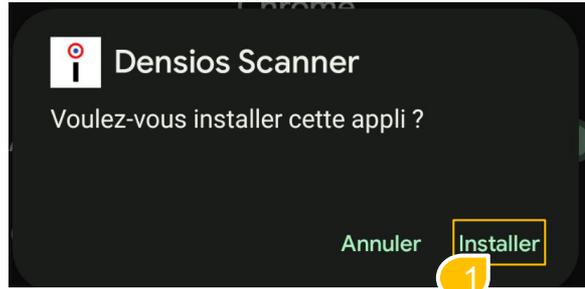

1 Pulsar “instalar” para lanzar la instalación

2 Ahora puede abrir la aplicación

Autorizaciones



- 1 En la primera ejecución, la aplicación le pide autorización para acceder a su ubicación.

Bluetooth y escáner



Scanning for nearby Densios Scanner.

1

Ensure Bluetooth and Location Services are enabled and DENSIOS is floating.

CLOSE


1

La aplicación escanea los Densios.

Asegúrese de que el Bluetooth está activado en su dispositivo.

En caso contrario, acceda a los ajustes del dispositivo para activarlo o despliegue el panel de notificaciones (en la parte superior de la pantalla) y actívelo pulsando sobre el logotipo correspondiente.


Datos facilitados

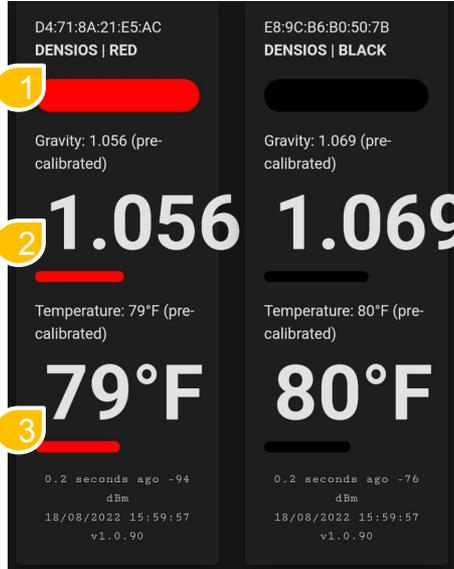

Se puede acceder a varias informaciones sobre cada Densios escaneado:

- 1 Identificación del Densios : su dirección mac única y su color
- 2 Densidad del líquido
- 3 Temperatura del líquido

Cambio de unidades

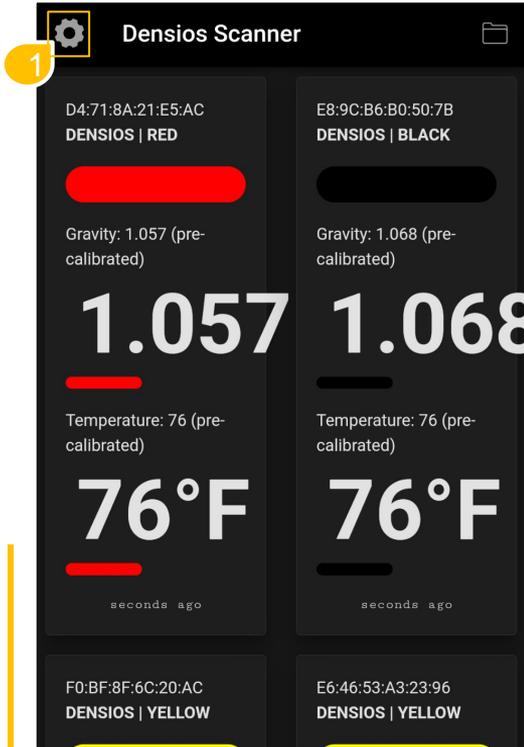

Se puede cambiar la unidad de la temperatura:

- 1 Haga clic en la rueda de engranaje situada en la esquina superior izquierda
- 2 Elegir el Densios del que se quiere modificar la unidad
- 3 Seleccionar la unidad que le conviene



**En caso de
disfuncionamiento o para
solicitar información**





Onafis

By My Bacchus

02 52 88 00 07

contact@onafis.com



www.onafis.com