

DESI[®]

DESI[®] FITNESS

Fit und gesund



Das sagt Ihr Kunde:

Im Fitnessstudio möchte ich...

... mich ganz mir selbst widmen

... mir etwas Gutes tun

... meinen Körper fordern und fördern

... meine Trainingspartner treffen

... meinen Stress loswerden

... mich auspowern

... meinen Kopf freikriegen

Mit DESI FITNESS ist das kein Problem!
Denn, DESI FITNESS schafft eine sichere
Umgebung.

DESI[®]

Die Herausforderungen für ein modernes Fitnessstudio:

- ✓ Raumlufthygiene mit ausreichender Frischluftversorgung ohne Wärmeverlust
- ✓ Desinfizierte elektronische Bedienflächen an den Geräten
- ✓ Ständige Verfügbarkeit von Desinfektionsmitteln
- ✓ Desinfizierte Sportgeräte
- ✓ Desinfizierte Umkleide-, Dusch- und Aufenthaltsbereiche
- ✓ Handdesinfektion und Fiebermessung am Eingang
- ✓ Sicherheit Ihrer Mitarbeiter

Die Lösung:

DESI FITNESS – das maßgeschneiderte Konzept für Ihr Studio

Geben Sie Ihren Besuchern ein sicheres Umfeld!

Werben Sie damit!



Raumlufthygiene mit ausreichender Frischluftzufuhr ohne Wärmeverlust:

Da, wo gearbeitet wird, wird auch geatmet. Da, wo trainiert wird, wird auch geschnaufft.

In den Sommermonaten können wir Fenster öffnen und für Frischluft sorgen. In den Wintermonaten ist das schlecht möglich. Schon gar nicht, wenn Ihre Besucher schwitzen. Ist dann keine RLT-Anlage vorhanden, wird es schwierig, für eine gute und sichere Raumluft zu sorgen.

Wir haben die Lösung:



Behalten Sie die Raumluftqualität jederzeit im Blick durch unseren **DESI MONITOR**. CO₂-Werte, Feinstaub, Luftfeuchtigkeit sind wichtige Indikatoren für eine gesunde Raumluft.



Der **DESI DRY FRESH** misst den CO₂-Gehalt in Ihrer Luft und sorgt für Frischluftzufuhr ohne Wärmeverlust, ganz automatisch.



Die **DESI DRY MOBILE 1000** und die **DESI DRY STATION 1600** sorgen, je nach Raumgröße, für eine Luftreinigung bei 5-6facher Luftumwälzung/h, wie vom RKI empfohlen. **Viren, Bakterien, Feinstaub, Pilze und Sporen** haben so keine Chance. Mit einer Wirksamkeitsrate von > 99,99 % sind unsere Luftreiniger einzigartig.

Desinfizierte elektronische Bedienfelder an den Geräten:



Der **DESI STICK** desinfiziert die Bedienoberflächen von den Geräten innerhalb von 33 Sekunden. Mit einer Befestigungsschleife können Sie den **DESI STICK** an jedem elektronisch gesteuerten Gerät anbringen. Der Besucher desinfiziert selbst. Wiederaufladbar und mit Kindersicherung ausgestattet.

Sicherheit Ihrer Mitarbeiter:




Ein Abstand ist nicht immer möglich. Die **DESI CARD**: Geprüft vom Hygieneinstitut Schwarzkopf auf Wirksamkeit und Unbedenklichkeit, ist die **DESI CARD** perfekt für Situationen, in denen Menschen sich näher kommen, z.B. bei einer Einweisung am Gerät. Durch die sich an der Luft entfaltenden Wirkstoffe wird eine sichere Blase um den Kopfbereich geschaffen, die Viren und Bakterien angreift und so davon abhält, in die Atemwege zu gelangen. Ein Schutz für 30 Tage. (nach Gebrauch bitte in einem geschlossenen Behälter bis zum nächsten Gebrauch aufbewahren)

Ständige Verfügbarkeit von Desinfektionsmitteln – Stellen Sie Ihr Desinfektionsmittel her



Mit dem DESI PLASMA FLUIDER wird aus einfachem Leitungswasser und einer geringen Menge Haushaltssalz durch einen elektrolytischen Vorgang ein wirksames und doch sanftes, schonendes Desinfektionsfluid hergestellt. Haut, Atemwege und Oberflächen werden nicht angegriffen, aber sanft desinfiziert. Innerhalb von 40 Minuten können bis zu 9l Desinfektionsfluid hergestellt werden. Das Fluid ist lebensmittelecht.

Und so funktioniert es:

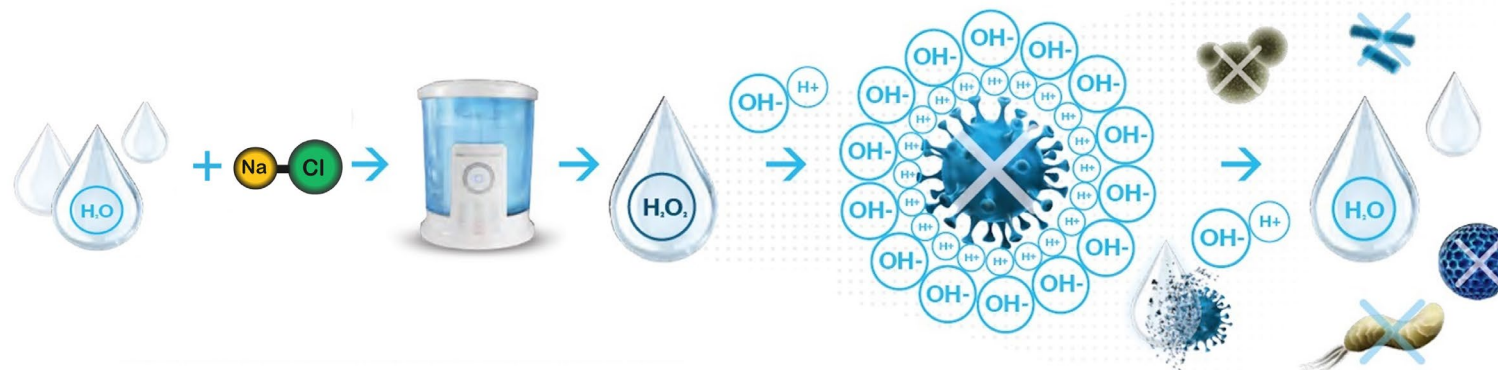

Desinfiziert Sportgeräte

Desinfiziert Umkleide-, Dusch- und Aufenthaltsbereiche

Handdesinfektion und Fiebermessung im Eingangsbereich:

DESI[®]



Mit dem **DESI TURBO JET** können Sie innerhalb von Minuten Räume komplett desinfizieren. Mit seinem Hochleistungsmotor desinfiziert der **DESI TURBO JET** in Verbindung mit unserem Desinfektionsfluid in einem Radius von 8 Metern den Raum.

Feinster Nebel steigt im Raum auf und desinfiziert beim Niedersinken Luft und Oberflächen gleichermaßen. Er erreicht auch Stellen, die normalerweise nicht erreichbar sind.



Der **DESI STAND** ist Wächter im Eingangsbereich. Er misst die Körpertemperatur und teilt durch ein akustisches Signal mit, ob alles im „grünen“ Bereich ist. Mit dem kontaktlosen Handspender, wird das Desinfektionsfluid aus dem **PLASMA FLUIDER** in feinen Sprühstößen auf die Hand verteilt. Keine Tröpfchen, kein nasser Boden, keine unschönen Chemieränder.



Der **DESI MICRO JET** ist klein, aber oho! Er vernebelt unser Desinfektionsfluid aus dem **PLASMA FLUIDER** auf Annäherung oder im Dauerbetrieb. Schlüsselkarten, Trainingsbänder können so ohne Probleme schnell und effektiv desinfiziert werden.

Klein wie ein Kaffeetasse nimmt er nicht viel Raum ein. Zudem ist er aufladbar mit USB.



DESI[®] FITNESS

Lassen Sie sich von uns beraten!

Unser Service Team steht Ihnen gerne zur Verfügung:

Telefon: 09762 9397624


Email: info@desi-s.com

Oder kontaktieren Sie unseren Außendienst:

Christian Simmel

Telefon: 0170 8835318

Email: cs@desi-s.com

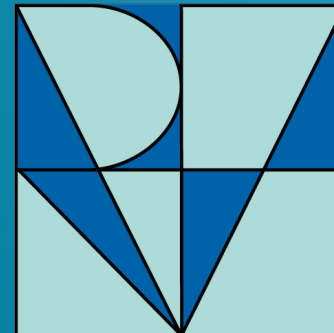

Herrmann Innovations GmbH

Bahnhofstr. 32

93483 Pöding



Anhänge:

Zertifikat Institut Schwarzkopf für Wirkungsnachweis DESI PLASMA FLUIDER

Zertifikat CAS Report über Abscheidegrad von Viren DESI DRYs

Effizienzstabelle unserer Geräte

Geprüft und Wirkung bestätigt von Institut Schwarzkopf nach RKI Vorgaben DESI PLASMA FLUIDER

DESI®

Erreichte Reduktionswerte der Bakterien in %				
Mikroorganismus	Plasmatisierung 40 Min. ohne Salz	Plasmatisierung 40 Min. ohne Salz	Plasmatisierung 40 Min. 100 ppm Salz	Plasmatisierung 40 Min. 1,25 g Salz/L
	Einwirkzeit 60 Min	Einwirkzeit 45 Min	Einwirkzeit 60 Min	Einwirkzeit 60 Min
Staphylococcus aureus	90%	90%	90%	90%
Enterococcus faecium	<90%	90%	<90%	90%
Pseudomonas aeruginosa	99,90%	99,90%	99,90%	99,90%
Escherichia coli	99,90%	99,90%	99,90%	99,90%
Candida albicans	99%	nicht getestet	nicht getestet	nicht getestet
Staphylococcus aureus: Übertragung über Tröpfchen. Verantwortlich für verschiedene Infektionen; muss mit Antibiotika behandelt werden				
Enterococcus faecium: In akurater Menge ein Bestandteil der Darmflora. Enterokokken können Harnwegsinfektion verursachen, Bauchfellentzündung, Sepsis oder sogar Endokarditis.				
Pseudomonas aeruginosa: Krankenhauskeim verantwortlich für Lungenentzündung, Wund- und Harnwegsinfektionen				
Escherichia coli: verantwortlich für bakterielle Harnwegsinfektion, Magen- und Darminfekte, Atemwegsinfekte				
Candida albicans: gehört zu den Hefepilzen und ist verantwortlich für Soor-Infektion und Windeldermatitis				



**Institut
Schwarzkopf**

Sachverständigenbüro

Responsible Counterpart

PD Dr. med. Andreas Schwarzkopf

Phone: 09708 705 96-0

Fax: 09708 705 96-860

a.schwarzkopf@institutschwarzkopf.de



中国认可
国际互认
检测
TEST REPORT

Applicant : Herrmann Innovations GmbH
Address : Bahnhofstraße 32, 93483 Pöding, Germany

The following merchandise was (were) submitted and identified by the client as:

Name of Sample : Air Purifier
Test Type : Commission
Sample Quantity : 1 PC
Model : DRY-STATION
Batch No. : /
Brand : DESI®
Manufacturer: Herrmann Innovations GmbH
Sample Received : 2021/11/05
Test Period : 2021/11/05 – 2021/12/06
Test Items : Please refer to next page(s).
Test Method : Please refer to next page(s).
Test Result : Please refer to next page(s).
Sample Description : Machine
Note: /

Edited by: 黄婉盈

Approved by: [Signature]

Checked by: 叶智望

Official Seal: [Red Seal]

Viren Abscheidegradbestätigung:



TEST RESULTS:

Table 1 Test data of virus aerosol removal							
Virus strain	Test time (min)	Test number	Control group		Test group		Removal rate K_i (%)
			0 min V_0 (TCID ₅₀ /m ³)	120 min V_t (TCID ₅₀ /m ³)	0 min V_1 (TCID ₅₀ /m ³)	120 min V_2 (TCID ₅₀ /m ³)	
HCoV-229E (VR-740)	120	1	6.40×10 ⁷	9.93×10 ⁶	7.03×10 ⁷	/	>99.99
		2	7.68×10 ⁷	1.42×10 ⁷	8.10×10 ⁷	/	>99.99
		3	6.05×10 ⁷	9.90×10 ⁶	5.65×10 ⁷	/	>99.99
H1N1 (VR-1469)	120	1	6.43×10 ⁷	1.06×10 ⁷	7.03×10 ⁷	/	>99.99
		2	5.80×10 ⁷	1.11×10 ⁷	4.70×10 ⁷	/	>99.99
		3	6.60×10 ⁷	1.00×10 ⁷	6.40×10 ⁷	/	>99.99

Remark: / = Not detected

*****TO BE CONTINUED *****

Unsere Geräte haben einen Wirkungsgrad von über
99,99 %

Erkennen Sie die Effizienz unserer Geräte

Einsatzbeispiele unserer DESI DRYs	Konferenzraum	2er Büro	Wartezimmer	4er Büro	Klassenzimmer	Restaurant
Raumgröße m ²	25 m ²	25 m ²	25 m ²	45 m ²	70 m ²	100 m ²
Raumvolumen m ³ (Raumhöhe 2,55m)	63,75 m ³	63,75 m ³	63,75 m ³	114,75 m ³	178,5 m ³	255 m ³
Personenzahl	6	2	3	4	25	40
Aufenthaltsdauer	2 h	8 h	1 h	8 h	6 h	2 h
Unsere Empfehlung	DESI DRY MOBILE 1000	DESI DRY MOBILE 1000	DESI DRY MOBILE 1000	DESI DRY MOBILE 1000	DESI DRY MOBILE 1000	DESI DRY STATION 1600
Ansteckungsrisiko in % ohne Geräte mit unzureichender Lüftungsmöglichkeit *	50,02 % Wahrscheinlichkeit, dass mind 3 Teilnehmer infiziert werden	93,75 % Wahrscheinlichkeit, dass mind 1 Mitarbeiter infiziert wird	29,6 % Wahrscheinlichkeit, dass mind 1 Patient infiziert wird	80,88 % Wahrscheinlichkeit, dass mind 2 Mitarbeiter infiziert werden	65,4 % Wahrscheinlichkeit, dass mind 16 Schüler infiziert werden	16,91 % Wahrscheinlichkeit, dass mind 7 Gäste infiziert werden
Ansteckungsrisiko (1 infizierte Person im Raum) in % ohne Geräte mit 1x Stoßlüften /h *	37,35 % Wahrscheinlichkeit, dass mind 2 Teilnehmer infiziert werden	92,05 % Wahrscheinlichkeit, dass mind 1 Teilnehmer infiziert wird	23,21 % Wahrscheinlichkeit, dass mind 1 Patient infiziert wird	73,2 % Wahrscheinlichkeit, dass mind 2 Mitarbeiter infiziert werden	32,63% Wahrscheinlichkeit, dass mind 8 Schüler infiziert werden	7,59 % Wahrscheinlichkeit, dass mind 3 Gäste infiziert werden
Reduktion des Infektionsrisikos durch unsere Luftreiniger mit dem vom RKI empfohlenen 6fachen Luftumtausch/h, ohne Lüften um % *	> 75 %	> 90 %	> 90 %	> 70 %	> 75 %	> 90 %
Reduktion des Infektionsrisikos durch unsere Luftreiniger mit dem vom RKI empfohlenen 6fachen Luftumtausch/h + 1x Stoßlüften/h um % *	> 85 %	> 90 %	> 90 %	> 70 %	> 80 %	> 95 %

* Risikorechner der TU Berlin, Parameter: Raumgröße, Aufenthaltszeit, Personenzahl, Aktivität, Lüftungsmöglichkeit, Luftreinigungsvolumen; <https://hri-pira.github.io/>

DESI[®]